

vtech®

Návod k obsluze

Kidizoom® ACTIONCAM 180°



© 2017 VTech
Všechna práva vyhrazena
Vytisknuto v Číně
91-003365-008 (CZ)

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení **Kidizoom® Action Cam 180** od společnosti **VTech®**!

Zachyťte své zážitky, ať jste kdekoliv. Pomocí této lehké multi-funkční akční kamery s hledáčkem otočným o 180 stupňů, určené dětem, lze fotit, natáčet video i vytvářet vtipné karikatury s mnoha různými efekty. Kamera má barevnou obrazovku, lze ji připevnit na kolo nebo skateboard, a pomocí dodávaného vodotěsného pouzdra lze fotit v dešti nebo i pod vodou!

Vyloučení odpovědnosti:

Doporučujeme dohled dospělé osoby, pokud dítě používá fotoaparát při jízdě na kole, na skateboardu nebo při jiné sportovní aktivitě.

Nedoporučujeme provádění jakýchkoliv kaskadérských kousků, triků nebo jakékoliv jiné nebezpečné činnosti, při používání fotoaparátu.

Při používání fotoaparátu na kole, skateboardu nebo jakémkoli jiném prostředku dodržujte silniční pravidla, místní varování a bezpečnostní pravidla pro pohyb na veřejných komunikacích.

Umístěte fotoaparát do pozice, tak aby vaše dítě nebylo v pokušení hrát si s ním když řídí. Použití Kidizoom® Action Cam 180 během pohybu je na vlastní riziko.

VTech nenese žádnou odpovědnost za zneužití nebo nedodržení těchto pokynů.

OBSAH BALENÍ

- 1 **Kidizoom® Action Cam™** (se zabudovanou Li-ion polymer baterií*)
- 1 Voděodolné pouzdro
- 1 Adapter pro připevnění na kolo
- 1 Univerzální držák
- Nalepovací držák
- Oboustranně lepící pásky
- Mikro-USB kabel
- Poutko na zápěstí
- 1 Návod k obsluze

*Baterie není vyměnitelná.

			
Kidizoom® Action Cam™	Voděodolné pouzdro	Adapter pro přípevnění na kolo	Univerzální držák
			
Nalepovací držák	Oboustranně lepící pásky	Mikro-USB kabel	Poutko na zápěstí

Upozornění: Veškeré obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, balicí pásky a visačky nejsou součástí této hračky, a měly by být, pro bezpečnost vašeho dítěte, odstraněny.

Baterie v tomto výrobku nesmí být likvidovány s domovním odpadem. Tato baterie je recyklovatelná, prosím, postupujte podle místních pokynů pro recyklaci baterií.

Poznámka: Prosím, uchovejte návod k obsluze, protože obsahuje důležité informace.

POPIS PRODUKTU A TLAČÍTEK



Poznámka: Reprodukční je umístěn na zadní straně **Kidizoom® Action Cam 180**

Tlačítko fotoaparátu

Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí do režimu fotoaparátu nebo pro pořízení fotografie v režimu fotoaparátu.

Video tlačítko

Stisknutím tohoto tlačítka přepnete do režimu video nebo zahájíte / zastavíte nahrávání videa v režimu video.

Tlačítko Domů / Zap / Vyp

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete fotoaparát. Držte tlačítko po přibližně 2 sekundy, abyste jej vypnuli. Je-li fotoaparát zapnutý, stisknutím tohoto tlačítka přejdete do hlavní nabídky nebo se vrátíte zpět do předchozí nabídky.

Tlačítko OK

Stiskněte toto tlačítko pro potvrzení výběru.

Tip: Tlačítko OK lze použít i pro fotografování v režimu fotografie nebo pro spuštění / zastavení nahrávání v režimu video.

Tlačítko pro mazání

Stisknutím tohoto tlačítka vymažete vybraný soubor nebo zrušíte aktuální efekt vybraný v režimu fotoaparátu nebo v režimu video.

Tlačítko se šípkami

Pomocí šipek se můžete pohybovat v nabídce v různých režimech.

Slot na paměťovou kartu

Zde vložte kartu microSD pro rozšíření paměti.

Micro-USB port

Připojení k počítači pomocí dodaného micro-USB kabelu. Kabelem lze přenášet soubory do počítače a nabíjet fotoaparát.

Poznámka: Ponechte gumový kryt nad portem Micro-USB a slotem pro paměťovou kartu těsně uzavřený, když se nepoužívá.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Displej	1,8" barevný LCD
Rozlišení foto	640 X 480 (0.3 MP)
Jazyk	Multilingual (US English, UK English, Deutsch, Español, Français, Nederlands)
Video rozlišení	640 X 480 (pouze s vloženou Micro SD kartou, a nepodporuje efekty) 320 X 240 (výchozí rozlišení) 160 X 120
Rozsah zaostření	45,7 cm – ∞
Vnitřní paměť	128 MB vestavěné paměti (sdílená s programem a daty. Použitelná paměť proto může být nižší než je udávaná)
Formát souborů	Fotografie: Standard Baseline JPEG Video: AVI (Motion JPEG)
Paměťová karta Formát a kapacita	microSD / microSDHC card (není součástí) s kapacitou od 1 GB do 32 GB , doporučena je třída 6 nebo vyšší.
Propojení	micro-USB 2.0 kabel (součástí) pro připojení do počítače

Baterie	Li-ion Polymer baterie (baterie není vyměnitelná)
Provozní teplota	0–40°C

KAPACITA ÚLOŽIŠTĚ

		kapacita 0.3 MP pouze foto	video 160 x 120 (minut)	video 320 x 240 (minut)	video 680 x 480 (minut)
Vnitřní paměť		600	6	2,5	N/A
Paměť. karta	2 GB	17,400	160	65	15
	4 GB	34,800	320	130	30
	8 GB	69,600	640	260	60
	16 GB	139,200	1280	520	120
	32 GB	278,400	2,560	1,040	240

Poznámka: Výše uvedené hodnoty jsou přibližné, skutečná kapacita závisí na prostředí ve kterém je natáčeno – fotografováno.

Délka videa je limitována pro jednu nahrávku na 30 minut, nebo maximální velikostí souboru, který nemůže být větší než 2 GB.

ZAČÍNÁME

Než začnete s **Kidizoom® Action Cam 180** nejprve musíte zapnout přepínač na spodní straně foťáku do polohy ON . Možná budete potřebovat malý nástroj, například sponku na papír, abyste přepnuli přepínač do zapnuté polohy.

Je-li fotoaparát vypnutý, nebude možné fotoaparát nabíjet ani vyvíjet jiné aktivity.

Není nutné přesouvat vypínač do polohy OFF  při každodenním používání. Vypněte pouze pokud kameru nepoužíváte delší čas.

NABÍJENÍ BATERIE

Pozn.: Nutný dohled dospělé osoby.

Chcete-li akumulátor **Kidizoom® Action Cam 180** nabíjet, je nutné fotoaparát připojit k počítači pomocí dodaného kabelu Micro-USB. Chcete-li to provést správně, postupujte takto:

- Ujistěte se, že je před dobíjením hlavní vypínač zapnutý .
- Vytáhněte gumový kryt portu micro-USB na straně fotoaparátu.
- Zasuňte kabel micro-USB (malý konec) do micro-USB portu na fotoaparátu.
- Zasuňte velký konec kabelu micro-USB do USB portu na počítači. USB port je obvykle označen tímto symbolem .
- Jakmile je připojení úspěšné, uvidíte symbol dobíjení akumulátoru  na displeji fotoaparátu.
- Kontrolujte proces nabíjení pravidelně v průběhu celého procesu.
- Jakmile je baterie plně nabitá, zobrazí se na chvíli zpráva na displeji. Následně se obrazovka vypne. Odpojte fotoaparát od počítače.

Poznámka: Plné nabití baterie může trvat přibližně 3 hodiny. Skutečná doba nabíjení závisí na nabíjecím proudu, zbývajících kapacitě a okolní teplotě. Optimální teplota nabíjení je 0°C to 40°C (32°F – 104°F). Pokud váš fotoaparát potřebuje mnohem delší čas na plné nabití baterie, zkuste to s jinou USB nabíječkou.

VÝDRŽ BATERIE

Stejně jako u jiných elektronických zařízení, častější využití znamená, že baterie bude ubývat rychleji. Některé aktivity, jako je fotografování a video, jsou náročnější na kapacitu baterie. Při nepřetržitém fotografování nebo natáčení videa, baterie vydrží přibližně 2,5 hodiny. Při typickém použití baterie vydrží kolem jednoho dne. Zbývajících kapacita baterie se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky. Když je hladina baterie nízká, je vhodné před dalším použitím baterii dobít. Když úroveň nabití baterie je příliš nízká, fotoaparát nelze zapnout, dokud baterii nedobijete.

ÚSPORA ENERGIE

Pro úsporu a životnost baterie se **Kidizoom® Action Cam180** automaticky vypne, pokud delší čas nepoužijete pro akci žádné tlačítko. Když se nahrává video nebo používá časosběrná funkce fotografií, fotoaparát se automaticky nevypne, dokud se akce nezastaví nebo neukončí.

Náhled displeje lze také nastavit, aby se automaticky po chvíli vypnul v Nastavení pomocí příkazu „save power“ (šetřit energii). Více naleznete v sekci Nastavení v tomto manuálu.

ÚDRŽBA BATERIE

Baterii je potřeba pravidelně nabíjet, aby se udržela na optimální výkon, i když fotoaparát není v provozu. Například, doporučujeme dát kameru nabíjet každých min. 6 měsíců. Přesuňte do polohy ON  než začnete dobíjet baterii. Přepněte hlavní vypínač napájení do polohy OFF  pouze tehdy, když aparát nepoužíváte po delší dobu.

UPOZORNĚNÍ PRO BATERIE

Nesprávné používání baterií může vést k jejich prasknutí, což může způsobit požár nebo chemickou reakci. Přečtěte si prosím níže uvedené bezpečnostní opatření:

- Nerozebírejte je.
- Nedrťte a nevystavujte baterie nárazům nebo síle, jako například tlučení, upuštění přístroje nebo šlapání na něj.
- Nezkratujte.
- Nevystavujte vysokým teplotám nebo na místa v blízkosti zdroje tepla. Nenechávejte na přímém slunci na delší dobu.
- Nevhazujte do ohně.
- Nepoužívejte poškozené nebo vytékající baterie.
- Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.
- Udržujte baterie v suchu.
- Kontrolujte pravidelně nabíjecí kabel baterie. Poškození může mít za následek riziko požáru, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob. V případě, že dojde k poškození nabíjecího kabelu, kabel by neměl být používán, dokud nedojde k jeho opravě nebo výměně.
- Pokud zjistíte, že výdrž baterie je podstatně zkrácena aniž by došlo ke změně v užívání, baterie by se mohla blížit ke konci své životnosti. Prosím, zlikvidujte použité baterie, jak je popsáno v tomto návodu. Životnost baterie se liší od baterie k baterii v závislosti na skladování, provozních podmínkách a prostředí.

LIKVIDACE AKUMULÁTORU A PRODUKTU



Přeškrtnuté symboly popelnice na výrobcích a bateriích, nebo na jejich obalech, znamená, že nesmí být likvidovány s domovním odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.



Uvedené chemické značky Hg, Cd nebo Pb, udávají, že baterie obsahují větší množství než je určená hodnota rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb) stanovená ve směrnici pro baterie (2006/66 / ES).



Silný pruh pod znakem znamená, že výrobek byl uveden na trh po 13. srpnu 2005.

Pomáhejte chránit životní prostředí tím, že k likvidaci vašeho produktu nebo baterie přistupujete zodpovědně.

Pro více informací navštivte:

www.recycle-more.co.uk, www.ekokom.cz

INSTALACE PAMĚŤOVÉ KARTY


Kidizoom® Action Cam™ podporuje níže uvedené paměťové karty pro rozšíření paměti.

• microSD 

• microSDHC 

- Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.
- Najděte otvor paměťové karty na boku fotoaparátu (v blízkosti tlačítka O K ).
- Vytáhněte gumový kryt.
- Vložte paměťovou kartu (není součástí dodávky), jak je znázorněno. Jakmile je paměťová karta detekována, lze ji použít. Výchozí paměť se automaticky nastaví jako paměťová karta.

Logo microSD a microSDHC jsou ochranné známky SD-3C, LCC.

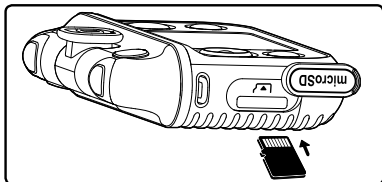

Poznámka: Pokud se používá paměťová karta, data uložená v interní paměti fotoaparátu nelze vidět, dokud kartu neodebrete. Ujistěte se, že máte zálohovaná všechna důležitá data z paměťové karty.

ZAČÍNÁME S KIDIZOOM® ACTION CAM180

Ujistěte se, že hlavní vypínač je v poloze ON  a kameru před použitím nejprve dobijte.

Poznámka: Není nutné přesouvat hlavní vypínač do polohy OFF , když fotoaparát používáme často.

Stisknutím tlačítka Domů / Zap / Vyp zapněte **Kidizoom® Action Cam 180**. Při prvním zapnutí fotoaparátu budete muset vybrat jazyk. Posuňte se pomocí tlačítka se šipkami nahoru nebo dolů pro výběr požadovaného jazyka a potvrďte tlačítkem OK.

Poté budete muset nastavit datum a čas. Použijte tlačítko se šipkami pro výběr správného dne, měsíce, roku, hodiny a minuty. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.

Chcete-li změnit jazyk nebo datum a čas později, můžete tak učinit v nabídce Nastavení.

STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE

Fotografování

Stisknutím tlačítka fotoaparátu přejdete do režimu fotoaparátu. V režimu fotoaparátu, stiskněte tlačítko OK nebo tlačítko fotoaparátu pro pořízení fotografie. Stisknutím šipky vlevo nebo vpravo vyberte různé fotografické efekty.

Nahrávání videa

Stisknutím tlačítka Video vstoupíte do režimu Video. V režimu Video stiskněte tlačítko OK nebo tlačítko Video pro spuštění nebo ukončení nahrávání. Stiskněte šipku vlevo nebo vpravo pro výběr různých motivů a efektů.

Nabídka Domů

V hlavní nabídce můžete přistupovat ke všem aktivitám na **Kidizoom® Action Cam 180**. Stisknutím tlačítka Home (Domů) zobrazte nabídku, poté stisknutím levého nebo pravého tlačítka se šipkou vyberte aktivitu a stisknutím tlačítka OK potvrďte.

K dispozici je na výběr 6 aktivit:

Fotoaparát 	Filmování 	Přehrávání 
Hry 	Zvláštní videa 	Nastavení 

Zobrazení fotografií nebo videí

Zvolte ikonu přehrávání v nabídce Domů pro zobrazení fotografií a videí. Nejprve se na obrazovce zobrazí nejnovější fotografie nebo video. Stiskněte šipku nahoru nebo dolů pro zobrazení dalšího nebo předchozího souboru. Chcete-li odstranit aktuální soubor, stisknutím tlačítka Smazat zobrazte nabídku Smazat a potvrďte volbu . Chcete-li odstranit všechny soubory, stiskněte tlačítko se šipkami v nabídce Odstranit a pokračujte podle pokynů na obrazovce a potvrďte .

Chcete-li fotoaparát vypnout, držte tlačítko Domů/Zap/Vyp po dobu 2 sekund. Kamera se také automaticky vypne po několika minutách nečinnosti.

PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI A PŘENOS DAT

Můžete připojit Kidizoom® Action Cam™ do PC nebo Mac počítače pomocí přiloženého micro-USB kabelu. Po připojení, můžete přenášet soubory mezi foťákem a PC/MAC. Postupujte podle níže uvedených kroků.

- Vytáhněte gumový kryt portu micro-USB na boční straně fotoaparátu.
- Zasuňte kabel micro-USB (malý konec) do micro-USB portu na fotoaparátu.
- Vložte větší konec kabelu micro-USB do USB portu na vašem počítači. A USB je obvykle označen tímto symbolem .
- V počítači se zobrazí dvě vyměnitelné jednotky nazvané VTech 5070 a VT SYSTEM. VTech 5070 slouží k ukládání dat; Systém VT SYSTEM slouží k ukládání systémových dat a nelze je zpřístupnit. Pokud je ve fotoaparátu paměťová karta, vyměnitelná jednotka zobrazí pouze obsah na paměťové kartě.

Poznámka: Jakmile je fotoaparát připojen k počítači, neodpojujte jej, zatímco jsou soubory nahrávány nebo stahovány. Po dokončení, bezpečně odeberte **Kidizoom® Action Cam 180** z počítače. Poté můžete fyzicky odpojit fotoaparát od počítače.

Aby se zabránilo možnému poškození **Kidizoom® Action Cam™**

- Zajistěte, aby gumový kryt micro-USB zcela zakryl micro-USB port fotoaparátu, když není připojen ke kabelu.
- Ujistěte se, že gumový kryt pro slot microSD karty fotoaparátu je správně nasazen.

Zálohování fotografií nebo video souborů pořízených Kidizoom® Action Cam 180:

- Vyhledejte a otevřete složku 100VTECH ve složce DCIM na vyměnitelné jednotce VTECH 5070.
- Vaše fotografie a video soubory budou umístěny do podsložky. Přetáhněte soubory do složky v počítači, určené k jejich zálohování.

Chcete-li přenést fotografie nebo video soubory do Kidizoom® Action Cam 180:

- Nejprve vyberte fotografii nebo video soubory, které chcete nahrát z počítače.
- Vyhledejte a otevřete složku DOWNLOAD na vyměnitelné jednotce VTech 5070, přetáhněte fotografie do podsložky PHOTO a video soubory do podsložky VIDEO.

Poznámka: Nepřenášejte fotky nebo videa vytvořená jinými fotoaparáty než je **Kidizoom® Action Cam 180**, protože tyto formáty nemusí být kompatibilní.

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY PRO PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI

Minimální požadavky na systém

Požadavky na PC software : Microsoft®, Windows Vista®, Windows® 7 nebo Windows® 8 nebo Windows® 10 operační systém.

Mac OS version 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 , 10.10, 10.11 nebo 10.12

Microsoft® a Windows® jsou ochranné známky spol. Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Macintosh a Mac jsou loga ochranné známky společnosti Apple Inc. ve USA a dalších zemích.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

ČINNOSTI

Fotoaparát

Stiskněte tlačítko fotoaparátu nebo vyberte ikonu Fotoaparát v nabídce Domů a vstoupíte do režimu fotoaparátu.

Režim fotoaparátu

- V režimu fotoaparátu stiskněte tlačítko fotoaparátu nebo tlačítko OK pro pořízení snímku.
- Stisknutím šipky vlevo nebo vpravo můžete vybírat různé fotografické motivy a efekty.
- Výběr sloučených fotek můžete provést výběrem efektu koláže fotografií. Stisknutím tlačítka vlevo nebo vpravo vyhledejte požadovaný efekt koláže fotografií a pak stiskněte tlačítko fotoaparátu nebo tlačítko OK pro pořízení snímků. Chcete-li poslední snímek znovu použít, stačí stisknout tlačítko Smazat.
- Při výběru režimu X5 nebo X10 lze také použít jeden nebo více snímků za minutu. Fotografování můžete spustit šipkou vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li si prohlédnout snímky, které jste nafotili, stiskněte jednou tlačítko se šipkami.



- Stiskněte tlačítko se šipkami pro přístup k nastavení fotoaparátu. Odtud můžete zapnout nebo vypnout režim časosběrného nahrávání a samospouště. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení všech změn.

Samospoušť (Self-timer)

- Stiskněte tlačítko se šipkami pro přístup k nastavení fotoaparátu. Odtud můžete zapnout nebo vypnout samospoušť. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení všech změn.
- Je-li zapnuta samospoušť, proběhne před provedením fotografie osmisesekundové odpočítávání.

Časosběrné nahrávání fotografií (Time Lapse)

- Funkci Time Lapse pořízení fotografií lze nastavit v Nastavení. Tato funkce je určena pro pokračující fotografii v určitých intervalech. Když je tato funkce nastavena, zobrazí se ikona počítání času  na displeji fotoaparátu. Zmáčknete tlačítko  nebo tlačítko foťáku  čímž spustíte časosběrné focení. První fotografie bude pořízena okamžitě, poté s prodlevou odpočítávání času  budou pořízeny další fotografie. Zmáčkni tlačítko OK  nebo symbol foťáku  pro zastavení. Focení bude automaticky zastaveno při dosažení maximálního počtu časosběrných fotografií.

Poznámka: VTech doporučuje nastavit obrazovku na automatické vypnutí displeje kamery když je foťák namontován pro sportovní aktivity, jako například jízdu na kole nebo skateboardu. Jak na to, naleznete v sekci „Nastavení“ v tomto návodu.

Režim videa

Stisknutím tlačítka Video nebo výběrem ikony Video  z nabídky Domů vstoupíte do režimu Video.

- Stisknutím tlačítka Video nebo tlačítka OK spustíte nahrávání. Dalším dalším stisknutím tlačítka ukončíte nahrávání. Po dokončení nahrávání se zobrazí ikona přehrávání  a stisknutím tlačítka OK zobrazíte právě nahrané video. Během přehrávání videa stiskněte tlačítko OK nebo tlačítko Video pro přeskočení videa a návrat na obrazovku náhledu.
- Stisknutím šipky vlevo nebo vpravo můžete procházet různými motivy videa a efekty.
- Chcete-li zobrazit nahrané videozáznamy, stiskněte jednou tlačítko se šipkami pro vstup do režimu přehrávání.



- Stiskněte tlačítko se šipkami pro přístup k nastavení videa. Odtud můžete změnit rozlišení videa a povolit nebo zakázat samospoušť. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení všech změn.

Rozlišení videa

Stiskněte tlačítko se šipkami pro přístup k nastavení rozlišení videa. K dispozici máte tři možnosti rozlišení videa: levou nebo pravou vyberte rozlišení a potvrďte tlačítkem OK.

- 160X120: Toto je nejmenší velikost rozlišení videa. Výběrem této možnosti můžete nahrávat a ukládat většinu videí.
- 320X240: Kvalita videa je lepší, ale zaberou více paměti, takže lze uložit menší počet videí.
- 640X480: Nejlepší kvalita videa, ale velikost videa bude ještě větší a celkový čas nahrávání se sníží. Toto rozlišení je k dispozici pouze při použití paměťové karty. V tomto rozlišení nejsou podporovány motivy a efekty videa.

Samospoušť (Self-timer)

- Stiskněte tlačítko se šipkami pro přístup k nastavení videa. Odtud můžete zapnout nebo vypnout samospoušť. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení všech změn.
- Je-li zapnuta samospoušť, proběhne před nahráváním videa osmi-sekundové odpočítávání.

Přehrávání

Vyberte ikonu přehrávání v nabídce Domů pro zobrazení fotografií a videí nebo stiskněte tlačítko D-Pad v režimu fotoaparátu nebo režimu videa.

- Nejdříve se objeví nejnovější fotka nebo video, které jste přijali. Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů na D-Pad můžete procházet fotografie a videa.
- Je-li vybrána videoklip nebo časová fotografie, stisknutím tlačítka OK jej přehrajte.
- Po výběru fotografie stisknutím tlačítka OK zobrazíte bližší pohled na fotografii. Potom můžete použít D-Pad k posunutí fotografie. Stiskněte tlačítko OK pro oddálení.
- Stisknutím tlačítka Smazat zobrazte nabídku Smazat. Použijte D-Pad pro výběr fotografie nebo videa, které chcete odstranit, a pak stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.
- Při sledování souboru videa stiskněte tlačítko D-Pad vlevo nebo vpravo, aby se posunul vzad nebo rychle. Stisknutím tlačítka OK pozastavíte nebo obnovíte přehrávání.

Stop Motion Video (Animace po okénku)

Vyberte ikonu stop motion video v hlavním menu. Můžete vytvořit sekvenci fotografií v určitém čase. Tím že fotografie spojíte dohromady je rozpohybujete. Přidat můžete i zábavnou hudbu na pozadí.

- Po zvolení této činnosti, uvidíte titulní obrazovku s demo animací. Stiskněte tlačítko OK pro další krok.
- Poté budete muset vybrat časový interval pro focení. Stiskněte levé nebo pravé tlačítko pro výběr různých možností, pak stiskněte OK. pro potvrzení výběru.
- Když vidíte v náhledu na obrazovce váš cíl focení, připravte se a opakovaně stiskněte tlačítko OK pro začátek focení.
- Fotoaparát bude pořizovat fotografie automaticky a nepřetržitě podle časového nastavení. Stiskněte tlačítko OK pro ukončení focení. Focení se automaticky zastaví, když je dosaženo maximálního počtu možných fotografií.
- Pořízené fotografie budou přehrány ve vytvořeném pořadí okamžitě i s hudbou na pozadí. Stiskněte levé nebo pravé tlačítko pro výběr jiné hudby na pozadí, nebo jí lze i vypnout. Poté stiskněte tlačítko OK pro potvrzení a uložení souboru vytvořený stop motion videem.
- Jakmile je soubor uložen, můžete si ho okamžitě prohlédnout, nebo si ho prohlédnout v režimu Přehrávání později.

Poznámka:

- Videá vytvořené pomocí funkce Stop Motion Video mají rozlišení 320 x 240 px.
- Prosím, zkontrolujte, že máte dostatek volné paměti pro tuto činnost, jinak se pořízené snímky nemusí uložit.

HRY

Ve fotoaparátu **Kidizoom® Action Cam 180** jsou k dispozici tři vestavěné hry. V nabídce Games (Hry) stisknete šipku vlevo nebo vpravo na D-Pad a vyberete hru. Stisknutím tlačítka OK ji spustíte.

Šnorchlování

Oceán je hluboké a tajemné místo, perfektní pro dobrodružný hon na poklady! Je čas se ponořit hluboko do oceánu, prozkoumat ho a najít poklady uvnitř!



Ovládání: Potápěč stále plave směrem nahoru k horní části obrazovky. Stisknete tlačítko OK (nebo dolů na D-Pad), aby potápěč plaval dolů.

Pokuste se nasbírat co nejvíce mincí, aniž byste se udeřili o nějaké překážky.

Jednokolka

Je čas na jízdu jednokolkou! Vyzkoušejte jaké jsou možnosti, abyste se vyhnuli všem překážkám a vyzvedněte co nejvíce hvězd! Aby jste zachránili kachnu, musíte ji přeskočit.



Ovládání: Stisknete tlačítko OK (nebo nahoru na D-Pad), aby jezdec vyskočil a zatlačte dolů na D-Pad, aby se jezdec vrátil dolů.

Pátrání v lese

V lese je mnoho záhadných tvorů.

Na začátku každého kola se vám zobrazí stvoření. Podívejte se přes dalekohled, abyste ho našli.

Ovládání: Jakmile je správný tvor ve středu rámu, stisknete tlačítko OK. Ujistěte se, že je to ten správný, aby jste získali body!



PÉČE & ÚDRŽBA

- Dbejte na to, aby byl gumový kryt micro-USB portu a slotu pro paměťové karty pevně uzavřen pokud s ním zrovna nemanipulujete, tak aby se zabránilo vniknutí prachu nebo vody.
- Udržujte fotoaparát v čistotě otřením mírně vlhkým hadříkem.
- Nevystavujete fotoaparát přímému slunečnímu světlu a přímému zdroji tepla.
- Zabraňte pádu fotoaparátu na tvrdý povrch a nevystavujte ho vlhkosti a zabraňte jeho ponoření do vody.
- Nepoužívejte žádné ostré nebo špičaté předměty k píchání do jakékoli části vodotěsného pouzdra. Mohla by být tak poškozena voděodolnost pouzdra.

VAROVÁNÍ

Velmi malé procento osob s přihlédnutím k aktuálnímu stavu, může dostat epileptický záchvat nebo krátkodobě ztratit vědomí při sledování určitých typů blikajících barev nebo vzorů.

I když **Kidizoom® Action Cam180** nepředstavuje žádná další rizika, doporučujeme, aby rodiče dohlíželi na své děti, zatímco si ony hrají hry. Pokud vaše dítě pociťuje závratě, poruchy vidění, dezorientaci, nebo křeče, přestaňte okamžitě používat fotoaparát a poradte se s lékařem. Vezměte prosím na vědomí, že soustředění se zblízka i manipulace s **Kidizoom® Action Cam180** jako např. hraní her po delší dobu, může způsobit únavu nebo nevolnost. Doporučujeme, aby si děti udělaly přestávku na 15 min. každou hodinu hry.

REŠENÍ PROBLÉMŮ

Projděte si tuto sekci, pokud budete mít potíže s naším fotoaparátem **Kidizoom® Action Cam180**.


Problém	Řešení
Fotoaparát přestal fungovat	1. Přepněte hlavní vypínač na „off“ po dobu 30 s. 2. Zapněte opět hlavní vypínač a následně stiskněte tlačítko „Domů“ . Nyní by měl fungovat správně. 3. Pokud nefunguje, zkuste dobít baterii a zkusit postup znovu. (Postup naleznete v části – dobíjení baterie)

Displej není normální	1. Vypněte hlavní vypínač na dobu 30 sekund. 2. Zapněte opět hlavní vypínač a stiskněte tlačítko Domů . Displej by měl fungovat.
Pořízený snímek není jasný	• Ujistěte se, že máte dobré světelné podmínky pro fotografování a i prostředí je vhodné. • Zkontrolujte, zda je objektiv fotoaparátu čistý. Pokud zjistíte nějaký prach a nečistoty postupujte, prosím, podle návodu k čištění objektivu.
Někdy není zaznamenané video plynulé.	Zkontrolujte výkon paměťové karty. Doporučujeme použít microSD / microSDHC kartu třídy 6 nebo vyšší. Použití paměťové karty s nižším výkonem může zpozdit zápis dat na kartu, a tím ovlivnit kvalitu videa.
Nelze připojit počítač	• Zkontrolujte propojení USB kabelu mezi fotoaparátem a počítačem a přečtěte si vhodné postupy popsané pro připojení v tomto návodu. • Vypněte hlavní vypínač na dobu 30 sekund. Zapněte opět hlavní vypínač a připojte se k počítači znovu.
Nelze zobrazit stažená videa nebo soubory fotografií	Zkontrolujte, zda stažené soubory jsou ve správném adresáři pro Kidizoom® Action Cam180. Fotky by měly být ve složce DOWNLOAD/PHOTO a videa, by měly být ve složce DOWNLOAD/VIDEO. Kidizoom® Action Cam180 podporuje pouze níže uvedené formáty: Fotky - Standard Baseline JPEG a Videa v AVI (Motion JPEG) vytvořená Kidizoom® Action Cam180.

KIDIZOOM® ACTION CAM™


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Voděodolné pouzro

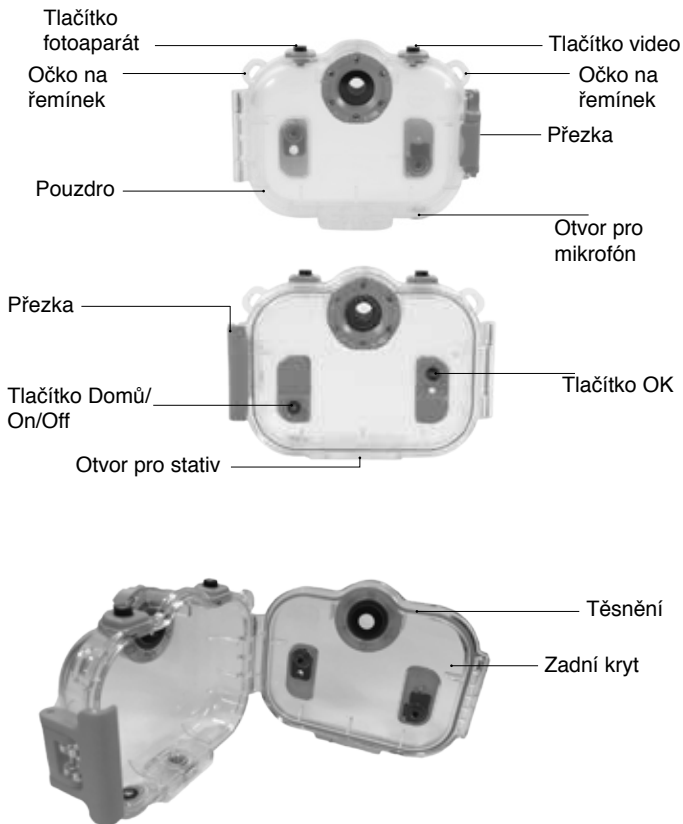


VKLÁDÁNÍ FOTOAPARÁTU DO VODĚODOLNÉHO POUZDRA

- Pokud máte připojené poutka k fotoaparátu, odpojte jej před vložením fotoaparátu do pouzdra.

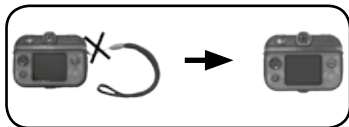

- Ujistěte se, že jste zkontrolovali těsnicí kroužek. Nejdříve, ještě před vložením do fotoaparátu vyzkoušejte uzavřené pouzdro, ponořením do vody, jestli do pouzdra neproniká voda.
- Chcete-li používat poutko, můžete jej připojit k háčku na vnější straně vodotěsného krytu.
- Otevřete pouzdro krytu zatažením za držadlo přezky směrem ven, tak jak ukazuje vyznačená šipka. Poté, může být přezka uvolněna.

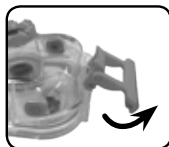

- Když je vodotěsné pouzdro otevřeno, vložte fotoaparát, přičemž dodržuje stejné umístění tlačítek.
- Uzavřete kryt překlopením přezky na své místo. Přezku pevně dotáhněte.
- Nyní je fotoaparát připraven k použití pod vodou.



Poznámky k použití voděodolného pouzdra

- Toto vodotěsné pouzdro je použitelné až do hloubky vody 2m po dobu 30 minut.
- Vodotěsné pouzdro je v souladu s platnými normami bezpečnosti hraček
- Nevystavujte tento přístroj silnému proudu vody.
- Nepoužívejte tento přístroj v horkých pramenech.
- Doporučené provozní podmínky jsou v rozsahu teploty vody od 0 ° C do + 40 ° C (32 ° F až + 104 ° C). V opačném případě kondenzace vlhkosti nebo průnik vody může způsobit poškození fotoaparátu.
- Vodotěsné pouzdro může být poškozeno, pokud dojde k silnému nárazu, jako je například pád na zem.
- Neházejte toto zařízení do vody.
- Nenechávejte přístroj na přímém slunci nebo na velmi horkém a vlhkém místě po dlouhou dobu. Pokud se toto nedá ovlivnit, zakryjte ho ručníkem anebo ho jiným způsobem ochraňte.
- Když se fotoaparát přehřívá, může se automaticky vypínat nebo může dojít k poruše při nahrávání. Chcete-li fotoaparát znovu použít, nechte ho na chladném místě vychladnout.
- Pokud se na přístroj dostane opalovací krém, důkladně ho omyjte teplou vodou.
- Pokud ho používáte ve slané vodě, ujistěte se, že jste ji důkladně odstranili teplou a sladkou vodou.

Poznámky

- Při záznamu snímků pod vodou, mohou být obrázky a videa méně jasné než mimo vodu.
- Můžete nahrávat zvuk, ale hladina akustického výkonu se pod vodou sníží.
- Oválné těsnění je nejdůležitější část pouzdra. Prosím, ujistěte se, že je v dobrém stavu a vždy ho důkladně zkontrolujte.

Kontrola těsnění

- Pečlivě zkontrolujte, zda na něm není špína, písek, vlasy, prach, sůl, nitě, atd. Pokud jste našli cokoliv, otřete to měkkým hadříkem.
- Nenechávejte žádné nitě z hadříku na těsnění.
- Zkontrolujte těsnění jestli na něm nejsou trhliny, zkosení, deformace, drobný prach, škrábance, usazeniny písku, atd. Nepoužívejte toto pouzdro, pokud zjistíte jakoukoli z těchto věcí.

Údržba

- Nepoužívejte žádné ostré nebo špičaté předměty při práci s pouzdem, v opačném případě můžete poškodit vodotěsnost pouzdra.
- Po použití v místě s výhledem na moře, omyjte tento přístroj důkladně ve sladké vodě včetně upevňovací přezky za účelem odstranění soli a písku, pak otřete měkkým suchým hadříkem. Doporučuje se, aby jste ponořili pouzdro do sladké vody po dobu asi 30 minut. Pokud by na pouzdru zůstala sůl, mohly by být poškozeny kovové části pouzdra a tak dojít k průniku vody.
- Je-li na pouzdru opalovací krém, umyjte jej důkladně pomocí mírně teplé vody.
- Otřete vnitřek pouzdra měkkým suchým hadříkem. Nenechávejte v pouzdře zbytky vody.
- Na čištění nepoužívejte žádný druh rozpouštědla, jako je alkohol, benzen nebo ředidlo, protože by to mohlo poškodit povrch tohoto zařízení.
- Aby se zabránilo poškození těsnění, uložte toto pouzdro na chladném, dobře větraném místě. Nezatahujte spony.
- Zabraňte usazování prachu na těsnění.
- Vyvarujte se ukládání pouzdra na studeném, velmi horkém nebo vlhkém místě, nebo společně s naftalenem nebo kafrem, protože tyto podmínky by mohly poškodit toto pouzdro.

Proveďte výše zmíněnou údržbu pokaždé, když používáte tento přístroj.

Je velice pravděpodobné, že porucha tohoto zařízení (pouzdra) způsobí poškození fotoaparátu z důsledku průniku vody. VTech nedává žádnou záruku na poškození zařízení v něm obsažené (kamera, baterie, atd) a obsahu záznamu, ani na náklady fotografování.

Přípevnění na kolo**Nalepovací držák****Používání držáku na kolo**

1. Povolte oba upínáky rukojeti otáčením proti směru hodinových ručiček.

Poznámka: Nemusíte je úplně vyšroubovat.



2. Zatlačte rukojeť, jak je znázorněno níže. Pokud nevidíte celou hlavu šroubu, otáčejte rukojetí dále proti směru hodinových ručiček, dokud neuvidíte celou hlavu šroubu.




3. Vytáhněte držadlo, jak je znázorněno...




4. Nasadíte svorku na kolo.

Pozn.: Doporučuje se dávat držák fotoaparátu na místo pod řídítky, tak je znázorněno níže.

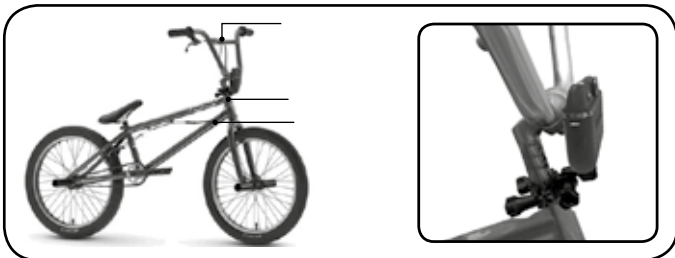


5. Nasadíte a dotáhněte rukojeť nastavení otáčením ve směru hodinových ručiček. Pevně přitáhněte.

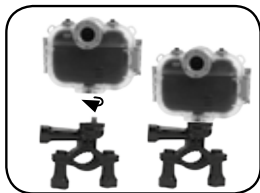

6. Namontujte držák / vodotěsné pouzdro na kolo. Nasadíte fotoaparát na šroub stativu. Našroubujte na držák ve směru hodinových ručiček, a upevněte.
7. Fotoaparát je nyní upevněn na kole a je připraven k použití. Uvolněte rukojeť pro nastavení úhlu. Můžete natáčet nastavení úhlu ramene pro nastavení úhlu snímání.
8. Utáhněte rukojeť nastavení úhlu poté, co jste nastavili úhel snímání.

Upozornění: Nenastavujte držák na kolo při jízdě.

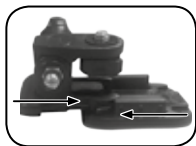

Použití nalepovacího držáku

1. Připevněte lepicí plochou držák na montážní místo, jak je znázorněno. Uslyšíte cvaknutí, když je nástavec správně usazen.
2. Ujistěte se, že povrch, na který chcete namontovat samolepicí držák je čistý a hladký.

Pozn.: Pokud je na povrchu nečistota nebo tekutina, nebo je povrch drsný, bude to mít vliv na kvalitu přilepení.

3. Odstraňte ochranný kryt z povrchu lepicí pásky a nalepte ho na čistý, rovný a hladký povrch.


Poznámka: Není-li povrch plochý, ale trochu zakřivený, jako je např. helma, přidejte další dvě oboustranné lepicí pásky (součástí dodávky) ke zlepšení kontaktu mezi plochou a povrchem lepicí pásky.

Odstraňte ochranné kryty z oboustranné lepicí pásky, odtržením lepicí pásky.

4. Pevně přitlačte na lepený povrch. Ujistěte se, že je celý nalepovací držák celou plochou přitisknut k předmětu (helmě)

Poznámka: Pro zvýšení pevnosti lepeného spoje je dobré tlačit na nalepované místo několik minut.

5. Doporučuje se, aby se samolepicí držák montoval při pokojové teplotě a 1 den před použitím. Při pokojové teplotě lze přibližně 50% konečné pevnosti lepidla dosáhnout po 20 minutách, 90% po 24 hodinách a 100% za 72 hodin.
6. Namontujte držák / vodotěsné pouzdro na samolepicí držák. Vyrovnejte otvor šroubu stativu pro držák fotoaparátu / vodotěsného pouzdra. Našroubujte na stativ ve směru hodinových ručiček a otočte fotoaparát do požadované polohy.

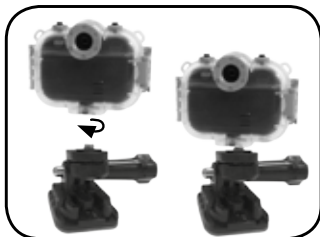

7. Uvolněte rukojeť pro nastavení úhlu a můžete nastavit úhel ramene pro nastavení úhlu snímání.
8. Po nastavení úhlu utáhněte rukojeť.

Poznámka:


Jakmile je na povrch přilepen samolepicí držák neodtrhávejte ho. Mohl by se snížit lepicí účinek a to by negativně ovlivnilo následné použití. Držák lze oddělit od samolepicí podložky. Stlačte úchyty, tak jak je znázorněno na obrázku níže.



INSTRUKCE PRO PŘIPEVNĚNÍ POUTKA


Krok 1:

Vezměte smyčku na konci popruhu a vsuňte ji do kovového oka na kameře.

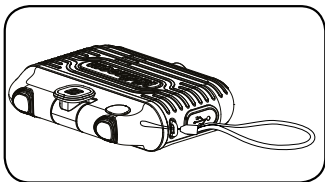


Krok 2:

Konec popruhu provlékněte smyčkou v poutku a celý popruh protáhněte.

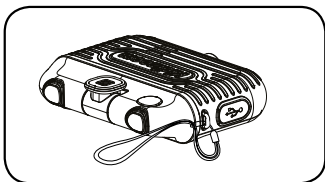

Krok 3:

Ujistěte se, že je smyčka pevně utažena kolem oka.

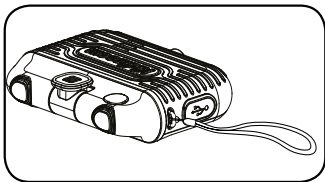

Poznámka: Poutko lze také připojit k oku na vodotěsném pouzdře.