


Tut Tut Autička®

Návod k použití

INSTALACE BATERIÍ

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
2. Najděte kryt baterie na spodní straně auta. Pomocí mince nebo šroubováku povolte šroubek.
3. Vložte 2 nové AAA (AM-4LR03) baterie podle nákreсу uvnitř pouzdra. (Pro dostatečný výkon se doporučuje používání nových alkalických baterií)
4. Nasadte kryt baterie a dotáhněte šroub.

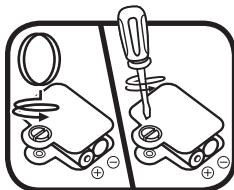


VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásy, plastové folie, balící zámky a značení, nejsou součástí této hračky a musí být pro bezpečnost Vašeho dítěte zlikvidovány.

POZNÁMKA: Prosím, uschovte tento návod k použití, protože obsahuje důležité informace.

Odemkněte obalové zámky:

- ① Otočte několikrát obalový zámek proti směru hodinových ručiček.
- ② Vytáhněte a odstraňte zámek z obalu.

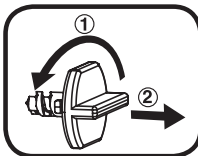

UPOZORNĚNÍ PRO BATERIE

- Pro maximální výkon používejte nové alkalické baterie.
- Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, tak jak je doporučeno.
- Nemíchejte různé typy baterií: alkalické, standardní (carbonzinc) nebo dobíjecí (Ni-Cd, Ni-MH), nebo nové a použité baterie.
- Nepoužívejte poškozené baterie.
- Vložte baterie správnou polaritou.
- Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
- Vyměňte vybité baterie z hračky.
- Vyměňte baterie při delším nepoužívání.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nedobíjejte nedobíjecí baterie.
- Vyměňte dobíjecí baterie z hračky před nabíjením.
- Nabíjecí baterie lze dobíjet pouze pod dohledem dospělého člověka.

1

91-002893-033 ©

Likvidace baterií a výrobků



Preškrtnutý symbol popelnice na produktech, bateriích, nebo na jejich obalech, znamená, že nesmějí být likvidovány s domácím odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.



Symbole chemikálií Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou vyznačeny, ukazují, že baterie obsahuje více než stanovené hodnoty rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb) v baterii. Nařízení (2006/66/EC). Silný pruh u popelnice znamená, že produkt byl uveden na trh po 13. srpnu 2005.


Pomáhejte zodpovědně chránit životní prostředí při likvidaci svého výrobku nebo baterie. Pro více informací prosím navštivte:

www.ekokom.cz; www.asekol.cz; www.asekol.sk; www.recyclenow.com

FUNKCE AUTIČKA

1. ON/OFF VYPÍNAČ

Autičko zapneme posunutím vypínače umístěného na podvozku do polohy (⏻). Vypneme vrácením do polohy (●).

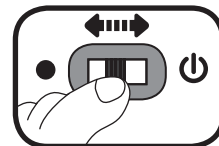

2. AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ


Pro zachování životnosti Vašich baterií se přístroj automaticky vypne po 60 sekundách bez činnosti. Automaticky se zase zapne stiskem světelného tlačítka s obličejem.

Poznámka: Přístroj je nastaven do předváděcího módu. Po vyjmutí z obalu, přístroj vypne. Po opětovném zapnutí už bude normálně fungovat. Pokud po zapnutí světelné tlačítko rychle zhasne, doporučujeme vyměnit baterie.


SMARTPOINT™

DOVEDNOSTI AUTIČKA

1. Po zapnutí bude autičko blikat a ozvou se zvuky, písně a věty.

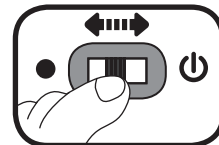


2. Aby se ozvaly další zvuky, písně a věty stiskněte světlicí tlačítko. Světlo bude při zvucích blikat.

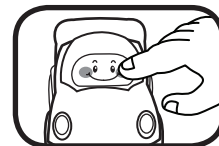


2

3. Při rozjetí autíčka uslyšíte zvuky a melodie. Všechny zvuky jsou doprovázeny blikáním.

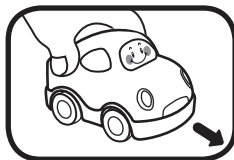

4. Pro větší zábavu při hře je díky speciálnímu systému SmartPoint™, autíčko schopné interaktivně komunikovat s Vtech® herními sestavami pro Tut-Tut Autíčka®. (Každá z nich se prodává samostatně). Pokud autíčko projede nebo se postaví na některý ze SmartPoint™ bodů, uslyšíte pozdravy, zábavné zvuky, krátké melodie a písně a autíčko bude blikat. Autíčko říká různé fráze, podle typu sestavy (dráhy).

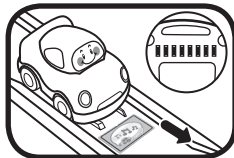

PÉČE A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku čistou otíráním vlhkým hadříkem.
2. Udržujte hračku mimo přímé sluneční záření, zdroje tepla a vody.
3. Pokud nebudete hračku delší dobu používat vyjměte baterie.
4. Nepouštějte hračku na tvrdý povrch, nevystavujte ji vlhkosti ani vodě.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud z nějakého důvodu výrobek přestane fungovat, postupujte prosím takto:

1. Prosím, vypněte přístroj.
2. Přeřušte napájení vyjmutím baterií.
3. Nechte výrobek několik málo minut odpočinout, poté vyměňte baterie.
4. Zapněte. Přístroj by měl nyní opět fungovat.
5. V případě, že výrobek stále nefunguje, vyměňte baterie za zcela novou sadu baterií.

Pokud problém přetrvává obraťte se prosím pro radu na oddělení služeb na 01235 546810 (z Velké Británie – anglicky) nebo 44 1235546810 (mimo Velkou Británii – anglicky) nebo +420 565 321 695 (pro ČR a SR).




Tut Tut Autička®

Návod na použitie

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
2. Nájdiť kryt batérie na spodnej strane auta. Pomocou mince alebo skrutkovača povoľte skrutku.
3. Vložte 2 nové AAA (AM-4LR03) batérie podľa nákrasu vnútri puzdra. (Pre dostatočný výkon sa odporúča používanie nových alkalických batérií)
4. Nasadíte kryt batérie a dotiahnete skrutku.

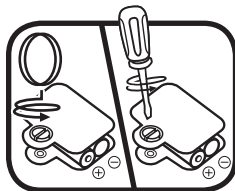


VAROVANIE: Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, baliace zámky a značenie, nie sú súčasťou tejto hračky a musia byť pre bezpečnosť Vášho dieťaťa zlikvidované.

POZNÁMKA: Prosím, uschovajte tento návod na použitie, pretože obsahuje dôležité informácie.

Odomknite obalové zámky:

- ① Otočte niekoľkokrát obalový zámok proti smeru hodinových ručičiek.
- ② Vytiahnite a odstráňte zámok z obalu.

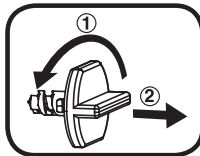

UPOZORNENIE PRE BATÉRIE

- Pre maximálny výkon používajte nové alkalické batérie.
- Používajte iba batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, tak ako sa odporúča.
- Nemiešajte rôzne typy batérií: alkalické, štandardné (carbozinc) alebo dobijacie (Ni-Cd, Ni-MH), alebo nové a použité batérie.
- Nepoužívajte poškodené batérie.
- Vložte batérie správnu polaritou.
- Zabráňte skratu kontaktov batérie.
- Vyberte vybité batérie z hračky.
- Vyberte batérie pri dlhšom nepoužívaní.
- Nevhadzujte batérie do ohňa.
- Nedobíjajte nedobijacie batérie.
- Vyberte dobijacie batérie z hračky pred nabíjaním.
- Nabíjacie batérie možno dobíjať iba pod dohľadom dospelého človeka.

1

91-002893-033 SK

Likvidácia batérií a výrobkov



Symbol preškrtnutého odpadkového koša na produktoch, batériách, alebo na ich obaloch, znamená, že nemôžu byť likvidované s domácim odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Symbole chemikálií Hg, Cd alebo Pb, ak sú význačené, ukazujú, že batéria obsahuje viac ako stanovené hodnoty ortuť (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb) v batérii. Nariadenie (2006/66 / EC). Silný pruh u popolnic znamená, že výrobok bol uvedený na trh po 13. auguste 2005.


Pomáhajte zodpovedne chrániť životné prostredie pri likvidácii svojho výrobku alebo batérie. Pre viac informácií prosím navštívte:

www.ekokom.cz; www.asekol.cz; www.asekol.sk; www.recyclenow.com

FUNKCIE AUTIČKA

1. ON / OFF VYPÍNAČ

Autičko zapneme posunutím vypínača umiestneného na podvozku do polohy (⏻). Vypneme vrátením do polohy (●).

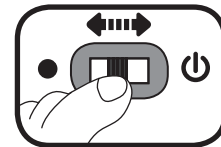


2. AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Pre zachovanie životnosti Vašich batérií sa prístroj automaticky vypne po 60 sekundách bez činnosti. Automaticky sa zase zapne stlačením svetelného tlačidla s tvárou.


Poznámka: Prístroj je nastavený do predvádzacieho módu. Po vybratí z obalu, prístroj vypnite. Po opätovnom zapnutí už bude normálne fungovať. Ak po zapnutí svetelné tlačidlo rýchlo zhasne, odporúčame vymeniť batérie.

SMARTPOINT™ ZRUČNOSTI AUTIČKA

1. Po zapnutí bude autičko blikať a ozvú sa zvuky, piesne a vety.

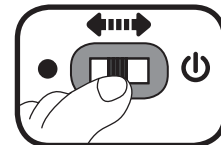


2. Aby sa ozvali ďalšie zvuky, piesne a vety stlačte svietiace tlačidlo. Svetlo bude pri zvukoch blikať.

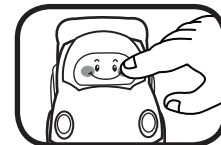


2

3. Pri rozbehnutí autička počujete zvuky a melódie. Všetky zvuky sú sprevádzané blikaním.

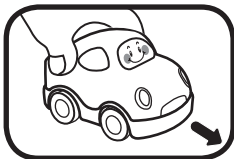

4. Pre väčšiu zábavu pri hre je vďaka špeciálnemu systému SmartPoint™, autičko schopné interaktívne komunikovať s Vtech® hernými zostavami pre Tut-Tut Autička®. (Každá z nich sa predáva samostatne). Pokiaľ autičko prejde alebo sa postaví na niektorý zo SmartPoint™ bodov, počujete pozdravy, zábavné zvuky, krátke melódie a piesne a autičko bude blikať. Autičko hovorí rôzne frázy, podľa typu zostavy (dráhy).

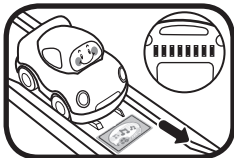

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku čistú utieraním vlhkou handričkou.
2. Udržujte hračku mimo priame slnečné žiarenie, zdroje tepla a vody.
3. Ak nebudete hračku dlhšiu dobu používať vyberte batérie.
4. Nepúšťajte hračku na tvrdý povrch, nevystavujte ju vlhkosti ani vode.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak z nejakého dôvodu výrobok prestane fungovať postupujte nasledovne:

1. Prosím, vypnite prístroj.
2. Prerušte napájanie vybratím batérií.
3. Nechajte výrobok niekoľko málo minút oddýchnuť, potom vymeňte batérie.
4. Zapnite. Prístroj by mal teraz opäť fungovať.
5. V prípade, že výrobok stále nefunguje, vymeňte batérie za úplne novú sadu batérií.

Ak problém pretrváva obráťte sa prosím pre radu na oddelenie služieb na 01235 546810 (z Veľkej Británie - anglicky) alebo 44 1235546810 (mimo Veľkú Britániu - anglicky) alebo +420 565 321 695 (pre ČR a SR).

