

Ruské kolo



Milí rodiče,

všimli jste si někdy, nádherného výrazu tváře Vašeho dítěte když poznává nebo objevuje nové věci? Jsou to snad ty nejskvělejší momenty, kterými odměňuje dítě svoje rodiče. Právě pro tyto krásné chvílky, vyvíjí firma VTech s největší pečlivostí, hračky pro malé děti, kojence i batolata.

Tyto jedinečné interaktivní hračky přímo reagují na to, co děti dělají přirozeně – hrají si! Použití inovativních technologií při vývoji a výrobě těchto hraček, umožňuje interaktivně reagovat na podněty dítěte, takže se každá hra stává zábavnou a jedinečnou. Učí děti, přiměřeně k jejich věku, pojmy jako jsou první slova, čísla, tvary, barvy nebo hudbu. Ještě důležitější je, že VTech výukové hračky rozvíjejí duševní a fyzické schopnosti dítěte tím, že inspirují, poutají i učí.

Ve Vtech, víme, že dítě má schopnost dělat velké věci. To je důvod, proč jsou všechny naše elektronické vzdělávací hračky navrženy tak, aby pomáhaly rozvoji dětské mysli a zároveň jim umožnily rozvíjet jejich ostatní dovednosti. Děkujeme vám za důvěru, kterou jste projeвили nákupem hračky VTech. Je nám velikou ctí, že jste nám dali možnost se podílet na učení a vývoji Vašeho dítěte.

S úctou


Vaši přátelé z VTech

Více informací o vzdělávacích hračkách VTech najdete na www.vtechcz.cz

ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili hračku **VTech® Ruské kolo**.

Roztočte malé kamarády na Ruském kole a uslyšíte zábavné zvuky, písničky, české fráze i hudbu. Stisknutím tlačítek se zvířátky se dozvíte něco o zvířátkách, barvách a číslech a uslyšíte další krásné písničky a melodie.

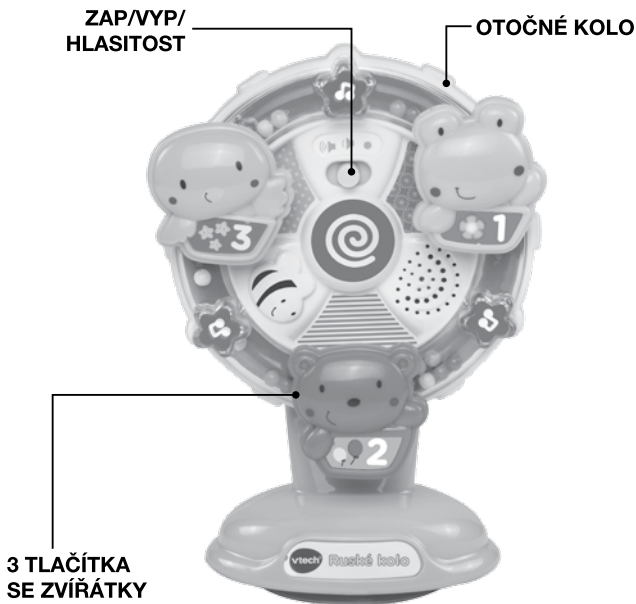


OBSAH BALENÍ

- 1× Vtech Ruské kolo!
- 1× Návod k obsluze

VAROVÁNÍ: Veškeré obalové materiály, jako jsou pásy, plastové folie, balicí zámky a značení, nejsou součástí hračky a musí být pro bezpečnost vašeho dítěte zlikvidované.

POZNÁMKA: Uschovejte si tuto uživatelskou příručku, protože obsahuje důležité informace.

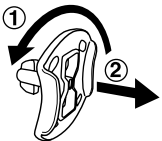


Odemknutí balicích zámků:

- ① Otočte zámek o 90° proti směru hodinových ručiček.
- ② Balicí zámek vytáhněte a zlikvidujte.

ZAČÍNÁME

INSTALACE BATERIÍ

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý **VYP**.
2. Najděte kryt baterie na spodní straně hračky. Pomocí šroubováku povolte šroubek.
3. Vložte 2 nové baterie AAA (AM-4 / LR03) podle schématu uvnitř boxu. (Pro maximální a bezporuchový výkon používejte pouze nové alkalické baterie).
4. Nasadte kryt baterie a dotáhněte šroub.

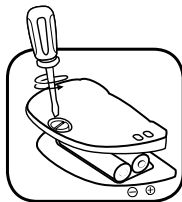

UPOZORNĚNÍ PRO BATERIE

- Pro maximální výkon používejte nové alkalické nebo plně nabitě NI-MH nabíjejí baterie.
- Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, tak jak je doporučeno.
- Nemíchejte různé typy baterií: alkalické, standardní (carbonzinc) nebo dobíjecí, nebo nové a použité baterie.
- Nepoužívejte poškozené baterie.
- Vložte baterie správnou polaritou.
- Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
- Vyjměte vybité baterie z hračky.
- Vyjměte baterie při delším nepoužívání.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nedobíjejte nedobíjecí baterie.
- Vyjměte dobíjecí baterie z hračky před nabíjením.
- Nabíjecí baterie lze dobít pouze pod dozorem dospělého člověka.

Likvidace baterií a výrobků




Přeškrtnutý symbol popelnice na produktech, bateriích, nebo na jejich obalu, znamená, že nesmějí být likvidovány s domácím odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.



Symbole chemikálií Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou vyznačeny, ukazují, že baterie obsahuje více než stanovené hodnoty rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo (Pb) olova v baterii. Nařízení(2006/66/EC).

Silný pruh u popelnice znamená, že produkt byl uveden na trh po 13. srpnu 2005.

 Pomáhejte zodpovědně chránit životní prostředí při likvidaci svého výrobku nebo baterie.

Pro více informací prosím navštivte:

www.ekokom.cz, www.asekol.cz, www.asekol.sk,
www.recyclenow.com

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. VYPÍNAČ ZAP/VYP/HLASITOST

Chcete-li jednotku zapnout, posuňte “Vypínač ZAP/VYP/Hlasitost” do polohy nízká hlasitost (🔊) nebo vysoká hlasitost (🔊). Chcete-li jednotku vypnout, posuňte “Vypínač ZAP/VYP/Hlasitost” do polohy vypnuto (●).



2. BEZPEČNOSTNÍ PŘÍSAVKA

Připevněte přísavku pevně na hladký, rovný povrch. Pro lepší přísátí doporučujeme přísavku navlhčit. Pro bezpečnost vašeho dítěte zkontrolujte, zda je přísavka bezpečně upevněna, ještě před tím, než si začne dítě hrát.

3. AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Z důvodu zachování životnosti baterie se hračka automaticky vypne přibližně po 50 sekundách bez aktivní hry. Hračku lze znovu zapnout stisknutím jakéhokoli ze tří tlačítek.

ČINNOSTI

1. Posunutím přepínače jednotku zapněte. Uslyšíte krátkou melodii, frázi a písničku. Zároveň se zvuky budou blikat světla.



2. Stisknutím jakéhokoli tlačítka se zvířátkem dítě poznává názvy a zvuky zvířat, barvy, předměty a zábavné písničky se zvířátky. Blikající světýlka provází veškerou činnost.



3. Otočením kola uslyšíte zábavné zvuky a krátké melodie. Současným točením kola uslyšíte zábavné zvuky a fráze. Blikající světýlka provází veškerou činnost.



SEZNAM MELODIÍ

1. Shoo Fly
2. The Entertainer
3. Bicycle Built for Two
4. Did You Ever See a Lassie?
5. Froggy Went a Courtin'
6. Teddy Bears' Picnic
7. Aiken Drum
8. Animal Fair
9. Polly Put the Kettle On
10. Alphabet Song

Písničky

PÍSEŇ 1

Toč se, toč
a pevně se chyt'.
Rád a rád a rád to máš.
Tak s kamarády jdem si hrát.

PÍSEŇ 2

Fííí, fííí....fííí, fííí

Točím, točím, roztáčím

PÍSEŇ 3

Žába si skáče hop a skok

Já se to učím celý rok

PÍSEŇ 4

Méďa, Méďa

točící ruské kolo má moc rád

PÍSEŇ 5

Vyleť, vyleť do oblak,

přece to umíš, vždyť jsi pták

PÉČE A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku v čistotě otřením lehce navlhčeným hadříkem.
2. Udržujte hračku mimo přímé sluneční světlo a mimo přímé teplo.
3. Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, vyjměte z ní baterie.
4. Nenechte hračku spadnout na pevný povrch a nevystavujte ji do nadměrné vlhkosti.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud z nějakého důvodu výrobek přestane fungovat, pak prosím postupujte podle následujících kroků:

1. Vypněte přístroj.
2. Přerušete napájení vyjmutím baterií.
3. Nechte zařízení odpočinout na pár minut, pak vyměňte baterie.
4. Výrobek znovu zapněte. Výrobek by měl být nyní připraven opět hrát.
5. Pokud produkt stále nefunguje, vyměňte všechny baterie za zcela nové.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS:

Vytváření a rozvoj **Vtech**[®] výukových produktů, je doprovázeno vysokou zodpovědností, a skutečností, že **Vtech**[®] bere tento úkol vážně. Snažíme se, abychom zjistili co nejpřesnější informace, které tvoří hodnotu výrobků. K chybám však někdy může dojít. Je důležité, abyste věděli, že stojíme za svými produkty a předali nám vaše názory na naše zákaznické oddělení.