


vtech®

Návod na obsluhu

Gulíôčková dráha – BLESK MRAKODRAP

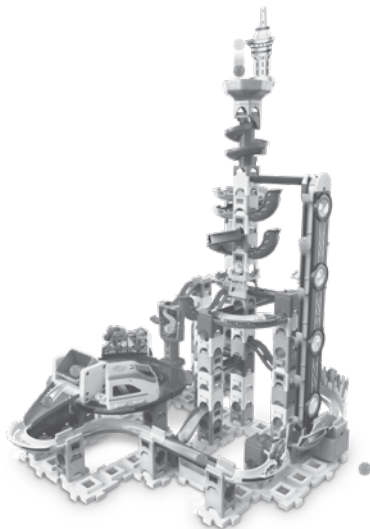

*Milí rodičia,
všimli ste si niekedy, nádherného výrazu tváre Vášho dieťaťa
keď spoznáva alebo objavuje nové veci? Sú to snád tie
najskevejšie momenty, ktorými odmeňuje dieťa svojich rodičov.
Práve pre tieto krásne chvíľky, vyvíja firma VTech s najväčšou
starostlivosťou, hračky pre malé deti, dojčatá aj batolátá.*

*Tieto jedinečné interaktívne hračky priamo reagujú na to,
čo deti robia prirodzene - hrajú si! Použitie inovatívnych
technológií pri vývoji a výrobe týchto hračiek, umožňuje
interaktívne reagovať na podnety dieťaťa, takže sa každá hra
stáva zábavnou a jedinečnou. Učí deti, primerane k ich veku,
pojmy ako sú prvé slová, čísla, tvary, farby alebo hudbu. Ešte
dôležitejšie je, že VTech výukové hračky rozvíjajú duševné
a fyzické schopnosti dieťaťa tým, že inšpirujú, pútajú aj učí.*

*Vo Vtech, vieme, že dieťa má schopnosť robiť veľké veci.
To je dôvod, prečo sú všetky naše elektronické vzdelávacie
hračky navrhnuté tak, aby pomáhali rozvoju detskej mysle
a zároveň im umožnili rozvíjať ich ostatné zručnosti.
Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste prejavili kúpou hračky
VTech. Je nám veľkou cťou, že ste nám dali možnosť sa
podieľať na učeníu a vývoji Vášho dieťaťa.*


*S úctou
Vaši priatelia z VTech*

*Viac informácií o vzdelávacích hračkách VTech nájdete na
www.vtech.sk*

ÚVOD

To musíte zažiť! Gulôčky, ktoré sa závratnou rýchlosťou rútia dole zákrutami, špirálami, cez mosty, aby ich nakoniec naložil vlak a výťahom poslal naspäť na vrchol! Skvelá hudba a bláznivé zvuky doplnia túto super akčnú zábavu!

Vlak

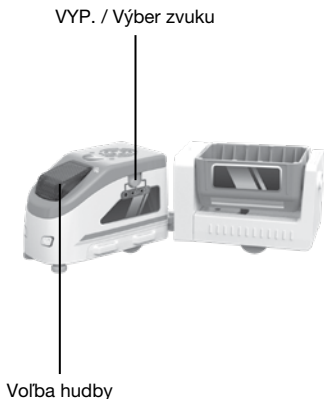

Výťah



OBSAH BALENIA

- **Guľôčková dráha BLESK – Mrakodrap**
- 143 stavebných dielov
- 10 guľôčok
- Rýchly návod
- Farebný manuál
- Samolepky

VAROVANIE:

Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, baliace zámky, štítky, sťahovacie pásky, šnúry a baliace skrutky nie sú súčasťou tejto hračky a mali by byť z dôvodu bezpečnosti vášho dieťaťa zlikvidované.

POZNÁMKA:

Prosím, uschovajte si túto príručku, pretože obsahuje dôležité informácie.

Varovanie:

Nevhodné pre deti do 36 mesiacov.

Obsahuje malé časti a malé guľôčky. Nebezpečenstvo udusenía.

Varovanie: Nemierť na oči alebo tvár.

Varovanie: Nevystreľujte žiadny iný predmet ako guľôčku dodanú s touto hračkou.

Varovanie: Táto hračka vytvára záblesky, ktoré môžu u citlivých jedincov vyvolať epileptický záchvat.

INŠTRUKCIE


VAROVANIE:

Inštaláciu batérií môžu vykonávať iba dospelé osoby.

Udržujte batérie mimo dosahu detí.


VYBRATIE A INŠTALÁCIA BATÉRIE – Výt'ah

1. Uistite sa, že je hračka VYPNUTÁ.
2. Nájdite kryt batérie umiestnený v spodnej časti. Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutku a potom otvorte kryt batérie.
3. Vyberte staré batérie zatiahnutím za koniec batérie.
4. Vložte 3 nové batérie AAA (LR03/AM-4) podľa schémy vo vnútri batériového boxu. (Pre najlepš'í výkon sa odporúčajú alkalické batérie alebo plne nabité dobíjacie batérie Ni-MH.)
5. Vráťte späť kryt batérie a utiahnite skrutku.

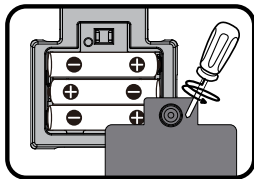

VYBRATIE A INŠTALÁCIA BATÉRIE – Vlak

1. Uistite sa, že je hračka VYPNUTÁ.
2. Nájdite kryt batérie umiestnený v spodnej časti. Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutku a potom otvorte kryt batérie.
3. Vyberte staré batérie zatiahnutím za koniec batérie.
4. Vložte 3 nové batérie AAA (LR03/AM-4) podľa schémy vo vnútri batériového boxu. (Pre najlepš'í výkon sa odporúčajú alkalické batérie alebo plne nabité dobíjacie batérie Ni-MH.)
5. Vráťte späť kryt batérie a utiahnite skrutku.

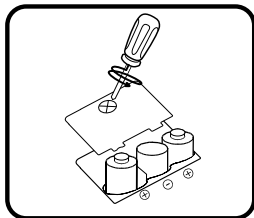

POZNÁMKA

Nekladte zapnutý vlak na telo, vlasy alebo oblečenie. Pokiaľ sa čokoľvek zachytí v kole vlaku, vypnite vlak posunutím prepínača Vypnúť / Zapnúť do polohy "Vypnúť".



UPOZORNENIE PRE BATÉRIE

- Batérie dodané s výrobkom umožňujú testovať hračku, ale nie sú to batérie s dlhou životnosťou.
- Používajte iba batérie rovnakého, alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané.
- Nemiešajte rôzne typy batérií: alkalické, štandardné (carbozinc), alebo nabíjacie (Ni-Cd, Ni-MH), alebo nové a použité batérie.
- Nepoužívajte poškodené batérie.
- Vložte batérie správnou polaritou. (značené + a -)
- Zabráňte skratovaniu kontaktov batérie.
- Vyberte vybité batérie z hračky.
- Vyberte batérie, keď prístroj dlhú dobu nepoužívate.
- Nevhadzujte batérie do ohňa ani do prírody.

NABÍJACIE BATÉRIE:

- Nenabíjajte štandardné batérie.
- Pred nabíjaním vyberte nabíjacie batérie z hračky (ak sú odnímateľné).
- Nabíjacie batérie sa môžu nabíjať iba pod dohľadom dospeléj osoby

Likvidácia batérií a výrobkov



Prečiarknutý symbol popolnice na výrobkoch a batériách, alebo na ich obaloch, znamená, že nemôžu byť likvidované s komunálnym odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Uvedené chemické značky Hg, Cd alebo Pb, udávajú, že batérie obsahujú väčšie množstvo než je určená hodnota rtuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb) stanovená smernicou pre batérie (2006/66 / ES).

Silný pruh pod znakom znamená, že výrobok bol uvedený na trh po 13. auguste 2005.




Pomáhajte chrániť životné prostredie tým, že k likvidácii vášho produktu alebo batérie pristupujete zodpovedne.













Pre viac informácií prosím navštívte:

www.ekokom.cz, www.asekol.cz, www.asekol.sk,
www.recyclenow.com

APLIKÁCIA ŠTÍTKOV


Nalepte prosím štítky na hernú sadu podľa schémy nižšie:

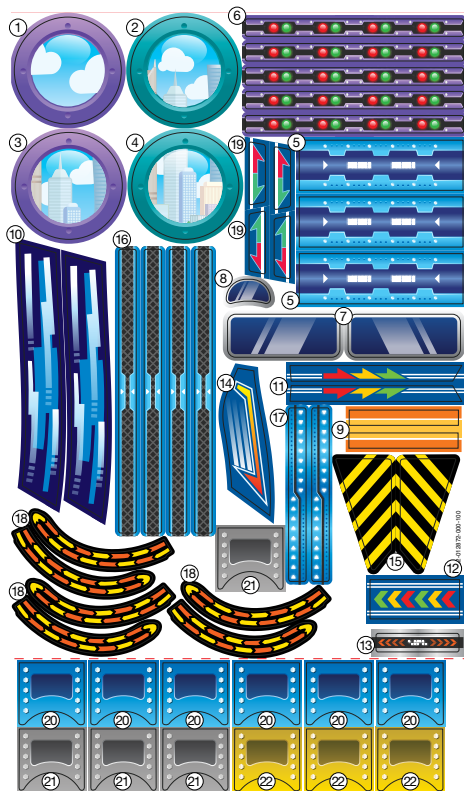

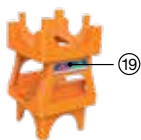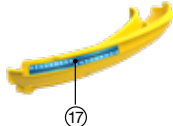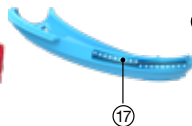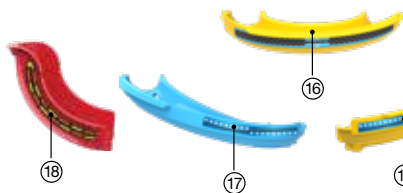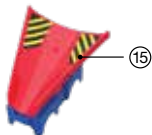


MONTÁŽNY NÁVOD

1. Pripojte pásový dopravník k motorovej jednotke.

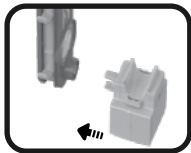


2. Zaháknite vagón za lokomotívu.

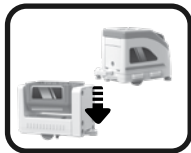

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. **Vypínač / Výber zvuku** ● 🔊 🎵

Posunutím voliča úplne doprava 🔊 🎵 zapnete hudbu aj zvukové efekty. Stredná poloha 🔊 prehráva efekty bez hudby na pozadí. Ak chcete vlak vypnúť, posuňte volič úplne doľava ●.

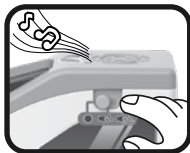

2. **Výber hudby** 🎵


Stlačením tlačidla Výber hudby môžete voľiť rôznu hudbu na pozadí.



3. Automatické vypnutie

Pre zachovanie životnosti batérie sa guličková dráha automaticky vypne po niekoľkých minútach bez činnosti.

Hračku je možné znovu zapnúť posunutím Vyp. / Výber zvuku do strednej alebo pravej polohy. Hračka sa tiež automaticky vypne, pokiaľ sú batérie už veľmi slabé.

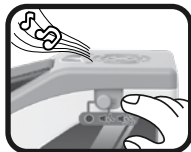

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku v čistote utretím ľahko navlhčenou handričkou.
2. Udržujte hračku mimo priameho slnečného svetla a mimo priameho tepla.
3. Pokiaľ hračku dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z nej batérie.
4. Nenechajte hračku spadnúť na pevný povrch a nevystavujte ju do nadmernej vlhkosti

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Pokud z nejakého dôvodu výrobek prestane fungovať postupujte prosím takto:

1. Prosím, vypnite prístroj.
2. Prerušte napájanie vybratím batérií.
3. Nechajte výrobok niekoľko málo minút odpočinúť, potom vymeňte batérie.
4. Zapnite. Prístroj by mal teraz opäť fungovať.
5. V prípade, že výrobok stále nefunguje, vymeňte batérie za úplne novú sadu batérií.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Vytváranie a rozvoj Vtech® výukových produktov, je sprevádzané vysokou zodpovednosťou, a je skutočnosťou, že Vtech® berie túto úlohu vážne. Snažíme sa, aby sme zistili čo najpresnejšie informácie, ktoré tvorí hodnotu výrobkov. K chybám však niekedy môže dôjsť. Je dôležité, aby ste vedeli, že stojíme za svojimi produktmi a odovzdali nám vaše názory na naše zákaznícke oddelenie.

Česká a Slovenská republika:

Telefón: +420 565 321 695

www.vtechcz.cz

www.vtech.sk

NZ Customers:

Phone: 0800 400 785

Website: support.vtech.com.au

**Pozrite si ďalšie
VTech hračky na**

www.vtechcz.cz

www.vtech.sk

