

vtech[®]
Baby

Návod k použití

Chytrý telefon



© 2012 VTech
Imprimé en Chine
91-002736-041

Milí rodiče,

všimli jste si někdy, nádherného výrazu tváře Vašeho dítěte když poznává nebo objevuje nové věci? Jsou to snad ty nejskvělejší momenty, kterými odměňuje dítě svoje rodiče. Právě pro tyto krásné chvílky, vyvíjí firma VTech s největší pečlivostí, hračky pro malé děti, kojence i batolata.

Tyto jedinečné interaktivní hračky přímo reagují na to, co děti dělají přirozeně – hrají si! Použití inovativních technologií při vývoji a výrobě těchto hraček, umožňuje interaktivně reagovat na podněty dítěte, takže se každá hra stává zábavnou a jedinečnou. Učí děti, přiměřeně k jejich věku, pojmy jako jsou první slova, čísla, tvary, barvy nebo hudbu. Ještě důležitější je, že VTech výukové hračky rozvíjejí duševní a fyzické schopnosti dítěte tím, že inspirují, poutají i učí.

Ve Vtech, víme, že dítě má schopnost dělat velké věci. To je důvod, proč jsou všechny naše elektronické vzdělávací hračky navrženy tak, aby pomáhaly rozvoji dětské mysli a zároveň jim umožnily rozvíjet jejich ostatní dovednosti. Děkujeme vám za důvěru, kterou jste projeвили nákupem hračky VTech. Je nám velikou ctí, že jste nám dali možnost se podílet na učení a vývoji Vašeho dítěte.

S úctou

Vaši přátelé z VTech

Více informací o vzdělávacích hračkách VTech najdete na www.vtechcz.cz

ÚVOD

Právě jste zakoupili Chytrý telefon od společnosti VTech®. Gratulujeme! Interaktivním a zábavným způsobem se děti podvědomě učí poznávat barvy, čísla a rozvíjí si slovní zásobu. A co víc! Jednoduchým přepnutím se to samé přirozeně učí poznávat i v angličtině! To je dovednost, která se určitě v budoucnu hodí!

Telefonování s VTech Chytrým telefonem doprovází veselé fráze, melodie i písně. Děti mohou zavolat pejskovi i kočičce nebo si poslechnou, že mají novou zprávu. Samozřejmě, že v češtině i angličtině.

Světelné efekty a barevné provedení lákají a povzbuzují dítě ve hře.



OBSAH BALENÍ


1. Chytrý telefon od VTech®
2. Návod k použití

VAROVÁNÍ: Veškeré obalové materiály, jako jsou pásy, plastové folie, balicí zámky a značení, nejsou součástí hračky a musí být pro bezpečnost vašeho dítěte zlikvidované.

POZNÁMKA: Uschovejte si tuto uživatelskou příručku, protože obsahuje důležité informace.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

Odstranění balících zámků:

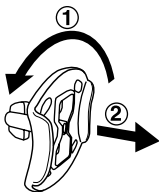

- ① Otočte zámky balení o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.
- ② Vytáhněte zámky obalu a zlikvidujte je.


Zprovoznění hračky:

Hračka je nastavena v předváděcím módu. Pro přístup k normálnímu hernímu režimu je nutné odstranit blokační pásku.

1. ZAČÍNÁME

1.1. VYJMUTÍ A INSTALACE BATERIE

1. Ujistěte se, že je hračka VYPNUTÁ.
2. Najděte kryt baterie umístěný ve spodní části hračky. Pomocí šroubováku nebo mince uvolněte šroub a poté otevřete kryt baterie.
3. Použité baterie vyjměte z hračky. Podle schématu vložte 2 baterie LR03/AAA do prostoru pro baterie. (Pro nejlepší výkon se doporučují alkalické baterie nebo plně nabitě dobíjecí baterie Ni-MH.)
4. Vraťte zpět kryt baterie a utáhněte šroub.

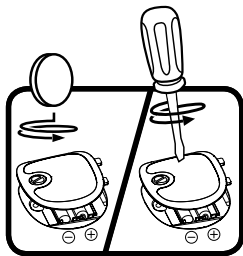

1.2. DŮLEŽITÉ: INFORMACE O BATERII

- Vložte baterie se správnou polaritou (+ a -).
- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nekombinujte alkalické, standardní (uhlíkovo-zinkové) nebo dobíjecí baterie.
- Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, jak je doporučeno.
- Nezkratujte napájecí svorky.
- Při delší době nepoužívání vyjměte baterie.
- Vyjměte z hračky vybité baterie.
- Baterie zlikvidujte bezpečným způsobem. Nevhazujte baterie do ohně.

NABÍJECÍ BATERIE:

- Před nabíjením vyjměte dobíjecí baterie z hračky (pokud jsou vyjímatelné).
- Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nenabíjejte nedobíjecí baterie.

POZNÁMKY:

- Pokud se hladina zvuku sníží nebo hračka nefunguje, vypněte hračku na více než 15 sekund a poté ji znovu zapněte. Pokud porucha přetrvává, vyměňte před opětovným použitím všechny baterie.
- Vnitřní strana krytu prostoru pro baterie může být opatřena malým proužkem pěny. To umožňuje lepší údržbu baterií. Příhrádka na baterie musí být pečlivě uzavřena, aby k tomuto pěnovému proužku neměly přístup velmi malé děti (nebezpečí udušení, pokud si jej vloží do úst nebo nosních dírek).

Likvidace baterií a výrobků

Přeškrtnutý symbol popelnice na produktech, bateriích nebo na jejich obalech, znamená, že nesmějí být likvidovány s domácím odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.



Symbole chemikálií Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou vyznačeny, ukazují, že baterie obsahuje více než stanovené hodnoty rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo (Pb) olova v baterii. Nařízení (2006/66/EC).



Silný pruh u popelnice znamená, že produkt byl uveden na trhu po 13. srpnu 2005.



Pomáhejte zodpovědně chránit životní prostředí při likvidaci svého výrobku nebo baterie.


Pro více informací prosím navštivte:

www.ekokom.cz, www.asekol.cz, www.asekol.sk,
www.recycle-more.co.uk, www.recyclenow.com

2. VLASTNOSTI PRODUKTU

2.1. Přepínač Zapnout / Vypnout / Volba jazyka

Chcete-li hračku zapnout, posuňte přepínač do polohy CZ (hračka bude fungovat česky) nebo EN (hračka bude fungovat anglicky). Chcete-li hračku vypnout, posuňte přepínač do polohy vypnuto ●.

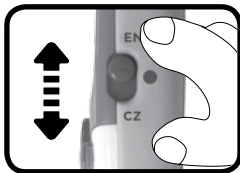


2.2. Automatické vypínání

Pro delší životnost baterie se hračka automaticky vypne po několika sekundách bez aktivní hry. Hračku lze znovu zapnout stisknutím libovolného tlačítka.



3. ČINNOSTI

3.1. Posuňte přepínač do polohy jednoho z jazyků a zazní krátká uvítací fráze a písnička.

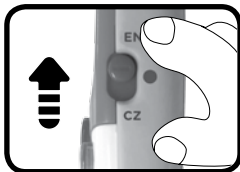

3.2. Stisknutím podsvíceného tlačítka Zpráva zkontrolujte, zda pejsek nebo kočička nezanechali zprávu... Toto tlačítko vám také umožní slyšet hlasy zvířat, vtipné drobné fráze a zvukové efekty.



- 3.3.** Stisknutím osvětleného tlačítka Telefon přivoláte malého psa nebo kočku. Hraje píseň a zvukové efekty.



- 3.4.** Stisknutím tlačítka Hudba přehrajete chytivé melodie a písně.



- 3.5.** Stisknutím kláves na telefonu objevíte čísla a barvy.



Veškerá činnost je doprovázena světelnými efekty.

4. SEZNAM MELODIÍ

1. Mary Had a Little Lamb
2. Teddy Bears' Picnic
3. Pat-a-cake
4. Here We Go Round the Mullberry Bush
5. Yankee Doodle
6. A-Tisket, A-Tasket
7. Camptown Races
8. Bingo

5. TEXTY PÍSNÍČEK

1. píseň "Počítáme":

Raz, dva, tři

čtyři, pět, šest

sedm, osm, devět.

Stlač tlačítka a přátelům zavolej!

2. píseň "Učíme se písmenka":

A B C D E F G

H I J K L M N P O

Q R S T U V

dvojité W, X

Ypsilon a Zet

Teď už znám i písmenka

To jsem ale šikulka

6. PÉČE A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku čistou otíráním vlhkým hadříkem.
2. Udržujte hračku mimo přímé sluneční záření, zdroje tepla a vody.
3. Pokud nebudete hračku delší dobu používat vyjměte baterie.
4. Nepouštějte hračku na tvrdý povrch, nevystavujte ji vlhkosti ani vodě.

7. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud z nějakého důvodu výrobek přestane fungovat postupujte prosím takto:

1. Prosím, vypněte přístroj.
2. Přerušete napájení vyjmutím baterií.
3. Nechte výrobek několik málo minut odpočinout, poté vyměňte baterie.
4. Zapněte. Přístroj by měl nyní opět fungovat.
5. V případě, že výrobek stále nefunguje, vyměňte baterie za zcela novou sadu baterií.

**Prohlédněte si další
VTech hračky na**

www.vtechcz.cz

