

vtech®

Návod k obsluze

Supertajný maxi trezor

CZ



© 2023 VTech.
All rights reserved.
91-004287-016 (CZ)

Milí rodiče,

všimli jste si někdy, nádherného výrazu tváře Vašeho dítěte když poznává nebo objevuje nové věci? Jsou to snad ty nejskvělejší momenty, kterými odměňuje dítě svoje rodiče. Právě pro tyto krásné chvílky, vyvíjí firma VTech s největší pečlivostí, hračky pro malé děti, kojence i batolata.

Tyto jedinečné interaktivní hračky přímo reagují na to, co děti dělají přirozeně – hrají si! Použití inovativních technologií při vývoji a výrobě těchto hraček, umožňuje interaktivně reagovat na podněty dítěte, takže se každá hra stává zábavnou a jedinečnou. Učí děti, přiměřeně k jejich věku, pojmy jako jsou první slova, čísla, tvary, barvy nebo hudbu. Ještě důležitější je, že VTech výukové hračky rozvíjejí duševní a fyzické schopnosti dítěte tím, že inspirují, poutají i učí.

Ve Vtech, víme, že dítě má schopnost dělat velké věci. To je důvod, proč jsou všechny naše elektronické vzdělávací hračky navrženy tak, aby pomáhaly rozvoji dětské mysli a zároveň jim umožnily rozvíjet jejich ostatní dovednosti. Děkujeme vám za důvěru, kterou jste projevili nákupem hračky VTech. Je nám velikou ctí, že jste nám dali možnost se podílet na učení a vývoji Vašeho dítěte.

S úctou

Vaši přátelé z VTech


*Více informací o vzdělávacích hračkách VTech najdete na **www.vtechcz.cz***

ÚVOD

Neuvěřitelně bezpečný a variabilní osobní trezor, který dokonale ukrýje všechna tvá tajemství, přání i cennosti! Po zadání tajného kódu se trezor sám otevře. Uvnitř jsou tajné přihrádky včetně zásuvky s dvojitým dnem a 2 zásuvky na šperky, poklady, tajné poznámky... Tajný PIN kód se zadává pomocí LCD obrazovky a 10místné klávesnice. Po odemknutí lze na LCD displeji hrát hry, poslechnout si moudré rady, poznat své šťastné číslo nebo zjistit, jak úspěšný byl den.



Samolepky



SOUČÁST BALENÍ

- Trezor s číselnou klávesnicí
- Samolepky
- Audio kabel 3,5mm
- Návod k obsluze

VAROVÁNÍ:

Veškeré obalové materiály, jako jsou pásky, plastové folie, balící zámky a značení, nejsou součástí hračky a musí být pro bezpečnost vašeho dítěte zlikvidované.

POZNÁMKA:

Uchovejte si tuto uživatelskou příručku, protože obsahuje důležité informace.

ZAČÍNÁME

Trezor se po zakoupení nachází v režimu „Zkus mě“. Pro aktivaci normálního režimu nejprve stiskněte a podržte tlačítko Reset (umístěné v prostoru pro baterie se slovem „RESET“) po dobu přibližně 1 sekundy. Následně přejdete na nastavení času.

Poznámka:

Baterie obsažené v hračce jsou pouze pro předvádění a nejsou určeny pro další hru. Vyměňte co nejdříve vložené baterie za nové.

PRVNÍ NASTAVENÍ

1. NASTAVENÍ ČASU



Při prvním použití trezoru budete muset nastavit čas. Pro výběr stiskněte levou nebo pravou šipku a poté stiskněte číselná tlačítka pro zadání času, stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.

2. NASTAVENÍ HESLA

Stisknutím číselných tlačítek vytvořte 6místný přístupový kód a potvrďte ho stisknutím tlačítka OK.

VYJMUTÍ A INSTALACE BATERIE

1. Ujistěte se, že je hračka VYPNUTÁ.
2. Najděte kryt baterie na zadní straně.
Pomocí šroubováku uvolněte šroub a poté otevřete kryt baterie.
3. Pokud jsou vloženy použité baterie, vyjměte je zatažením za konec každé baterie.
4. Vložte 3 nové baterie AA (LR6/AM-3) podle schématu uvnitř bateriového boxu. (Pro nejlepší výkon se doporučují alkalické baterie nebo plně nabitě dobíjecí baterie Ni-MH).
5. Vraťte zpět kryt baterie a utáhněte šroub.

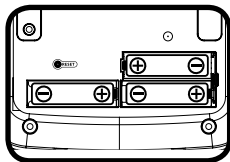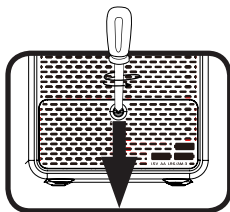

VAROVÁNÍ:

Instalaci baterií mohou provádět pouze dospělé osoby.
Udržujte baterie mimo dosah dětí.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO BATERIE:

- Vložte baterie správnou polaritou (+ a -).
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinkové) nebo dobíjecí baterie.
- Používat lze pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu.
- Nezkratujte napájecí svorky.
- Pokud baterie delší dobu nepoužíváte, vyjměte je.
- Vyjměte vybité baterie z hračky.
- Baterie bezpečně zlikvidujte. Nevhazujte baterie do ohně.
- Vyberte vybité baterie z hračky.

NABÍJECÍ BATERIE:

- Před nabíjením vyjměte dobíjecí baterie z hračky .
- Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nenabíjejte nenabíjecí baterie

Likvidace baterií a výrobků



Přeškrtnutý symbol popelnice na produktech, bateriích nebo na jejich obalech, znamená, že nesmějí být likvidovány s domácím odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.



Symbole chemikálií Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou vyznačeny, ukazují, že baterie obsahuje více než stanovené hodnoty rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo (Pb) olova v baterii. Nařízení (2006/66/EC).

Silný pruh u popelnice znamená, že produkt byl uveden na trhu po 13. srpnu 2005.

Pomáhejte zodpovědně chránit životní prostředí při likvidaci svého výrobku nebo baterie.

Pro více informací prosím navštivte: www.ekokom.cz, www.asekol.cz.

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Tlačítko “Domů”

Stisknutím tlačítka “Domů” se vždy vrátíte do hlavní nabídky.

2. Tlačítko Hodiny

Stisknutím tlačítka Hodiny zobrazíte hodiny. A stisknutím levé nebo pravé šipky změníte styl hodin.

3. Levá / pravá šipka


Stisknutím těchto tlačítek procházíte možnostmi volby v hlavní nabídce a vybíráte aktivitu nebo nastavení.

4. Tlačítko OK

Slouží pro potvrzení volby.

5. Číselná klávesnice

Stisknutím číselných tlačítek nastavte nebo zadejte čas a heslo.

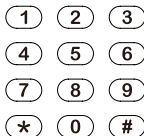

6. Tlačítko zámku

Po stisknutí tohoto tlačítka zadejte váš přístupový kód, který jste si vytvořili pro odemknutí a otevření skříňky.

7. Tlačítko RESET

Stisknutím a podržením tlačítka Reset, které se nachází uvnitř prostoru pro baterie, vymažete všechna nastavení a obnovíte tovární nastavení. Následně se dostanete do režimu prvního nastavení, kde opět nastavíte čas a heslo.



8. Audio Jack

Audio Jack je umístěn na zadní straně. Připojte hudební přehrávač (není součástí dodávky) pomocí přiloženého 3,5mm audio kabelu. Trezor automaticky přejde do režimu Hudba a je připraven přehrávat hudbu.

9. Automatické vypnutí

Pro zachování životnosti baterie se trezor automaticky vypne po několika sekundách bez aktivní činnosti. Pokud je připojen audio kabel, podsvícení obrazovky se vypne po přibližně 1 minutě bez aktivní činnosti a zcela automaticky se vypne po přibližně 15 minutách. Tajný trezor lze znovu zapnout stisknutím libovolného tlačítka.

Trezor se také automaticky vypne, když je slabá baterie. Pokud se na obrazovce zobrazí ikona slabé baterie, vyměňte baterie co nejdříve.

Poznámka:

Pokud se trezor během hry opakovaně vypíná, vložte nové baterie a zkuste jej znovu zapnout.



AKTIVITY

1. Tajemné hry

1.1 Moudrá slova

Stiskni číslo a poslechni si moudrá slova.



1.2 Hádej své šťastné číslo

Zkus uhodnout jaké je tvé šťastné číslo. Zkus se trefit do daného rozpětí.



1.3 Kouzelné hodnocení

Vyber si 3 z 15 kouzelných karet, a poznáš tvoje hodnocení lásky, štěstí, přitažlivosti, úspěchu, inteligence a přátelství. Jakmile se na obrazovce zobrazí karta, kterou si chceš vybrat, stiskni tlačítko OK.



2. Soutěžní hry

2.1 Rozlušti kód

Jakmile je správné číslo v políčku, zmáčkní tlačítko OK a potvrdí odpověď na příklad z matematiky – sčítání, odčítání nebo násobení. Na výběr jsou 3 úrovně obtížnosti. Když zvládneš odemknout 5 zámků, automaticky postoupíš na vyšší úroveň. Odemknuté úrovně si pak můžeš libovolně vybírat.



2.2 Paměťový řetězec

Na obrazovce se postupně otvírají truhličky s čísly. Tvým úkolem je zapamatovat si správné pořadí. Pomocí číselných tlačítek zadej čísla ve správném pořadí. Pokud to správně dokončíš 5x v časovém limitu, postoupíš na vyšší úroveň. Odemčené úrovně si pak můžeš zahrát znovu.



2.3 Hledač pokladu

Sbírej drahokamy v truhle s pokladem stisknutím levé nebo pravé šipky. Uhýbej nesprávným předmětům. Nasbírej 15 drahokamů v každé úrovni a vyhráj! Jakmile odemkneš nějakou úroveň, můžeš si zvolit, kterou úroveň bys chtěl hrát jako další.



3. Hudba

3.1 Čas na hudbu

Vyber si skladbu nebo melodii stisknutím levé nebo pravé šipky. Stisknutím číselných tlačítek uslyšíš zábavné zvuky, hudbu a melodie.



3.2 Tvoje oblíbená píseň

Připoj svůj hudební přehrávač (není součástí dodávky) pomocí přiloženého 3,5mm audio kabelu a poslouchej svou vlastní hudbu.

4. Nastavení hesla

Abyste si zajistili co nejvyšší utajení, tak heslo pravidelně obnovujte.



5. Nastavení času

5.1 Čas

Zvol tuto ikonu pro nastavení času. Stiskni levé nebo pravé tlačítko a změň čas. (Nastavení dopoledne/odpoledne (AM/PM) je použitelné pouze ve 12hodinovém formátu času). Poté stiskni tlačítko OK pro potvrzení a uložení.



5.2 Budík

Zvol tuto ikonu pro nastavení budíku. Stisknutím levého nebo pravého tlačítka:

- Zapni nebo vypni budík.
- Nastav čas budíku.
- Vyber melodii budíku.

Stiskni tlačítko OK pro potvrzení a uložení aktuálního nastavení. Když se budík spustí, tak stisknutím libovolného tlačítka ho vypneš. Pokud nestiskneš žádné tlačítko, budík se přibližně po 60 sekundách zastaví a přejde do režimu spánku.



5.3 Časovač

Zvol tuto ikonu pro nastavení časovače. Stiskni levé nebo pravé tlačítko pro změnu času. Stisknutím tlačítka OK potvrdí dobu trvání, odpočítávání začne okamžitě. Zatímco časovač běží, můžeš jej pozastavit/obnovit stisknutím tlačítka OK. Když zvonek zazvoní, stisknutím libovolného tlačítka jej zastavíš. Pokud nestiskneš žádné tlačítko, vyzvánění se přibližně po 60 sekundách zastaví a přejde do režimu spánku.



6. Nastavení

6.1 Nastavení hlasitosti

- Stiskni levé nebo pravé tlačítko pro změnu hlasitosti.



6.2 Nastavení podsvícení obrazovky

- Stisknutím levého nebo pravého tlačítka zapneš nebo vypneš podsvícení.



6.3 Volba motivu ciferníku

- Přizpůsob si displej a vyberte si svůj oblíbený digitální obrázek.



PÍSNÍČKY

PÍSEŇ 1

Skvělou skrýš já tady mám,
na tajnosti a poklady.
Všechno si v něm ukrývám,
ať je stále blízko mám.

PÍSEŇ 2

Mé poklady jsou schované
v bezpečí jsou a to je fajn.
Jenom já znám heslo tajné
a baví mě, že schovku mám.

PÍSEŇ 3

Když si trezor ozdobím,
potom bude nádherný,
tajemstvím naplněný,
zábavný a krásný.

PÉČE A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku čistou otíráním vlhkým hadříkem.
2. Udržujte hračku mimo přímé sluneční záření, zdroje tepla a vody.
3. Pokud nebudete hračku delší dobu používat vyjměte baterie.
4. Nepouštějte hračku na tvrdý povrch, nevystavujte ji vlhkosti ani vodě.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud z nějakého důvodu hračka přestane fungovat, postupujte takto:

1. Vypněte prosím hračku.
2. Přerušte napájení vyjmutím baterií.
3. Nechte hračku několik minut stát, poté vyměňte baterie.
4. Zapněte hračku. Ta by nyní měla být připravena k opětovnému hraní.
5. Pokud hračka stále nefunguje, nainstalujte zcela novou sadu baterií.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte naše oddělení služeb zákazníkům.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS:

Vytváření a rozvoj VTech výukových produktů, je doprovázeno vysokou zodpovědností a precizností nejen při výrobě. VTech bere tento úkol velmi vážně. Ve VTECH se snažíme zjistit všechny zpětné informace, které pak mohou v důsledku vést ke zvýšení hodnoty výrobků. K chybám však někdy může dojít.

Je důležité, abyste věděli, že stojíme za svými produkty a předali nám vaše názory na naše zákaznické oddělení. Oddělení služeb na 01235 546810 (z Velké Británie – anglicky) nebo 44 1235546810 (kromě Velké Británie – anglicky) nebo +420 565 321 695 (pro ČR a SR).

**Prohlédněte si další
VTech hračky na**

www.vtechcz.cz

a

www.vtech.sk

