

vtech®

Návod na použitie

Supertajný maxi trezor



SK



© 2023 VTech.
All rights reserved.
91-004287-015 (SK)

*Milí rodičia,
všimli ste si niekedy, nádherného výrazu tváre Vášho dieťaťa
keď spoznáva alebo objavuje nové veci? Sú to snád tie
najskevejšie momenty, ktorými odmeňuje dieťa svojich rodičov.
Práve pre tieto krásne chvíľky, vyvíja firma VTech s najväčšou
starostlivosťou, hračky pre malé deti, dojčatá aj batolátá.*

*Tieto jedinečné interaktívne hračky priamo reagujú na to,
čo deti robia prirodzene - hrajú si! Použitie inovatívnych
technológií pri vývoji a výrobe týchto hračiek, umožňuje
interaktívne reagovať na podnety dieťaťa, takže sa každá hra
stáva zábavnou a jedinečnou. Učí deti, primerane k ich veku,
pojmy ako sú prvé slová, čísla, tvary, farby alebo hudbu. Ešte
dôležitejšie je, že VTech výukové hračky rozvíjajú duševné
a fyzické schopnosti dieťaťa tým, že inšpirujú, pútajú aj učí.*


*Vo Vtech, vieme, že dieťa má schopnosť robiť veľké veci.
To je dôvod, prečo sú všetky naše elektronické vzdelávacie
hračky navrhnuté tak, aby pomáhali rozvoju detskej mysle
a zároveň im umožnili rozvíjať ich ostatné zručnosti.
Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste prejavili kúpou hračky
VTech. Je nám veľkou cťou, že ste nám dali možnosť sa
podieľať na učeníu a vývoji Vášho dieťaťa.*

*S úctou
Vaši priatelia z VTech*


*Viac informácií o vzdelávacích hračkách VTech nájdete na
www.vtech.sk*

ÚVODOM

Neuveriteľne bezpečný a variabilný osobný trezor, ktorý dokonale ukryje všetky tvoje tajomstvá, prania i cennosti! Po zadaní tajného kódu sa trezor sám otvorí. Vnútri sú tajné priechodky vrátane zásuvky s dvojitém dnom a 2 zásuvky na šperky, poklady, tajné poznámky... Tajný PIN kód sa zadáva pomocou LCD obrazovky a 10-miestnej klávesnice. Po odomknutí je možné na LCD displeji hrať hry, vypočítať si múdre rady, spoznať svoje šťastné číslo alebo zistiť, aký úspešný bol deň.

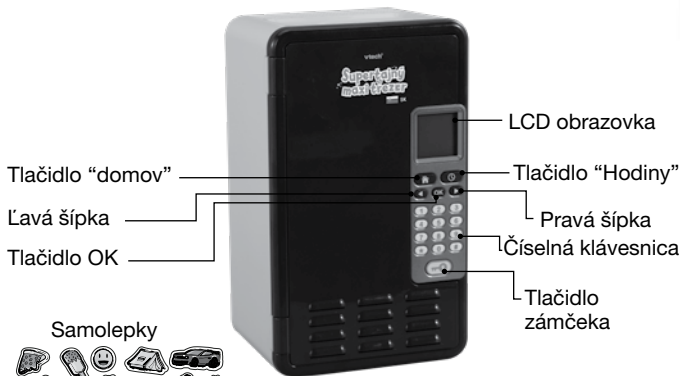

Samolepky



Tlačidlo "RESET"
(Vzadu pod krytom batérii)

SÚČASŤ BALENIA

- Trezor s číselnou klávesnicou
- Samolepky
- Audio kábel 3,5mm
- Návod na obsluhu

VAROVANIE:

Všetky obalové materiály, ako sú pásy, plastové fólie, baliace zámky a značenie, nie sú súčasťou hračky a musia byť pre bezpečnosť vášho dieťaťa zlikvidované.

POZNÁMKA:

Uschovajte si túto používateľskú príručku, pretože obsahuje dôležité informácie.

ZAČÍNAME

Trezor sa po zakúpení nachádza v režime „Skús ma“. Pre aktiváciu normálneho režimu najskôr stlačte a podržte tlačidlo Reset (umiestnené v priestore pre batérie so slovom „RESET“) po dobu približne 1 sekundy. Následne prejdete na nastavenie času.

Poznámka:

Batérie obsiahnuté v hračke sú iba na predvádzanie a nie sú určené na ďalšiu hru. Vymeňte čo najskôr vložené batérie za nové.

PRVÉ NASTAVENIE

1. NASTAVENIE ČASU



Pri prvom použití trezora budete musieť nastaviť čas. Pre výber stlačte ľavú alebo pravú šípku a potom stlačte číselné tlačidlá pre zadanie času, stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie.

2. NASTAVENIE HESLA

Stlačením číselných tlačidiel vytvorte 6-miestny prístupový kód a potvrdte ho stlačením tlačidla OK.

VYBRATIE A INŠTALÁCIA BATÉRIE

1. Uistite sa, že je hračka VYPNUTÁ.
2. Nájdite kryt batérie na zadnej strane. Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutku a potom otvorte kryt batérie.
3. Ak sú vložené použité batérie, vyberte ich zatiahnutím za koniec batérie.
4. Vložte 3 nové batérie AA (LR6/AM-3) podľa schémy vo vnútri batériového boxu. (Pre najlepšiu výkonnosť sa odporúčajú alkalické batérie alebo plne nabité dobíjacie batérie Ni-MH).
5. Vráťte späť kryt batérie a utiahnite skrutku.

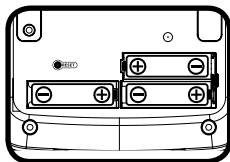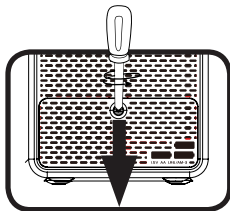

VAROVANIE:

Inštaláciu batérií môžu vykonávať iba dospelé osoby.
Udržujte batérie mimo dosahu detí.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE BATÉRIE:

- Vložte batérie správnou polaritou (+ a -).
- Nemiešajte staré a nové batérie.
- Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlík-zinkové) alebo dobíjacie batérie.
- Používať je možné iba batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu.
- Neskratujte napájacie svorky.
- Ak batérie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte ich.
- Vyberte vybité batérie z hračky.
- Batérie bezpečne zlikvidujte. Nevhadzujte batérie do ohňa.
- Vyberte vybité batérie z hračky.

NABÍJACIE BATÉRIE:

- Pred nabíjaním vyberte dobíjacie batérie z hračky.
- Dobíjacie batérie je možné nabíjať iba pod dohľadom dospeljej osoby.
- Nenabíjajte nenabíjacie batérie

Likvidácia batérií a výrobkov



Preškrtnutý symbol popoľnice na produktoch, batériách alebo na ich obaloch, znamená, že nesmú byť likvidované s domácim odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Symbole chemikálií Hg, Cd alebo Pb, ak sú vyznačené, ukazujú, že batéria obsahuje viac ako stanovené hodnoty ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo (Pb) olova v batérii. Nariadenie (2006/66/EC).



Silný pruh pri popoľnici znamená, že produkt bol uvedený na trhu po 13. auguste 2005.

Pomáhajte zodpovedne chrániť životné prostredie pri likvidácii svojho výrobku alebo batérie.

Pre viac informácií prosím navštívte: www.recyclenow.com, www.asekol.sk

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Tlačidlo “Domov”

Stlačením tlačidla “Domov” sa vždy vrátite do hlavnej ponuky.

2. Tlačidlo Hodiny

Stlačením tlačidla Hodiny zobrazíte hodiny. A stlačením ľavej alebo pravej šípky zmeníte štýl hodín.

3. Ľavá / pravá šípka ◀ ▶


Stlačením týchto tlačidiel prechádzate možnosťami voľby v hlavnej ponuke a vyberáte aktivitu alebo nastavenie.

4. Tlačidlo OK

Slúži na potvrdenie voľby.

5. Číselná klávesnica

Stlačením číselných tlačidiel nastavte alebo zadajte čas a heslo.

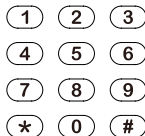

6. Tlačidlo zámčeka

Po stlačení tohto tlačidla zadajte váš prístupový kód, ktorý ste si vytvorili na odomknutie a otvorenie skrinky.

7. Tlačidlo RESET

Stlačením a podržaním tlačidla Reset, ktoré sa nachádza vo vnútri priestoru pre batérie, vymažete všetky nastavenia a obnovíte továrenské nastavenie. Následne sa dostanete do režimu prvého nastavenia, kde opäť nastavíte čas a heslo.



8. Audio Jack

Audio Jack je umiestnený na zadnej strane. Pripojte hudobný prehrávač (nie je súčasťou dodávky) pomocou priloženého 3,5 mm audio kábla. Trezor automaticky prejde do režimu Hudba a je pripravený prehrávať hudbu.

9. Automatické vypnutie

Pre zachovanie životnosti batérie sa trezor automaticky vypne po niekoľkých sekundách bez aktívnej činnosti. Ak je pripojený audio kábel, podsvietenie obrazovky sa vypne po približne 1 minúte bez aktívnej činnosti a úplne automaticky sa vypne po približne 15 minútach. Tajný trezor je možné znovu zapnúť stlačením ľubovoľného tlačidla.

Trezor sa tiež automaticky vypne, keď je slabá batéria. Ak sa na obrazovke zobrazí ikona slabej batérie, vymeňte batérie čo najskôr.

Poznámka:

Pokiaľ sa trezor počas hry opakovane vypína, vložte nové batérie a skúste ho znovu zapnúť.



AKTIVITY

1. Tajomné hry

1.1 Múdre slová

Stlač číslo a vypočuj si múdre slová.



1.2 Háďaj svoje šťastné číslo

Skús uhádnuť aké je tvoje šťastné číslo. Skús sa trafiť do daného rozpätia.



1.3 Kúzelné hodnotenie

Vyber si 3 z 15 kúzelných kariet a poznáš tvoje hodnotenie lásky, šťastia, príťažlivosti, úspechu, inteligencie a priateľstva. Akonáhle sa na obrazovke zobrazí karta, ktorú si chceš vybrať, stlač tlačidlo OK.



2. Súťažné hry



2.1 Rozlúšti kód



Akonáhle je správne číslo v políčku, stlačte tlačidlo OK a potvrd' or  ved' na príklad z matematiky – sčítanie, odčítanie alebo násobenie. Na výber sú 3 úrovne obťažnosti. Keď zvládneš odomknúť 5 zámkov, automaticky postúpiš na vyššiu úroveň. Odomknuté úrovne si potom môžeš ľubovoľne vyberať.



2.2 Pamäťový reťazec



Na obrazovke sa postupne otvárajú truhličky s číslami. Tvojou úlohou je zapamätať si správne poradie. Pomocou číselných tlačidiel zadaj čísla v správnom poradí. Pokiaľ to správne dokončíš 5x v časovom limite, postúpiš na vyššiu úroveň. Odomknuté úrovne si potom môžeš hrať znova.



2.3 Hľadač pokladu



Zbieraj drahokamy v truhle s pokladom stlačením ľavej alebo pravej šípky. Uhýbaj nesprávnym predmetom. Nazbieraj 15 drahokamov v každej úrovni a vyhraj! Akonáhle odomkneš nejakú úroveň, môžeš si zvoliť, ktorú úroveň by si chcel hrať ako ďalšiu.



3. Hudba



3.1 Čas hudby



Vyber si skladbu alebo melódiu stlačením ľavej alebo pravej šípky. Stlačením číselných tlačidiel budete počuť zábavné zvuky, hudbu a melódie.



3.2 Tvoja obľúbená pieseň



Pripoj svoj hudobný prehrávač (nie je súčasťou dodávky) pomocou priloženého 3,5 mm audio kábla a počúvaj svoju vlastnú hudbu.

4. Nastavenie hesla

Aby ste si zaistili čo najvyššie utajenie, tak heslo pravidelne obnovujte.



5. Nastavenie času

5.1 Čas

Zvoľ túto ikonu pre nastavenie času. Stlač ľavé alebo pravé tlačidlo a zmeň čas. (Nastavenie dopoludnia/popoludnia (AM/PM) je použiteľné iba v 12-hodinovom formáte času). Potom stlač tlačidlo OK pre potvrdenie a uloženie.



5.2 Budík

Zvoľ túto ikonu pre nastavenie budíka. Stlačením ľavého alebo pravého tlačidla:

- Zapni alebo vypni budík.
- Nastav čas budíka.
- Vyber melódiu budíka.



Stlač tlačidlo OK pre potvrdenie a uloženie aktuálneho nastavenia. Keď sa budík spustí, tak stlačením ľubovoľného tlačidla ho vypneš. Pokiaľ nestlačíš žiadne tlačidlo, budík sa približne po 60 sekundách zastaví a prejde do režimu spánku.

5.3 Časovač

Zvoľ túto ikonu pre nastavenie časovača. Stlač ľavé alebo pravé tlačidlo pre zmenu času. Stlačením tlačidla OK potvrdí dobu trvania, odpočítavanie začne okamžite. Zatiaľ čo časovač beží, môžeš ho pozastaviť/obnoviť stlačením tlačidla OK. Keď zvonček zazvoní, stlačením ľubovoľného tlačidla ho zastavíš. Ak nestlačíš žiadne tlačidlo, zvonenie sa približne po 60 sekundách zastaví a prejde do režimu spánku.



6. Nastavenie

6.1 Nastavenie hlasitosti

- Stlač ľavé alebo pravé tlačidlo pre zmenu hlasitosti.

6.2 Nastavenie podsvietenie obrazovky

- Stlačením ľavého alebo pravého tlačidla zapneš alebo vypneš podsvietenie.

6.3 Voľba motívu ciferníka

- Prispôsob si displej a vyberte si svoj obľúbený digitálny obrázok.



PESNIČKY

PIESEŇ 1

Skvelú skrýšu ja tu mám,
na tajnosti aj poklady.
Já tie veci ukrývam,
len pre všetky prípady.

PIESEŇ 2

Tu poklady sú schované
do bezpečia a to je fajn.
Len ja poznám heslo tajné
a baví ma, že schovku mám.

PIESEŇ 3

Keď si trezor ozdobím,
potom bude nádherný,
tajomstvom naplnený ,
zábavný a krásny..

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku čistú utieraním vlhkou handričkou.
2. Udržujte hračku mimo priameho slnečného žiarenia, zdrojov tepla a vody.
3. Ak nebudete hračku dlhšiu dobu používať vyberte batérie.
4. Nepúšťajte hračku na tvrdý povrch, nevystavujte ju vlhkosti ani vode.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Pokiaľ z nejakého dôvodu hračka prestane fungovať, postupujte takto:

1. Vypnite prosím hračku.
 2. Prerušte napájanie vybratím batérií.
 3. Nechajte hračku niekoľko minút stáť, potom vymeňte batérie.
 4. Zapnite hračku. Tá by teraz mala byť pripravená na opätovné hranie.
 5. Ak hračka stále nefunguje, nainštalujte úplne novú sadu batérií.
- Ak problém pretrváva, kontaktujte naše oddelenie služieb zákazníkom.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS:

Vytváranie a rozvoj VTech výukových produktov, je sprevádzané vysokou zodpovednosťou a precíznosťou nielen pri výrobe. VTech berie túto úlohu veľmi vážne. Vo VTECH sa snažíme zistiť všetky spätné informácie, ktoré potom môžu v dôsledku viesť k zvýšeniu hodnoty výrobkov. K chybám však niekedy môže dôjsť.

Je dôležité, aby ste vedeli, že stojíme za svojimi produktmi a odovzdali nám vaše názory na naše zákaznícke oddelenie. Oddelenie služieb na 01235 546810 (z Veľkej Británie – anglicky) alebo 44 1235546810 (okrem Veľkej Británie – anglicky) alebo +420 565 321 695 (pre ČR a SR).

**Pozrite si ďalšie
VTech hračky na**

www.vtechcz.cz

a

www.vtech.sk

