

DREAMWORKS
**GABBY A JEJ
KÚZELNÝ DOMČEK**



Návod na obsluhu

Rybočka na cesty



DreamWorks Gabby's Dollhouse
© DreamWorks Animation LLC.
All rights reserved.
91-004435-010(SK)

Milí rodičia,
všimli ste si niekedy, nádherného výrazu tváre Vášho dieťaťa
keď spoznáva alebo objavuje nové veci? Sú to snád' tie
najskvelejšie momenty, ktorými odmeňuje dieťa svojich rodičov.
Práve pre tieto krásne chvíľky, vyvíja firma VTech s najväčšou
starostlivosťou, hračky pre malé deti, dojčatá aj batoláta.

Tieto jedinečné interaktívne hračky priamo reagujú na to,
čo deti robia prirodzene - hrajú si! Použitie inovatívnych
technológií pri vývoji a výrobe týchto hračiek, umožňuje
interaktívne reagovať na podnety dieťaťa, takže sa každá hra
stáva zábavnou a jedinečnou. Učí deti, primerane k ich veku,
pojmy ako sú prvé slová, čísla, tvary, farby alebo hudbu. Ešte
dôležitejšie je, že VTech výukové hračky rozvíjajú duševné
a fyzické schopnosti dieťaťa tým, že inšpirujú, pútajú aj učí.

Vo Vtech, vieme, že dieťa má schopnosť robiť veľké veci.
To je dôvod, prečo sú všetky naše elektronické vzdelávacie
hračky navrhnuté tak, aby pomáhali rozvoju detskej mysle
a zároveň im umožnili rozvíjať ich ostatné zručnosti.
Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste prejavili kúpou hračky
VTech. Je nám veľkou cťou, že ste nám dali možnosť sa
podieľať na učeníu a vývoji Vášho dieťaťa.


S úctou
Vaši priatelia z VTech

Viac informácií o vzdelávacích hračkách VTech nájdete na
www.vtech.sk

ÚVOD

Ďakujeme, že ste si zakúpili hračku **VTech® Gábinin kúzelný domček** - Rybočka na cesty.

Objavujte, učte sa a spoznávajúte zábavným spôsobom s Rybočkou, Gábi a jej mačičkami! Zahrajte si štyri hry, ktoré vás zoznámia s tvarmi a aj niektorými písmenami. Rozvíjajte logické myslenie a zdokonaľujte svoje pamäťové schopnosti pri riešení špeciálnych úloh. Použite matematické zručnosti na prípravu kúpeľných elixírov. No jednoducho, mňaukastické!

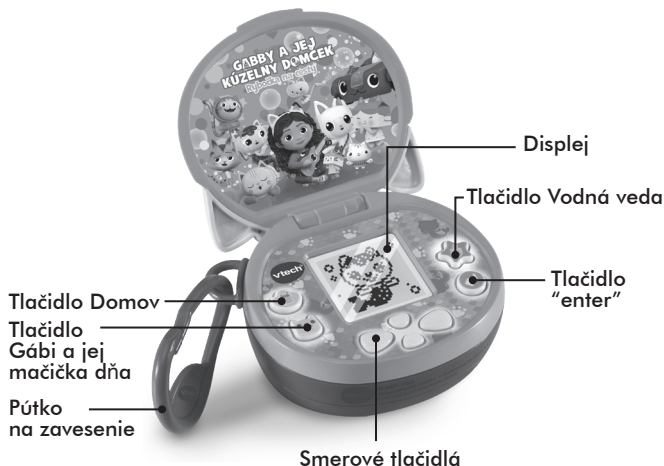

Poznámka:

Hračka sa nachádza v režime "Skús ma". Pozrite sa na stranu 7

SÚČASŤOU BALENIA

- Hra VTech® Gabby a jej kúzelní domček - Rybočka na cesty
- Štručný návod na obsluhu
- Pútiko na zavesenie


VAROVANIE:

Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, baliace zámky, odnímateľné štítky, sťahovacie pásky, šnúry a skrutky nie sú súčasťou tejto hračky a musia byť pre bezpečnosť vášho dieťaťa zlikvidované.

POZNÁMKA:

Uschovajte si prosím tento návod na použitie, pretože obsahuje dôležité informácie.

Odomknutie baliacich zámkov:

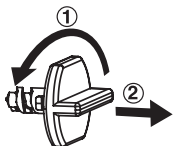

- ① Otočte zámok o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.
- ② Baliaci zámok vyťahnite a zlikvidujte.

POKYNY


VAROVANIE:

Inštaláciu batérií môžu vykonávať iba dospelé osoby.

Uchovávajúte batérie mimo dosahu detí.

VYBRATIE A INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

1. Uistite sa, že je hračka vypnutá.
2. Vyhľadajte kryt batérie na zadnej strane. Pomocou skrutkovača povolte skrutku a potom kryt batérie otvorte.
3. Ak sú vo vnútri použité batérie, vyberte ich ťahom za koniec každej batérie.
4. Vložte 3 nové batérie AAA (AM-4/LR03) podľa schémy vo vnútri boxu na batérie. (Pre najlepší výkon sa odporúčajú alkalické batérie alebo plne nabité dobíjacie batérie Ni-MH.)
5. Nasadte späť kryt batérie a utiahnite skrutku.

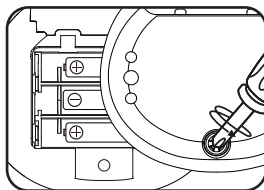

Poznámka: Po vybratí batérií sa vynuluje čas, nastavenie budíka a zásoby ingrediencií elixírov.

DÔLEŽITÉ: INFORMÁCIE O BATÉRIÁCH

- Vložte batérie správnou polaritou (+ a -).
- Nemiešajte staré a nové batérie.
- Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlík-zinkové) alebo dobíjacie batérie.
- Používať je možné iba batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu.
- Neskratujte napájacie svorky.

- Ak batérie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte ich.
- Vyberte vybité batérie z hračky.
- Batérie bezpečne zlikvidujte. Nevhadzujte batérie do ohňa.
- Vyberte vybité batérie z hračky.

NABÍJACIE BATÉRIE:

- Pred nabíjaním vyberte dobíjacie batérie z hračky.
- Dobíjacie batérie je možné nabíjať iba pod dohľadom dospelého osoby.
- Nenabíjajte nenabíjacie batérie.

Likvidácia batérií a výrobkov

Preškrtnutý symbol popolnice na produktoch, batériách alebo na ich obaloch, znamená, že nesmú byť likvidované s domácim odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Symbole chemikálií Hg, Cd alebo Pb, ak sú vyznačené, ukazujú, že batéria obsahuje viac ako stanovené hodnoty ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo (Pb) olova v batérii. Nariadenie (2006/66/EC).

Silný pruh pri popolnici znamená, že produkt bol uvedený na trh po 13. auguste 2005.

Pomáhajte zodpovedne chrániť životné prostredie pri likvidácii svojho výrobku alebo batérie.




Pre viac informácií prosím navštívte:

www.ekokom.cz, www.asekol.cz, www.asekol.sk,
www.recyclenow.com

Aktivácia normálneho režimuprehrávania

Zakúpená hračka sa nachádza v režime "skús ma" a pre správnu činnosť je nutná aktivácia.

1. Otvorte veko.
2. Stlačte a podržte tlačidlá Domov + Vodná veda + Enter, kým nebudete počuť 2 krátke pípnutia. Pozri obrázok.
3. Vaša hračka je teraz pripravená na normálne prehrávanie!
4. Pre nastavenie času a ciferníka stlačte tlačidlá vľavo, vpravo a Enter.

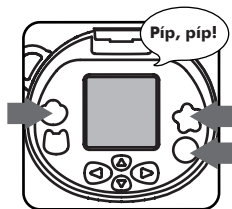

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Veko (kryt)

Otvorením veka hračku zapnete. Zatvorením hračku vypnete. Ak je veko otvorené a hračka sa automaticky vypne, stlačte tlačidlo Domov, Vodná veda alebo Mačička dňa, aby ste hračku znovu zapli.

2. Tlačidlo Domov



Stlačením tohto tlačidla sa kedykoľvek vrátite do hlavnej ponuky.

3. Tlačidlo Vodná veda



Stlačením tohto tlačidla sa pustíte do vodnej vedy a namiešate magické lektvary s Rybočkou.

4. Tlačidlo Gábi a jej mačička dňa

Stlačením tohto tlačidla zobrazíte mačičku dňa.

5. Smerové tlačidlá

Stlačením tlačidiel hore, dole, vľavo a vpravo vyberiete možnosti alebo spustíte hry.

6. Tlačidlo Enter

Stlačením tlačidla Enter potvrdíte výber.

7. Hodiny

Hodiny sa zobrazia na niekoľko sekúnd pri každom otvorení krytu.

8. Budík

Nastavte si budík s možnosťou výberu tónov budíka. Otvorte kryt a stlačením ľubovoľného tlačidla budík stíšite. Vráťte sa do ponuky Nastavenie a budík deaktivujte.

9. Automatické vypnutie

Aby sa šetrila batéria, hračka sa automaticky vypne po približne 90 sekundách nečinnosti. Hračku je možné znovu zapnúť stlačením ľubovoľného tlačidla. Hračka sa tiež automaticky vypne pokiaľ sú už batérie príliš slabé. Na obrazovke sa zobrazí upozornenie, ktoré vás upozorní na nutnosť výmeny batérií.

10. Pútko na zavesenie

Pomocou tohto pútko je možné hračku pripievať k taške alebo oblečeniu tak, aby ste ju mali po ruke.



POZNÁMKA:

Ak podsvietenie obrazovky bliká alebo sa zariadenie počas prehrávania vypína, odporúčame vymeniť batérie. 


Aktivity

1. Hodiny

Hodiny sa na niekoľko sekúnd zobrazia pri každom otvorení krytu. Keď sú hodiny vidieť na displeji, stlačte tlačidlo Enter a môžete si zvoliť inú tvár postavy. Stlačením tlačidla Domov alebo šípky sa vrátite do hlavnej ponuky.


2. Krabíčka s lektvarmi

Stlačením tlačidla vľavo alebo vpravo zobrazíte ingrediencie na lektvary: bubliny, drahokamy, posypky a konfety.

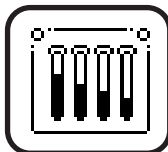

3. Nájdite ingrediencie

Hrajte hry a hľadajte ingrediencie pre perfektné lektvary v hre Vodná veda! Pre zobrazenie variantu hry stlačte tlačidlo vľavo alebo vpravo. Stlačte tlačidlo Enter pre potvrdenie hry.

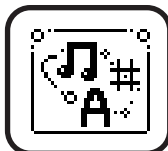


3.1 Bublíny, bubliny, bubliny

Jedna z mačičiek Gábi je uväznená v super silných magických bublinách! Stlačte tlačidlá so šípkami pre výber tvarov alebo bublín s mačičkou a potom stlačte tlačidlo Enter aby bublina praskla. Popraskajte tvary a bubliny oslobodíte mačičku a nájdite ingredienciu.



3.2 Hra na schovávačku

Sledujte a pamätajte si, kde sa Gábi a jej mačičky schovávajú. Potom stlačte tlačidlá vľavo, vpravo, hore alebo dole, aby ste ich našli.

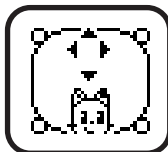


3.3 Tancuj s DJ Kocúrom

Ste pripravení si zahrať v rytme DJ Kocúra? Sledujte a zapamätajte si pohyby DJ Kocúra. Potom stlačte tlačidlá vľavo, vpravo, hore a dole a skúste ho napodobniť.




3.4 Piškvorky

Zrkadlo v kúpeľni je celé zahmlené – ideálne na hranie piškvoriek! Stlačte tlačidlá so šípkami pre výber umiestnenia symbolu a potom stlačte tlačidlo Enter.

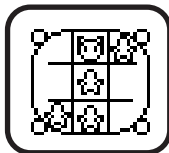

4. Nastavenie

Nastavte hodiny a upravte podsvietenie, hlasitosť a kontrast obrazovky. Stlačte tlačidlo vľavo alebo vpravo a potom stlačte tlačidlo Enter.

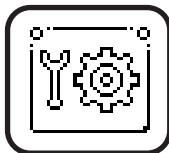

4.1 Nastavenie podsvietenia



Stlačte tlačidlo vľavo alebo vpravo a potom stlačte tlačidlo Enter. Vyberte ☒ pre vypnutie podsvietenia. Začiarknutím políčka ☒ podsvietenie zapnete.

4.2 Nastavenie hlasitosti



Stlačením tlačidla vľavo alebo vpravo vyberte nastavenie hlasitosti. Je možné nastaviť vysokú, strednú alebo nízku hlasitosť. Potvrďte tlačidlom Enter.

4.3 Nastavenie kontrastu



Stlačením tlačidla vľavo alebo vpravo vyberte nastavenie kontrastu obrazovky pre svetlý, stredný alebo tmavý kontrast a potom stlačte tlačidlo Enter.

4.4 Nastavenie budíka

Stlačením tlačidla vľavo alebo vpravo zapnete alebo vypnete budík, nastavíte čas budíka a vyberiete si z troch tónov budíka. Potvrďte stlačením tlačidla Enter.

4.5 Nastavenie času

Stlačením tlačidla vľavo alebo vpravo zmeníte čas a zobrazenie znakov. (Nastavenie AM/PM (dopoludnia/popoludnia) je platné iba v 12-hodinovom formáte času). Potvrďte stlačením tlačidla Enter.

5. Vodná veda

Stlačte tlačidlo Vodná veda a použite svoje matematické znalosti na odmeriavanie ingrediencií a prípravu elixírov s Rybočkou. Stlačte pravé tlačidlo pre pridanie ingrediencií. Stlačte ľavé tlačidlo pre odobratie ingrediencií. Potom rýchlo stlačte obe tlačidlá pre zmiešanie elixíru. A je to! Dokonalá výroba elixírov!

6. Mačička dňa

Stlačte tlačidlo Gábi a jej mačička dňa a zistíte, ktorá mačička je mačičkou dňa! Skúste to každý deň, aby ste zistili, ktorá to bude tentoraz.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku čistú utieraním vlhkou handričkou.
2. Udržujte hračku mimo priameho slnečného žiarenia, zdrojov tepla a vody.
3. Ak nebudete hračku dlhšiu dobu používať vyberte batérie.
4. Nepúšťajte hračku na tvrdý povrch, nevystavujte ju vlhkosti ani vode.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak z nejakého dôvodu hračka prestane fungovať alebo zlyhá, postupujte nasledovne:

1. Vypnite prosím hračku.
2. Prerušte napájanie vybratím batérií.
3. Nechajte hračku niekoľko minút stáť, potom vymeňte batérie.
4. Zapnite hračku. Hračka by teraz mala fungovať.
5. Ak hračka stále nefunguje, vložte úplne novú sadu batérií.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Vytváranie a rozvoj **Vtech®** výučbových produktov, je sprevádzané vysokou zodpovednosťou, a skutočnosťou, že **Vtech®** berie túto úlohu vážne. Snažíme sa, aby sme zistili čo najpresnejšie informácie, ktoré tvoria hodnotu výrobkov. K chybám však niekedy môže dôjsť. Je dôležité, aby ste vedeli, že stojíme za svojimi produktmi a odovzdali nám vaše názory na naše zákaznícke oddelenie. Oddelenie služieb na 01235 546810 (z Veľkej Británie – anglicky) alebo 44 1235546810 (krom Veľkej Británie – anglicky) alebo +420 565 321 695 (pre ČR a SR).



***Navštívte naše stránky
a pozrite si viac produktov.***

***www.vtech.sk
www.vtechcz.cz***



© 2024 VTech.
All rights reserved.