

DREAMWORKS
**GÁBININ
KOUZELNÝ DOMEK**



Návod k obsluze

Mňauzující telefon



DreamWorks Gabby's Dollhouse
© DreamWorks Animation LLC.
All rights reserved.

Milí rodiče,

všimli jste si někdy, nádherného výrazu tváře Vašeho dítěte když poznává nebo objevuje nové věci? Jsou to snad ty nejskvělejší momenty, kterými odměňuje dítě svoje rodiče. Právě pro tyto krásné chvílky, vyvíjí firma VTech s největší pečlivostí, hračky pro malé děti, kojence i batolata.

Tyto jedinečné interaktivní hračky přímo reagují na to, co děti dělají přirozeně – hrají si! Použití inovativních technologií při vývoji a výrobě těchto hraček, umožňuje interaktivně reagovat na podněty dítěte, takže se každá hra stává zábavnou a jedinečnou. Učí děti, přiměřeně k jejich věku, pojmy jako jsou první slova, čísla, tvary, barvy nebo hudbu. Ještě důležitější je, že VTech výukové hračky rozvíjejí duševní a fyzické schopnosti dítěte tím, že inspirují, poutají i učí.

Ve Vtech, víme, že dítě má schopnost dělat velké věci. To je důvod, proč jsou všechny naše elektronické vzdělávací hračky navrženy tak, aby pomáhaly rozvoji dětské mysli a zároveň jim umožnily rozvíjet jejich ostatní dovednosti. Děkujeme vám za důvěru, kterou jste projevili nákupem hračky VTech. Je nám velikou ctí, že jste nám dali možnost se podílet na učení a vývoji Vašeho dítěte.

S úctou

Vaši přátelé z VTech

*Více informací o vzdělávacích hračkách VTech najdete na **www.vtechcz.cz***

ÚVOD

Gábinin kouzelný domek – Mňauzující telefon

Děkujeme, že jste si zakoupili Gábinin kouzelný domek – Mňauzující telefon od VTech®

Zavolej Gábině a jejím přátelům telefonem, který je úplně stejný jako ten, který Gábi používá v seriálu. Tento telefon ve tvaru kočky ti dává pocit, jako bys s Gábi skutečně mluvila. A ona ti dokonce odpovídá! Zahraj si hudební, logické nebo matematické hry.

Užij si spoustu zábavy s Gábi, Pandy tlapkou, Dortětem a DJ Kocourem!



SOUČÁSTÍ BALENÍ

- Jeden telefon Gábinin kouzelný domek – Mňauzující telefon
- Návod k obsluze


VAROVÁNÍ:

Veškerý balicí materiál, jako jsou pásky, plastové fólie, zámky na balení, odnímatelné štítky, stahovací pásky, šňůry a šrouby balení, nejsou součástí této hračky a pro bezpečnost vašeho dítěte musejí být zlikvidovány.

POZNÁMKA:

Uschovejte si tento návod k obsluze, protože obsahuje důležité informace.

Odemkněte zámky na balení:

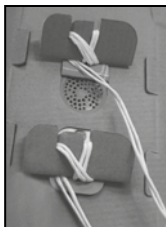

- ① Několikrát otočte balicí zámek proti směru hodinových ručiček.
- ② Vytáhněte a balicí zámek zlikvidujte.

POKYNY


VAROVÁNÍ:

Instalaci baterií mohou provádět pouze dospělé osoby.
Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.

Poznámka: Tato hračka má sníženou hlasitost tak, aby splňovala bezpečnostní předpisy pro hračky, které se přidržují blízko ucha.

VYJMUTÍ A VLOŽENÍ BATERIÍ

1. Ujistěte se, že je hračka vypnutá.
2. Vyhledejte kryt baterie na zadní straně. Pomocí šroubováku povolte šroub a poté otevřete kryt baterie.
3. Pokud jsou vloženy použité baterie, vyjměte je vytážením za konec baterie.
4. Vložte 3 nové baterie AAA (AM-4/LR03) podle schématu uvnitř boxu na baterie. (Pro nejlepší výkon doporučujeme alkalické baterie nebo plně nabitě dobíjecí baterie Ni-MH.)
5. Nasadte zpět kryt baterie a utáhněť.

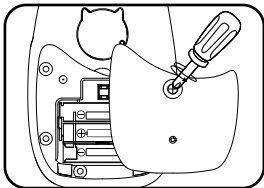

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO BATERIE:

- Vložte baterie správnou polaritou (+ a -).
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinkové) nebo dobíjecí baterie.
- Používat lze pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu.
- Nezkratujte napájecí svorky.
- Pokud baterie delší dobu nepoužíváte, vyjměte je.
- Vyjměte vybité baterie z hračky.

- Baterie bezpečně zlikvidujte. Nevhazujte baterie do ohně.
- Vyberte vybité baterie z hračky.

NABÍJECÍ BATERIE:

- Před nabíjením vyjměte dobíjecí baterie z hračky .
- Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nenabíjejte nenabíjecí baterie.

Likvidace baterií a výrobků

Přeškrtnutý symbol popelnice na produktech, bateriích nebo na jejich obalech, znamená, že nesmějí být likvidovány s domácím odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.



Symbols chemikálií Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou vyznačeny, ukazují, že baterie obsahuje více než stanovené hodnoty rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo (Pb) olova v baterii. Nařízení (2006/66/EC).

Silný pruh u popelnice znamená, že produkt byl uveden na trhu po 13. srpnu 2005.



Pomáhejte zodpovědně chránit životní prostředí při likvidaci svého výrobku nebo baterie.



Pro více informací prosím navštivte: www.ekokom.cz,
www.asekol.cz

VLASTNOSTI

1. TLAČÍTKO Zapnout / Vypnout



Pro zapnutí hračky stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Opětovným stisknutím tlačítka Zap/Vyp hračku vypnete.

2. TLAČÍTKO MŇAU



Stiskněte tlačítko MŇAU a uslyšíte zprávy od Gabi o jejích přátelích a uvidíte je na obrazovce. Hra je doprovázena světelnými efekty.

3. TLAČÍTKA PRO 4 HRÝ

Stiskněte tato tlačítka a zahrajte si jednu ze čtyř her.



4. ČÍSELNÁ TLAČÍTKA

Stisknutím těchto tlačítek se učíte čísla nebo odpovídáte na otázky týkající se čísel.



5. TLAČÍTKO PRO POVÍDÁNÍ S PŘÁTELI



Stiskněte tlačítko a můžete si hrát na telefonování s Gábinou a Pandy tlapkou.

6. TLAČÍTKO OK



Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení vaší volby.

7. TLAČÍTKA VLEVO/VPRAVO



Stiskněte tato tlačítka pro výběr ve hrách nebo nabídkách.

8. TLAČÍTKO TELEFONNÍHO HOVORU




Stiskněte tlačítko telefonního hovoru, abyste předstírali, že voláte, a zanechali zprávu.

9. TLAČÍTKO ZRUŠENÍ HOVORU

Stisknutím tlačítka ukončíte hovor.

10. MIKROFON

Mikrofon aktivuje některé pokyny. Pro dosažení nejlepších výsledků držte mikrofon asi 10 cm od úst.

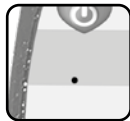

11. SVÍTÍCÍ OUŠKO

SVítící ouško při většině činností bliká.



12. AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Aby se šetřila životnost baterie, tak se hračka po několika minutách nečinnosti automaticky vypne. Hračku lze znovu zapnout stisknutím tlačítka Zapnout/Vypnout. Přístroj se také automaticky vypne, když jsou baterie velmi slabé. Na obrazovce se zobrazí varování, které vám připomene výměnu baterií. .

POZNÁMKA:

Pokud se přístroj během hraní vypíná, doporučujeme baterie vyměnit.

POZNÁMKA:

Tento telefon má sníženou hlasitost tak, aby splňoval bezpečnostní předpisy pro hračky, které se přikládají k uchu.

HRY A FUNKCE:

Hračka VTech® Gábinin kouzelný domek -Mňauzující telefon nabízí 6 her a funkcí.

1. Hudba od DJ Kocoura

Je čas na hudbu! Foukněte do mikrofону a předejte mikrofón DJ Kocourovi. Stiskněte tlačítka s čísly a vyberete hudbu. Pro přidání zábavných zvuků do hudby stiskněte tlačítko vlevo nebo vpravo nebo tlačítko OK.



2. Zábavné Dortě!

Pomozte Dortěti ozdobit dort nalezením správného tvaru, který se hodí pro dokončení vzoru. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte správný vzor a pak potvrďte tlačítkem OK. Oslavte dokončení všech tří úrovní foukáním do mikrofónu tak, abyste sfoukli svíčku.



3. Zaskákej si panáka

Pandy tlapka skáče panáka! Zapamatujte si pořadí čísel a stisknutím tlačítek s čísly jej zopakujte.



4. Počítání kouzelných lektvarů

Pomozte Rybočce najít správný počet tvarů pro výrobu kouzelného lektvaru. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte správný počet a pak potvrďte tlačítkem OK. Oslavte dokončení všech tří úrovní foukáním do mikrofónu.



5. Mňau pošta



Stiskněte Mňau tlačítko a poslechněte si zprávy od Gábi o jejích přátelích, kteří se zobrazují na obrazovce.



6. Povídej si s kamarády!



Stiskněte tlačítko pro povídání s přáteli a popovídejte si s Gábinou a Pandy tlapkou. Mluvte do mikrofону a poslouchajte jejich odpovědi.



7. Nastavení



Stiskněte toto tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí hudby na pozadí, úpravu kontrastu obrazovky nebo výběr vyzváněcího tónu.



PÉČE A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku čistou otíráním vlhkým hadříkem.
2. Udržujte hračku mimo přímé sluneční záření, zdroje tepla a vody.
3. Pokud nebudete hračku delší dobu používat vyjměte baterie.
4. Nepouštějte hračku na tvrdý povrch, nevystavujte ji vlhkosti ani vodě.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud z nějakého důvodu Karaoke mikrofon přestane fungovat nebo selže, postupujte následovně:

1. Vypněte prosím hračku.
2. Přerušete napájení vyjmutím baterií.
3. Nechte hračku několik minut stát, poté vyměňte baterie.
4. Zapněte hračku. Hračka by nyní měla fungovat.
5. Pokud hračka stále nefunguje, vložte zcela novou sadu baterií.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS:

Vytváření a rozvoj VTech výukových produktů, je doprovázeno vysokou zodpovědností a precizností nejen při výrobě. VTech bere tento úkol velmi vážně. Ve VTECH se snažíme zjistit všechny zpětné informace, které pak mohou v důsledku vést ke zvýšení hodnoty výrobků. K chybám však někdy může dojít. Je důležité, abyste věděli, že stojíme za svými produkty a předali nám vaše názory na naše zákaznické oddělení. Oddělení služeb na 01235 546810 (z Velké Británie – anglicky) nebo 44 1235546810 (kromě Velké Británie – anglicky) nebo +420 565 321 695 (pro ČR a SR).

***Prohlédněte si další
VTech hračky na
www.vtechcz.cz
a
www.vtech.sk***

