

DREAMWORKS
**GABBY A JEJ
KÚZELNÝ DOMČEK**



Návod na obsluhu

Mňaukastický telefon



DreamWorks Gabby's Dollhouse
© DreamWorks Animation LLC.
All rights reserved.

*Milí rodičia,
všimli ste si niekedy, nádherného výrazu tváre Vášho dieťaťa
keď spoznáva alebo objavuje nové veci? Sú to snád tie
najskevejšie momenty, ktorými odmeňuje dieťa svojich rodičov.
Práve pre tieto krásne chvíľky, vyvíja firma VTech s najväčšou
starostlivosťou, hračky pre malé deti, dojčatá aj batolátá.*

*Tieto jedinečné interaktívne hračky priamo reagujú na to,
čo deti robia prirodzene - hrajú si! Použitie inovatívnych
technológií pri vývoji a výrobe týchto hračiek, umožňuje
interaktívne reagovať na podnety dieťaťa, takže sa každá hra
stáva zábavnou a jedinečnou. Učí deti, primerane k ich veku,
pojmy ako sú prvé slová, čísla, tvary, farby alebo hudbu. Ešte
dôležitejšie je, že VTech výukové hračky rozvíjajú duševné
a fyzické schopnosti dieťaťa tým, že inšpirujú, pútajú aj učí.*

*Vo Vtech, vieme, že dieťa má schopnosť robiť veľké veci.
To je dôvod, prečo sú všetky naše elektronické vzdelávacie
hračky navrhnuté tak, aby pomáhali rozvoju detskej mysle
a zároveň im umožnili rozvíjať ich ostatné zručnosti.
Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste prejavili kúpou hračky
VTech. Je nám veľkou cťou, že ste nám dali možnosť sa
podieľať na učeníu a vývoji Vášho dieťaťa.*

*S úctou
Vaši priatelia z VTech*

*Viac informácií o vzdelávacích hračkách VTech nájdete na
www.vtech.sk*

ÚVOD

Gabby a jej kúzelný domček – Mňaukastický telefón

Ďakujeme, že ste si zakúpili Gabby a jej kúzelný domček – Mňaukastický telefón od VTech®

Zavolaj Gábi a jej priateľom telefónom, ktorý je úplne rovnaký ako ten, ktorý Gábi používa v seriáli. Tento telefón v tvare mačičky ti dáva pocit, ako by si s Gábi skutočne hovorila. A ona ti dokonca zodpovedá! Zahraj si hudobné, logické alebo matematické hry.

Uži si veľa zábavy s Gábi, Pandy tlapkou, Tortíkom a DJ Kocúrom!



SÚČASŤOU BALENIA

- Jeden telefón Gabby a jej kúzelný domček – Mňaukastický telefón
- Návod na obsluhu


VAROVANIE:

Všetok baliaci materiál, ako sú pásy, plastové fólie, zámky na balenie, odnímateľné štítky, sťahovacie pásy, šnúry a skrutky balenia, nie sú súčasťou tejto hračky a pre bezpečnosť vášho dieťaťa musia byť zlikvidované.

POZNÁMKA:

Uschovajte si tento návod na obsluhu, pretože obsahuje dôležité informácie.

Odomknite baliaci zámky:

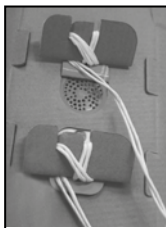

- ① Niekoľkokrát otočte baliaci zámok proti smeru hodinových ručičiek.
- ② Vytiahnite a baliaci zámok zlikvidujte.

POKYNY


VAROVANIE:

Inštaláciu batérií môžu vykonávať iba dospelé osoby.
Uchovávajte batérie mimo dosahu detí.

Poznámka: Táto hračka má zníženú hlasitosť tak, aby spĺňala bezpečnostné predpisy pre hračky, ktoré sa pridŕžiavajú blízko ucha.

VYBRATIE A VLOŽENIE BATÉRIÍ

1. Uistite sa, že je hračka vypnutá.
2. Vyhľadajte kryt batérie na zadnej strane. Pomocou skrutkovača povoľte skrutku a potom otvorte kryt batérie.
3. Ak sú vložené použité batérie, vyberte ich vytiahnutím za koniec batérie.
4. boxu na batérie. (Pre najlepší výkon odporúčame alkalické batérie alebo plne nabité dobíjacie batérie Ni-MH.)
5. Nasadte späť kryt batérie a utiahnite skrutku.

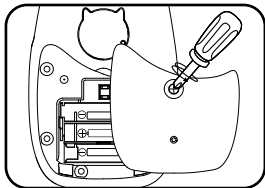

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE BATÉRIE:

- Vložte batérie správnou polaritou (+ a -).
- Nemiešajte staré a nové batérie.
- Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlík-zinkové) alebo dobíjacie batérie.
- Používať je možné iba batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu.
- Neskratujte napájacie svorky.
- Ak batérie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte ich.

- Vyberte vybité batérie z hračky.
- Batérie bezpečne zlikvidujte. Nevhadzujte batérie do ohňa.
- Vyberte vybité batérie z hračky.

NABÍJACIE BATÉRIE:

- Pred nabíjaním vyberte dobíjacie batérie z hračky .
- Dobíjacie batérie je možné nabíjať iba pod dohľadom dospeléj osoby.
- Nenabíjajte nenabíjacie batérie.

Likvidácia batérií a výrobkov

Preškrtnutý symbol popoľnice na produktoch, batériách alebo na ich obaloch, znamená, že nesmú byť likvidované s domácim odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Symbole chemikálií Hg, Cd alebo Pb, ak sú vyznačené, ukazujú, že batéria obsahuje viac ako stanovené hodnoty ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo (Pb) olova v batérii. Nariadenie (2006/66/EC).



Silný pruh pri popoľnici znamená, že produkt bol uvedený na trhu po 13. auguste 2005. Pomáhajte zodpovedne chrániť životné prostredie pri likvidácii svojho výrobku alebo batérie.

Pre viac informácií prosím navštívte:

www.ekokom.cz, www.asekol.cz, www.asekol.sk,

www.recyclenow.com

VLASTNOSTI

1. TLAČIDLO Zapnúť / Vypnúť



Pre zapnutie hračky stlačte tlačidlo Zap/Vyp. Opätovným stlačením tlačidla Zap/Vyp hračku vypnete.

2. TLAČIDLO MŇAU



Stlačte tlačidlo MŇAU a budete počuť správy od Gabi o jej priateľoch a uvidíte ich na obrazovke. Hra je sprevádzaná svetelnými efektmi.

3. TLAČIDLÁ PRE 4 HRY

Stlačte tieto tlačidlá a zahrajte si jednu zo štyroch hier.



4. ČÍSELNÉ TLAČIDLÁ

Stlačením týchto tlačidiel sa učíte čísla alebo odpovedáte na otázky týkajúce sa čísel.



5. TLAČIDLO PRE ROZPRÁVANIE S PRIATEĽMI



Stlačte tlačidlo a môžete sa hrať na telefonovanie s Gábí a Pandy tlapkou.

6. TLAČIDLO OK



Stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie vašej voľby.

7. TLAČIDLÁ VĽAVO/VPRAVO



Stlačte tieto tlačidlá pre výber v hrách alebo ponukách.

8. TLAČIDLO TELEFÓNNEHO HOVORU



Stlačte tlačidlo telefónneho hovoru, aby ste predstierali, že voláte, a zanechali správu.

9. TLAČIDLO ZRUŠENIA HOVORU




Stisknutím tlačítka ukončíte hovor.

10. MIKROFÓN



Mikrofón aktivuje niektoré pokyny. Na dosiahnutie najlepších výsledkov držte mikrofón asi 10 cm od úst.

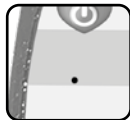

11. SVIETIACE UŠKO

Svietiace uško pri väčšine činností bliká.



12. AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Aby sa šetrila životnosť batérie, tak sa hračka po niekoľkých minútach nečinnosti automaticky vypne. Hračku je možné znovu zapnúť stlačením tlačidla Zapnúť/Vypnúť. Prístroj sa tiež automaticky vypne, keď sú batérie veľmi slabé. Na obrazovke sa zobrazí varovanie, ktoré vám pripomenie výmenu batérií. 

POZNÁMKA:

Pokiaľ sa prístroj počas hrania vypína, odporúčame batérie vymeniť.

POZNÁMKA:

Tento telefón má zníženú hlasitosť tak, aby spĺňal bezpečnostné predpisy pre hračky, ktoré sa prikladajú k uchu.

HRY A FUNKCIE:

Hračka VTech® Gabby a jej kúzelný domček – Mňaukastický telefón ponúka 6 hier a funkcií.

1. Hudba od DJ Kocúra

Je čas na hudbu! Fúknite do mikrofónu a odovzdajte mikrofón DJ Kocúrovi. Stlačte tlačidlá s číslami a vyberiete hudbu. Pre pridanie zábavných zvukov do hudby stlačte tlačidlo vľavo alebo vpravo alebo tlačidlo OK.



2. Zábavný Tortík!

Pomôžte Tortíkovi ozdobiť tortu nájdením správneho tvaru, ktorý sa hodí na dokončenie vzoru. Stlačením tlačidiel vľavo/vpravo vyberte správny vzor a potom potvrdte tlačidlom OK. Oslávte dokončenie všetkých troch úrovní fúkaním do mikrofónu tak, aby ste sfúkli sviečku.




3. Zaskáč si panáka

Pandy tlapka skáče panáka! Zapamätajte si poradie čísel a stlačením tlačidiel s číslami ho zopakujte.



4. Počítanie kúzelných elixírov

Pomôžte Rybočke nájsť správny počet tvarov na výrobu kúzelného elixíru. Stlačením tlačidiel vľavo/vpravo vyberte správny počet a potom potvrdte tlačidlom OK. Oslávte dokončenie všetkých troch úrovní fúkaním do mikrofónu.

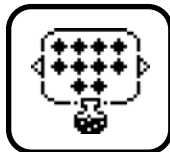

5. Mňau pošta



Stlačte Mňau tlačidlo a vypočujte si správy od Gábi o jej priateľoch, ktorí sa zobrazujú na obrazovke.



6. Rozprávaj sa s kamarátmi!



Stlačte tlačidlo pre rozprávanie s priateľmi a porozprávajte sa s Gábi a Pandy tlapkou. Hovorte do mikrofónu a počúvajte ich odpovede.



7. Nastavenie



Stlačte toto tlačidlo na zapnutie alebo vypnutie hudby na pozadí, úpravu kontrastu obrazovky alebo výber vyzváňacieho tónu.



STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku čistú utieraním vlhkou handričkou.
2. Udržujte hračku mimo priameho slnečného žiarenia, zdrojov tepla a vody.
3. Ak nebudete hračku dlhšiu dobu používať vyberte batérie.
4. Nepúšťajte hračku na tvrdý povrch, nevystavujte ju vlhkosti ani vode.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak z nejakého dôvodu hračka prestane fungovať alebo zlyhá, postupujte nasledovne:

1. Vypnite prosím hračku.
2. Prerušte napájanie vybratím batérií.
3. Nechajte hračku niekoľko minút stáť, potom vymeňte batérie.
4. Zapnite hračku. Hračka by teraz mala fungovať.
5. Ak hračka stále nefunguje, vložte úplne novú sadu batérií.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Vytváranie a rozvoj Vtech® výučbových produktov, je sprevádzané vysokou zodpovednosťou, a skutočnosťou, že Vtech® berie túto úlohu vážne. Snažíme sa, aby sme zistili čo najpresnejšie informácie, ktoré tvoria hodnotu výrobkov. K chybám však niekedy môže dôjsť. Je dôležité, aby ste vedeli, že stojíme za svojimi produktmi a odovzdali nám vaše názory na naše zákaznícke oddelenie.

Oddelenie služieb na 01235 546810

(z Veľkej Británie – anglicky) alebo 44 1235546810 (krom Veľkej Británie – anglicky) alebo +420 565 321 695 (pre ČR a SR).

***Navštívte naše stránky
a pozrite si viac produktov.***

www.vtech.sk

www.vtechcz.cz



TM & © 2023 VTech Holdings Limited.
All rights reserved.
IM-561903-000
Version: 0