



Návod k obsluze

KidiZoom[®]

FUN FX CZ+SK



Milí rodiče,

všimli jste si někdy nádherného výrazu tváře Vašeho dítěte, když poznává nebo objevuje nové věci? Jsou to snad ty nejskvělejší momenty, kterými odměňuje dítě svoje rodiče. Právě pro tyto krásné chvílky vyvíjí firma VTech s největší pečlivostí hračky pro malé děti, kojence i batolata.

Tyto jedinečné interaktivní hračky přímo reagují na to, co děti dělají přirozeně – hrají si! Použití inovativních technologií při vývoji a výrobě těchto hraček umožňuje interaktivně reagovat na podněty dítěte, takže se každá hra stává zábavnou a jedinečnou. Učí děti, přiměřeně k jejich věku, pojmy jako jsou první slova, čísla, tvary, barvy nebo hudbu. Ještě důležitější je, že VTech výukové hračky rozvíjejí duševní a fyzické schopnosti dítěte tím, že inspirují, poutají i učí.

Ve Vtech víme, že dítě má schopnost dělat velké věci. To je důvod, proč jsou všechny naše elektronické vzdělávací hračky navrženy tak, aby pomáhaly rozvoji dětské mysli a zároveň jim umožnily rozvíjet jejich ostatní dovednosti. Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nákupem hračky VTech. Je nám velkou ctí, že jste nám dali možnost se podílet na učení a vývoji Vašeho dítěte.

S úctou

Vaši přátelé z VTech

*Více informací o vzdělávacích hračkách VTech najdete na **www.vtechcz.cz***

ÚVOD

KidiZoom® FUN FX je poutavý, odolný a snadno použitelný digitální fotoaparát, který pořizuje zábavné fotografie a videa. S novým otočným objektivem můžete přidat úžasné speciální efekty. K dispozici je dokonce i selfie režim, který vám pomůže automaticky pořizovat selfie snímky. Je plný kreativních nástrojů, které vám pomohou vylepšit vaše fotografie pomocí různých rámečků, razítek a zábavných efektů. Můžete si také vytvořit vlastní obrázky ve stylu komiksu a stop-motion videa! Kromě všech těchto funkcí si můžete nahrát svůj hlas k zábavným animovaným postavám a hrát čtyři vestavěné hry.

POPIS FOTOAPARÁTU



BALENÍ OBSAHUJE

- KidiZoom® FUN FX
- Poutko na zápěstí
- Stručný návod k obsluze

VAROVÁNÍ:

Pro bezpečnost vašeho dítěte zlikvidujte veškerý obalový materiál, jako jsou pásky, plastové fólie, vázací pásky, štítky, šňůry a šrouby. Tyto materiály nejsou součástí hračky.

POZNÁMKA:

Uschovejte si prosím tento návod k obsluze, protože obsahuje důležité informace.

Tato hračka je určena pouze pro připojení k zařízením, označeným některým z následujících symbolů:  nebo 

Jevy prostředí

Statická elektřina může způsobit poruchu zařízení KidiZoom® FUN FX. V případech, kdy KidiZoom® FUN FX nefunguje správně v důsledku statické elektřiny, je potřeba resetovat systém stisknutím a podržením vypínače  po dobu 5 sekund. V případě, že dojde k poruše zařízení a vymazání paměti díky elektrostatickému výboji, což je nepravděpodobné, musí jej uživatel resetovat vyjmutím a opětovným vložením baterií. USB TYPE-C® a USB-C® jsou ochranné známky společnosti USB Implementers Forum nebo jedné z jejích přidružených společností.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Displej	2,4" barevný TFT LCD
Max. rozlišení fotografie	16 MP : 4800 x 3600 (interpolace) 2 MP : 1600 x 1200 0.3 MP: 640 x 480
Rozlišení videa	320 x 240 640 x 480 (Bez efektů při použití paměťové karty)
Limit délky videa	5 minut na každý soubor záznamu

Digitální zoom	4×
Rozsah ostření	1.5 stopy - ∞
Interní paměť	128 MB vestavěné paměti (sdílená s programovými daty, skutečná paměť dostupná pro uživatelské ukládání bude menší)
Formát souboru	Videa: AVI (Motion JPEG) Fotografie: Standardní základní JPEG
Připojení	Vestavěný port USB typu C pro připojení k počítači
Paměťová karta Formát a kapacita	Doporučuje se karta microSD / microSDHC (není součástí balení) s kapacitou od 1 GB do 32 GB
Baterie	4× AA (AM-3/LR6) baterie (nejsou součástí balení)
Provozní teplota	0 – 40°C

ÚLOŽNÁ KAPACITA

Média	Kvalita	Vnitřní paměť	16GB karta	32GB karta
Fotografie	0.3 MP	590	167,700	335,500
	2 MP	110	31,800	63,700
	16 MP	70	19,900	39,800
Video (min)	320×240	3	910	1,830
	640×480	N/A	370	750

Poznámka: Výše uvedené hodnoty jsou přibližné. Skutečná délka závisí na světelných podmínkách. Limit délky videa je 5 minut na soubor.

ZAČÍNÁME

POPIS TLAČÍTEK

Vypínač

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete přístroj.

Otočný objektiv

Otočením otočného objektivu můžete v režimech Fotoaparát nebo Video použít speciální efekty objektivu.

Tlačítko Domů

Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do hlavní nabídky nebo se vrátíte do předchozí podnabídky.

Směrová tlačítka

Stisknutím těchto tlačítek můžete pohybovat kurzorem a provádět výběr.

Tlačítko OK

Stisknutím tohoto tlačítka potvrdíte volbu nebo akci.

Tip: Tlačítko OK lze také použít k pořízení fotografie v režimu fotoaparátu a ke spuštění nebo zastavení nahrávání videa v režimu videa.

Tlačítko Smazat

Stisknutím tohoto tlačítka smažete vybraný soubor.

Tlačítko spouště

Stisknutím tohoto tlačítka pořídíte fotografii nebo spustíte a zastavíte nahrávání videa.

Tlačítka pro přiblížení (zoom)

Stisknutím těchto tlačítek můžete obraz přiblížit nebo oddálit.

Tip: Tlačítka zoomu lze také použít k nastavení hlasitosti, pokud funkce zoomu není k dispozici.

Slot pro paměťovou kartu

Sem vložte kartu microSD pro rozšíření paměti.

USB Port

Zapojte kabel USB typu C (není součástí balení) do tohoto portu pro připojení k počítači.

POKYNY


VAROVÁNÍ:

Instalaci baterií může provádět pouze dospělá osoba.

Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.

VYJMUTÍ A VLOŽENÍ BATERIE

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
2. Vyhledejte kryty baterií na rukojetích fotoaparátu, pomocí šroubováku povolte šrouby a poté otevřete kryty baterií.
3. Pokud jsou v přístroji použité baterie, vyjměte je z přístroje tahem za jeden konec každé baterie.
4. Vložte 4 nové 1,5V baterie typu AA (LR6) podle schématu uvnitř krabičky s bateriemi. (Pro nejlepší výkon se doporučují alkalické baterie nebo plně nabitě dobíjecí baterie Ni-MH.)
5. Nasadte zpět kryty baterií a utáhněte šrouby.

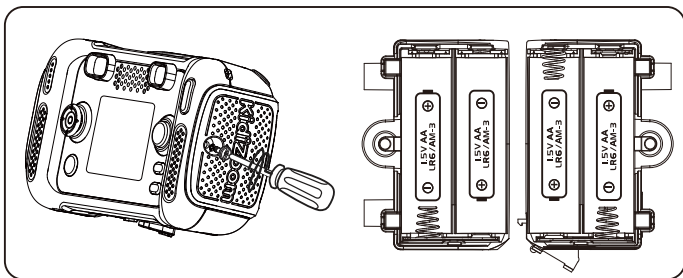

DŮLEŽITÉ: INFORMACE O BATERIÍCH

- Vkládejte baterie správnou polaritou (+ a -).
- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nekombinujte alkalické, standardní (uhlík-zinkové) ani dobíjecí baterie.
- Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, jak je doporučeno.

- Nezkratujte napájecí svorky.
- Vyměňte baterie, pokud hračku delší dobu nepoužíváte.
- Vyměňte vybité baterie z hračky.
- Baterie zlikvidujte bezpečně. Nevhazujte je do ohně.

DOBÍJECÍ BATERIE:

- Dobíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nenabíjejte nedobíjecí baterie.

Likvidace baterií a výrobků



Přeškrtnutý symbol popelnice na produktech, bateriích nebo na jejich obalech, znamená, že nesmějí být likvidovány s domácím odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.



Symbole chemikálií Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou vyznačeny, ukazují, že baterie obsahuje více než stanovené hodnoty rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo (Pb) olova v baterii. Nařízení (2006/66/EC).

Silný pruh u popelnice znamená, že produkt byl uveden na trhu po 13. srpnu 2005.

Pomáhejte zodpovědně chránit životní prostředí při likvidaci svého výrobku nebo baterie.

Pro více informací prosím navštivte:

www.ekokom.cz

www.asekol.cz

STAV BATERIE

Když se na obrazovce zobrazí ikona Vybitá baterie , doporučujeme co nejdříve nainstalovat novou sadu baterií.


Pokud se na obrazovce zobrazí ikona Vybité baterie , jednotka nebude fungovat správně. Před dalším použitím je třeba nainstalovat nové baterie.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Aby se šetřila baterie, KidiZoom® FUN FX se automaticky vypne po 3 minutách bez použití v náhledu kamery nebo po 5 minutách při používání záznamníku. V ostatních režimech je doba automatického vypnutí 2 minuty.

INSTALACE PAMĚŤOVÉ KARTY

- KidiZoom® FUN FX je kompatibilní s paměťovými kartami microSD/ microSDHC do kapacity 32 GB.
- Ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý.
- Vyhledejte slot pro paměťovou kartu ve spodní části fotoaparátu.
- Zvedněte gumový kryt.
- Vložte paměťovou kartu (není součástí balení) podle obrázku.
- Jakmile je paměťová karta detekována a lze ji použít, automaticky se nastaví jako výchozí paměť.
- Chcete-li paměťovou kartu vyjmout ze slotu, ujistěte se, že je fotoaparát vypnutý, a jednou na kartu zatlačte, aby se vysunula.

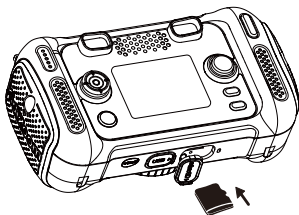

Poznámka: Pokud se používá paměťová karta, data uložená ve vnitřní paměti fotoaparátu nelze zobrazit, dokud paměťová karta není vyjmuta. Abyste předešli náhodné ztrátě dat, před použitím karty si z ní zálohujte všechna důležitá data.

ZAČÍNÁME POUŽÍVAT KIDIZOOM® FUN FX

- Stisknutím vypínače  zapněte fotoaparát.
- Pokud jej zapínáte poprvé, budete vyzváni k výběru jazyka. Poté nastavte výchozí datum a čas. Pokud chcete jazyk, datum a čas později změnit, přejděte do Nastavení.
- Poté se Kidizoom přepne přímo do režimu Fotoaparát a můžete začít fotografovat.
- Stisknutím tlačítka Domů  přejdete do hlavní nabídky, kde můžete zadat další aktivity.
- Opětovným stisknutím vypínače  fotoaparát vypnete.

Nastavení hlasitosti reproduktoru fotoaparátu


Hlasitost reproduktoru můžete upravit v záložce Hlasitost v nabídce Nastavení. Jako zkratku pro nastavení hlasitosti můžete použít také tlačítka zoomu  , ale pouze v režimech, kde funkce zoomu není k dispozici.

UPEVNĚNÍ ZÁPĚSTNÍHO PÁSKU

NÁVOD K PŘIPOJENÍ


Krok 1:

Vyhledejte smyčku nitě na konci popruhu. Vsuňte ji do oka pro poutko a poté ji protáhněte.

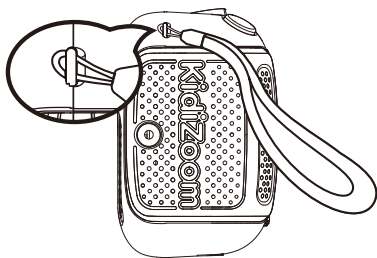


Krok 2:

Vsuňte konec popruhu do smyčky a celý ho protáhněte.

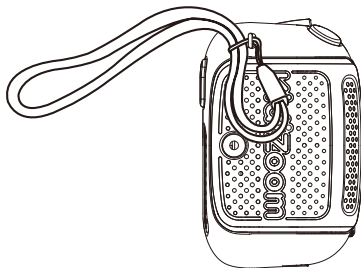

Krok 3:

Ujistěte se, že je smyčka bezpečně utažená kolem oka pro poutko.

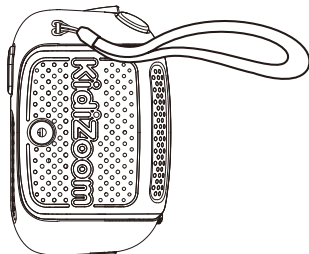

PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI



USB port fotoaparátu můžete připojit k počítači PC nebo Mac pomocí kabelu USB typu C (není součástí balení). Po připojení můžete přenášet soubory mezi fotoaparátem a počítačem. Zobrazí se dva vyměnitelné disky s názvem „VTech 5947“ a „VT SYSTEM“. „VTech 5947“ slouží k ukládání vašich dat, „VT SYSTEM“ k ukládání systémových dat a nelze k nim přistupovat.

- Soubory fotografií nebo videí pořízené fotoaparátem jsou v podsložkách, například 100VTECH ve složce DCIM.
- Hlasové soubory nahrané fotoaparátem jsou ve složce VOICE.

Poznámka: Pokud je ve fotoaparátu vložena paměťová karta, vyměnitelná jednotka zobrazí pouze obsah paměťové karty.

Chcete-li přenést soubory fotografií nebo videa do fotoaparátu, otevřete složku DOWNLOAD a zkopírujte soubory do příslušných podsložek PHOTO nebo VIDEO.

Poznámka: Nepřenášejte soubory fotografií ani videí vytvořené jinými fotoaparáty do KidiZoom® FUN FX, protože jejich formáty souborů nemusí být kompatibilní.

Abyste předešli možnému poškození KidiZoom® FUN FX:

- Pokud není kabel USB (není součástí balení) připojen k fotoaparátu, ujistěte se, že gumový kryt USB zcela zakrývá port USB fotoaparátu.
- Ujistěte se, že gumový kryt slotu pro kartu microSD fotoaparátu je nasazen na místě.

Poznámka: Jakmile je fotoaparát připojen k počítači, nevyjímejte paměťovou kartu a neodpojujte fotoaparát během přenosu souborů. Po dokončení odeberte fotoaparát provedením příslušných kroků pro bezpečné odebrání hardwaru z počítače. Poté můžete fotoaparát od počítače fyzicky odpojit.

POŽADAVKY NA PRIPOJENÍ K POCÍTACÍ

PC: Operační systém Microsoft® Windows® 11 nebo vyšší / macOS 10.13 nebo vyšší.

Vyžadován port USB.

Loga Microsoft® a Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Loga Macintosh a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

REŽIMY

NABÍDKA DOMŮ

- Stisknutím tlačítka Domů  přejdete do hlavní nabídky a vyberete režim.
- Stisknutím Směrových tlačítek  vyberete režim a stisknutím tlačítka OK  vstoupíte do vybraného režimu.



1. FOTOAPARÁT

V režimu fotoaparátu můžete pořizovat běžné fotografie, selfie nebo snímky s efekty.

- Držte fotoaparát pevně a stiskněte tlačítko spouště  nebo tlačítko OK  pro pořízení snímku.
- Stisknutím tlačítek zoomu   aktivujete funkci digitálního zoomu (přiblížení, oddálení).
- Chcete-li zobrazit pořízené fotografie, stiskněte směrové tlačítko nahoru  a tím vstoupíte do režimu přehrávání.

Fotografické efekty

- Chcete-li přidat speciální efekty, stiskněte směrové tlačítko vlevo  nebo vpravo  a vyberte efekt, nebo stiskněte dolů  na směrovém tlačítku  a přejděte do nabídky Fotografické efekty a vyberte foto efekt podle typu.



- Selfie můžete pořizovat automaticky výběrem režimu Selfie. Zůstaňte před fotoaparátem a počkejte na pípnutí. Poté fotoaparát začne odpočítávat a automaticky pořídí snímek. Ujistěte se, že jsou světelné podmínky dobré a fotoaparát je ve správné poloze, aby detekce obličeje fungovala správně. Snímek se po několika sekundách automaticky pořídí i v případě, že fotoaparát obličej nedetekuje.
- Skupinu snímků můžete sloučit výběrem možnosti Ty a já / Koláž v režimu fotoaparátu. Nejprve stiskněte směrové tlačítko vlevo nebo vpravo a vyberte styl. Po výběru vyfotíte své přátele nebo sebe do každého očíslovaného snímku. Pokud chcete poslední snímek pořídít znovu, stačí stisknout tlačítko Smazat .
- V režimu sériového snímání můžete pořídít 3 snímky v rychlém sledu.



Otočný objektiv

Otáčením objektivu můžete vybrat různé speciální efekty filtrů a vytvořit tak úžasné snímky.



2. VIDEO



V režimu videa stiskněte tlačítko spouště  nebo tlačítko OK , a tím zahájíte nahrávání. Opětovným stisknutím libovolného z tlačítek nahrávání zastavíte. Video se zobrazí po stisknutí tlačítka OK .



- Chcete-li přidat animovaný snímek, stiskněte tlačítko vlevo  nebo vpravo  a projdete si možnostmi před nahráváním.

Poznámka: Během nahrávání nelze změnit vybraný snímek animace.

- Stisknutím tlačítek zoomu   použijte funkci digitálního zoomu.
- Chcete-li zobrazit pořizená videa, stiskněte jednou tlačítko nahoru  nebo dolů  pro vstup do režimu přehrávání.
- Objektiv můžete otáčet a vybírat různé speciální efekty pro vytváření úžasných videí.

3. PŘEHRÁVÁNÍ



V režimu přehrávání si můžete prohlédnout všechny pořízené fotografie a videa. Stisknutím směrových tlačítek nahoru (↶) nebo dolů (↷) zobrazíte předchozí nebo další soubor. Stisknutím tlačítka oddálení (📶) zobrazíte soubory v miniaturách. Pokud se chcete vrátit do zobrazení prohlížeče na celé obrazovce, stiskněte tlačítko přiblížení (📶).

Prohlížení fotografie

- Tlačítko přiblížení (📶) použijte, pokud si chcete více přiblížit prohlíženou fotografii. Směrovými tlačítky (↶↷) můžete fotografii posouvat. Po stisknutí tlačítka oddálení (📶) se vrátíte k menšímu zvětšení nebo můžete stisknout tlačítko OK (OK) a vybrat velikost zobrazení.

Prohlížení videosouboru

- Přehrávání videa spustíte stisknutím tlačítka OK (OK). Během přehrávání videa můžete přepínat mezi rychlostí přehrávání 1X/2X/4X pomocí směrových tlačítek vlevo (↶) a vpravo (↷).

Prohlížení panoramatické fotografie

- Panoramatickou fotografii si přehrajete stisknutím tlačítka OK (OK). Pokud stisknete směrová tlačítka vlevo (↶) a vpravo (↷), budete se po fotografii pohybovat.

Smazání souboru fotografie nebo videa

- Pokud si prohlížíte fotografie nebo videa a stisknete tlačítko Smazat (🗑️) zobrazí se nabídka Smazat. Můžete si vybrat smazání aktuální fotografie nebo videa, nebo všech fotografií a videí.

4. HRY



V KidiZoom® FUN FX jsou zabudovány čtyři hry.

A. Skákající žába

Pomozte žábě bezpečně se vrátit domů! Stiskněte tlačítko OK (OK) ve správný čas a doskákejte přes plující předměty až domů. Sbírejte hvězdičky, abyste získali body navíc.



B. Mise na motorovém člunu


Po celém oceánu je spousta odpadků! Pojďme to uklidit! Stisknutím směrových tlačítek nahoru



△ nebo dolů ▽ posunete člun do správné úrovně tak, abyste se vyhnuli překážkám a posbírali odpadky.

C. Rychlé květiny

Zahrada je připravená. Každý čtverec, na který šlápnete, zaroste květinou. Použijte svůj důvtip a osázejte zahradu, aniž byste šlápli na květiny. Pro výběr trasy vám poslouží směrová tlačítka . Popraskané čtverce země v dalších úrovních jsou části, na které můžete vstoupit dvakrát.

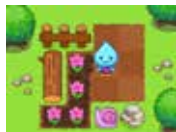

D. Foto puzzle

Pomocí směrových tlačítek  poskládejte správně části obrázků nebo fotografií dřívě, než vyprší čas.



5. KREATIVNÍ NÁSTROJE



Hrátky s hlasem



Sledujte, jak zábavné animované postavičky mluví vaším hlasem.

- Pomocí směrových tlačítek  nahoru △ nebo dolů ▽ vyberte postavu. Chcete-li vytvořit vlastní avatar, vyberte poslední možnost v bublině. Poté vyberte ikonu fotoaparátu  a pořídte novou fotografii nebo vyberte z již vyfocených vlastních fotografií.
- Když promluvíte na postavu na hlavní obrazovce, uvidíte animaci a uslyšíte, jak opakuje, co jste řekli.
- Svůj hlas můžete nahrát, když vyberete ikonu nahrávání . Jakmile ukončíte nahrávání, zobrazí se seznam všech vašich nahrávek.
- Náladu avatara změníte pomocí ikony nálady .
- Ikona seznamu skladeb  slouží pro přehrání nebo smazání nahrávek.



POZNÁMKA: Kreslená animace a efekt změny hlasu nejsou k dispozici, když je hlasový soubor přenesen a přehrán v počítači.

Hudební prezentace

Zde si můžete prohlížet fotografie z fotoaparátu jako prezentaci s hudbou. Stisknutím tlačítka OK  změníte nastavení:

- Hudba na pozadí: Vyberte si ze čtyř skladeb nebo hudbu vypněte.
- Náhodné přehrávání: Zap nebo Vyp.
- Prodleva: Nastavte časový odstup mezi fotografiemi.

Komiksový styl

V tomto režimu můžete fotografii převést do komiksového stylu kresby. Nejprve pořídte fotografii nebo vyberte dříve pořízenou fotografii. Vybraná fotografie bude následně převedena do prvního komiksového stylu; stisknutím směrových tlačítek  vyberte jiný komiksový styl nebo upravte intenzitu efektu ve třech úrovních. Stisknutím tlačítka OK  potvrďte a přejděte na další obrazovku, kde můžete do obrázku přidat okraj a dokončit tak svou tvorbu.



Panoramatické fotografie

Po zhlédnutí úvodní animace stiskněte tlačítko OK , tím přejdete na obrazovku snímání. Pořídte dvě až pět fotografií, které pak spojíte do panoramatické fotografie. Hotové panoramatické fotografie si můžete prohlédnout v režimu přehrávání.

Editor fotografií

V editoru fotografií můžete k fotografii přidávat fotorámečky, razítka a speciální efekty. Vyberte fotografii a poté zvolte jednu z funkcí úprav.

• Fotorámečky

Tuto funkci vyberte, chcete-li k fotografii přidat fotorámeček.

• Razítka

Tuto funkci vyberte, chcete-li k fotografii přidat razítko, změnit jeho velikost nebo posouvat razítko po obrázku.

• Speciální efekty

Tuto funkci vyberte, chcete-li k fotografii přidat speciální efekt. U některých efektů můžete změnit velikost a umístění.

Poznámka: Vytvoření speciálního efektu ve fotoaparátu může trvat déle než minutu.

- **Zpět**

Tuto funkci vyberte, chcete-li vrátit zpět poslední úpravu.

- **Uložit jako**

Tuto funkci vyberte pro uložení upravené fotografie jako nového souboru.

Poznámka: Proces uložení upravené fotografie se speciálním efektem může trvat déle než minutu.

Tvůrce animací

Tvůrce animací vás provede vytvořením vlastních animací fotografií. Demo projekt najdete na obrazovce výběru projektu. Na této obrazovce můžete přehrát animaci, upravit ji nebo spustit nový projekt.

Poznámka: Demo projekt slouží pouze pro informaci, nelze jej upravovat, smazat ani uložit jako video.

- **Nový projekt**

Na obrazovce náhledu můžete stisknout tlačítko spouště  nebo tlačítko OK  a pořídit fotografie, které budou součástí vaší animace. Po pořízení první fotografie se zobrazí poloprůhledná vrstva, abyste další fotografie mohli zarovnat. Jakmile s fotografováním skončíte, použijte směrová tlačítka k výběru ikony zaškrtnutí, zkontrolujte animaci a upravte její nastavení.



- **Přehrát animaci**

Zde si můžete prohlédnout náhled vytvořené animace. Když stisknete během přehrávání animace tlačítko OK  přehrávání zastavíte a vrátíte se na obrazovku výběru projektu.

• Úprava animace

Zde můžete projekt dále upravovat:

 Přidat snímky	Pořídít další fotografie po posledním pořízeném snímku (Maximální počet snímků = 100)
 Přehrát animaci	Náhled animace s hudbou na pozadí
 Uložit jako video	Uložte animaci jako video (soubor AVI) pro prohlížení nebo sdílení v počítači (Uložení animace jako videa může trvat několik minut)
 Pokročilé možnosti	Změnit: • Rychlost animace • Hudbu na pozadí • Překrytí snímku Zap/Vyp
 Zpět	Zpět na obrazovku výběru projektu

Poznámka: Chcete-li smazat vybraný snímek, stiskněte tlačítko Smazat  pro zobrazení nabídky Smazat a poté vyberte možnost „Ano“ pro potvrzení a pokračování.

6. NASTAVENÍ

• Hlasitost

Stisknutím směrových tlačítek nahoru  nebo dolů  upravte hlasitost.

• Jas

Stisknutím směrových tlačítek nahoru  nebo dolů  upravte jas displeje.

• Paměť

Zde si můžete prohlédnout stav interní paměti fotoaparátu nebo paměťové karty (pokud je vložena). V tomto nastavení jsou dva pokročilé příkazy:



Formátovat

Tímto se vymažou všechna data ve vnitřní paměti nebo na paměťové kartě, pokud byla vložena.



Obnovení továrního nastavení

Obnovení továrního nastavení vymaže obsah uložený ve vnitřní paměti a obnoví všechna systémová nastavení na výchozí tovární nastavení, např. index souborů, rozlišení fotografií, úroveň hry.

Po výběru kterékoli z těchto možností budete požádáni o potvrzení své volby. Postupujte podle pokynů na obrazovce a potvrďte akci.

Poznámka: Pokud se používá paměťová karta, data uložená ve vnitřní paměti fotoaparát nevidí, dokud není karta microSD vyjmuta. Pokud se vnitřní paměť KidiZoom® FUN FX zaplňuje, nebo když jsou indexy souborů vyčerpány, měli byste zálohovat všechny soubory z vnitřní paměti fotoaparátu do počítače. Poté soubory z vnitřní paměti fotoaparátu smažte, abyste uvolnili místo.

• Rozlišení fotografie

Vyberte maximální rozlišení fotografie. Další podrobnosti naleznete v částech Specifikace produktu a Kapacita úložiště.

• Frekvence vnitřního osvětlení

Výchozí hodnota je nastavena podle frekvence střídavého proudu ve vašem regionu, pokud necestujete, ponechte fotoaparát nastavený na výchozí hodnotu.

• Datum a čas

V této nabídce se zobrazuje aktuální datum a čas. Pokud chcete toto nastavení změnit, stiskněte tlačítko OK  a upravte jej na další obrazovce.

• Jazyk

V této nabídce se zobrazuje aktuálně vybraný jazyk. Pokud chcete změnit nastavení jazyka, vyberte požadovaný jazyk a stisknutím tlačítka OK  potvrďte svůj výběr.

• Rodičovská kontrola

Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte tato nastavení, abyste buď zakázali hry, nebo nastavili denní časový limit. Ve výchozím nastavení není povolen žádný časový limit. Můžete nastavit časový limit 15, 30, 60 nebo 90 minut denně.

Po dosažení časového limitu nebudou hry přístupné až do následujícího dne. Pokud jsou hry zakázány, ikony se v hlavní nabídce zobrazí v mírně odlišné konfiguraci.

Tip: Tato funkce je určena pro rodiče dětí, které ještě neumí číst, protože přístup k nastavení je umožněn podle jednoduchých pokynů na obrazovce.

PÉČE A ÚDRŽBA

1. Udržujte fotoaparát čistý otíráním mírně vlhkým hadříkem.
2. Chraňte fotoaparát před přímým slunečním zářením a zdrojem tepla.
3. Vyměňte baterie, pokud fotoaparát delší dobu nepoužíváte.
4. Nenechávejte fotoaparát upadnout na tvrdý povrch, nevystavujte jej vlhkosti ani jej neponořujte do vody.

ŘEŠENÍ ZÁVAD

Pokud máte potíže s ovládáním KidiZoom® FUN FX, přečtěte si tuto část.

Problém	Řešení
Fotoaparát přestal fungovat	1. Nechte fotoaparát několik minut stát bez baterií a poté je vyměňte. 2. Zapněte přístroj. Přístroj by nyní měl být připraven k dalšímu používání. 3. Pokud přístroj stále nefunguje, vyměňte baterie za zcela novou sadu baterií.
Pořízený snímek není jasný	1. Ujistěte se, zda je fotoaparát držen pevně. 2. Ujistěte se, že světelné podmínky prostředí pro snímání jsou dobré. 3. Zkontrolujte, zda je ochranné okénko objektivu fotoaparátu čisté.

Nelze se připojit k počítači	Zkontrolujte připojení kabelu USB mezi fotoaparát a počítačem a prostudujte si příslušný postup připojení v této příručce.
Nelze ukládat soubory	Zkontrolujte, zda není paměťová karta plná. Pokud není vložena žádná paměťová karta, zkontrolujte interní paměť KidiZoom® FUN FX.
Nelze zobrazit stažené video nebo fotosoubory	Zkontrolujte, zda jsou stažené soubory ve správném adresáři v KidiZoom® FUN FX. Fotografie by měly být umístěny do složky DOWNLOAD/PHOTO, videa by měla být umístěna do složky DOWNLOAD/VIDEO v KidiZoom® FUN FX, když je připojen k počítači.
Obrazovka zobrazuje nesprávné informace	1. Vypněte fotoaparát a nechte ho několik minut stát bez baterií, poté baterie vyměňte. 2. Zapněte přístroj. Přístroj by nyní měl být připraven k dalšímu používání. 3. Pokud přístroj stále nefunguje, vložte novou sadu baterií.
Paměťová karta nebyla detekována	1. Zkontrolujte, zda je paměťová karta správně vložena. 2. Zkontrolujte, zda je paměťová karta podporovaného typu. Fotoaparát podporuje pouze karty microSD nebo microSDHC. 3. Zkontrolujte, zda je souborový systém vaší paměťové karty FAT nebo FAT32. KidiZoom® FUN FX nepodporuje souborové systémy NTFS ani exFAT. Před použitím v KidiZoom® FUN FX byste si měli zálohovat všechna důležitá data z paměťové karty a naformátovat ji v souborovém systému FAT nebo FAT32.

JAK POŘÍDIT DOBROU FOTOGRAFII

Jste připraveni si užít zábavu s fotografováním? Zde je několik tipů, jak dosáhnout nejlepších výsledků s vaším novým KidiZoom® FUN FX.

Krok jedna

Nejprve si nasadíte poutko na zápěstí přes ruku, abyste svůj nový fotoaparát správně držel.

Krok dva

Existují dva způsoby, jak se na fotografii před pořízením podívat. Můžete použít buď barevný LCD displej na zadní straně fotoaparátu, nebo duální hledáčky nad ním.

Poznámka: To, co vidíte přes duální hledáčky, se nemusí shodovat s barevným LCD displejem a výslednými pořízenými fotografiemi.

Krok tři

Nyní jste připraveni pořídit fotografie! Ujistěte se, že držíte fotoaparát co nejpevněji oběma rukama.

Krok čtyři

Přiblížte se k objektu, který fotografujete. Dávejte pozor, abyste se nepřiblížili příliš, jinak bude fotografie rozmazaná. Může to vyžadovat trochu cviku, takže se nebojte, pokud se vám fotografie napoprvé nepodaří.

Krok pět

Pokud fotíte venku za slunečného dne, stůjte se sluncem za sebou.

Přejeme hodně zábavy!



ZÁKAZNICKÝ SERVIS:

Vytváření a rozvoj VTech výukových produktů, je doprovázeno vysokou zodpovědností a precizností nejen při výrobě. VTech bere tento úkol velmi vážně. Ve VTECH se snažíme zjistit všechny zpětné informace, které pak mohou v důsledku vést ke zvýšení hodnoty výrobků.

K chybám však někdy může dojít. Je důležité, abyste věděli, že stojíme za svými produkty a předali nám vaše názory na naše zákaznické oddělení. Oddělení služeb na 01235 546810 (z Velké Británie – anglicky) nebo 44 1235546810 (kromě Velké Británie – anglicky) nebo +420 565 321 695 (pro ČR a SR).

**Prohlédněte si další
VTech hračky na**

www.vtechcz.cz
a
www.vtech.sk





Návod k obsluze

KidiZoom[®]

FUN FX CZ+SK



*Milí rodičia,
všimli ste si niekedy, nádherného výrazu tváre Vášho dieťaťa
keď spoznáva alebo objavuje nové veci? Sú to snád tie
najskvelejšie momenty, ktorými odmeňuje dieťa svojich rodičov.
Práve pre tieto krásne chvíľky, vyvíja firma VTech s najväčšou
starostlivosťou, hračky pre malé deti, dojčatá aj batolátá.*

*Tieto jedinečné interaktívne hračky priamo reagujú na to,
čo deti robia prirodzene - hrajú si! Použitie inovatívnych
technológií pri vývoji a výrobe týchto hračiek, umožňuje
interaktívne reagovať na podnety dieťaťa, takže sa každá hra
stáva zábavnou a jedinečnou. Učí deti, primerane k ich veku,
pojmy ako sú prvé slová, čísla, tvary, farby alebo hudbu. Ešte
dôležitejšie je, že VTech výukové hračky rozvíjajú duševné
a fyzické schopnosti dieťaťa tým, že inšpirujú, pútajú aj učia.*

*Vo Vtech, vieme, že dieťa má schopnosť robiť veľké veci.
To je dôvod, prečo sú všetky naše elektronické vzdelávacie
hračky navrhnuté tak, aby pomáhali rozvoju detskej mysle
a zároveň im umožnili rozvíjať ich ostatné zručnosti.
Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste prejavili kúpou hračky
VTech. Je nám veľkou ctou, že ste nám dali možnosť sa
podieľať na učeníu a vývoji Vášho dieťaťa.*

*S úctou
Vaši priatelia z VTech*

*Viac informácií o vzdelávacích hračkách VTech nájdete na
www.vtech.sk*

ÚVOD

KidiZoom® FUN FX je pútavý, odolný a ľahko použiteľný digitálny fotoaparát, ktorý vytvára zábavné fotografie a videá. S novým otočným objektívom môžete pridať úžasné špeciálne efekty. K dispozícii je dokonca aj selfie režim, ktorý vám pomôže automaticky zhotovovať selfie snímky. Je plný kreatívnych nástrojov, ktoré vám pomôžu vylepšiť vaše fotografie pomocou rôznych rámcikov, pečiatok a zábavných efektov. Môžete si tiež vytvoriť vlastné obrázky v štýle komiksu a stop-motion videa! Okrem všetkých týchto funkcií si môžete nahráť svoj hlas a hrať štyri vstavané hry.

POPIS FOTOAPARÁTU



BALENIE OBSAHUJE

- KidiZoom® FUN FX
- Pútko na zápästie
- Stručný návod na obsluhu

VAROVANIE:

Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, baliace zámky a značenie, nie sú súčasťou hračky a musia byť pre bezpečnosť vášho dieťaťa zlikvidované.

POZNÁMKA:

Uschovajte si prosím tento návod na obsluhu, pretože obsahuje dôležité informácie.

Táto hračka je určená iba na pripojenie k zariadeniam, označeným niektorým z nasledujúcich symbolov:  alebo 

Javy prostredia

Statická elektrina môže spôsobiť poruchu zariadenia KidiZoom® FUN FX. V prípadoch, keď KidiZoom® FUN FX nefunguje správne v dôsledku statickej elektriny, je potrebné resetovať systém stlačením a podržaním vypínača  po dobu 5 sekúnd. V prípade, že dôjde k poruche zariadenia a vymazaniu pamäte vďaka elektrostatickému výboju, čo je nepravdepodobné, musí ho užívateľ resetovať vybratím a opätovným vložením batérií. USB TYPE-C® a USB-C® sú ochranné známky spoločnosti USB Implementers Forum alebo jednej z jej pridružených spoločností.

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Displej	2,4" farebný TFT LCD
Max. rozlíšenie fotografie	16 MP : 4800 x 3600 (interpolácia) 2 MP : 1600 x 1200 0.3 MP: 640 x 480
Rozlíšenie videa	320 x 240 640 x 480 (Bez efektov pri použití pamäťovej karty)
Limit dĺžky videa	5 minút na každý súbor záznamu

Digitálny zoom	4×
Rozsah ostrenia	1.5 stopy - ∞
Interná pamäť	128 MB vstavanej pamäte (zdieľaná s programovými dátami, skutočná pamäť dostupná pre užívateľské ukladanie bude menšia)
Formát súboru	Videa: AVI (Motion JPEG) Fotografie: Štandardné základné JPEG
Pripojenie	Vstavaný port USB typu C pre pripojenie k počítaču
Pamäťová karta Formát a kapacita	Odporúča sa karta microSD / microSDHC (nie je súčasťou balenia) s kapacitou od 1 GB do 32 GB
Batérie	4× AA (AM-3/LR6) batérie (nie sú súčasťou balenia)
Prevádzková teplota	0 – 40°C

ÚLOŽNÁ KAPACITA

Médiá	Kvalita	Vnútorná pamäť	16GB karta	32GB karta
Fotografie	0.3 MP	590	167,700	335,500
	2 MP	110	31,800	63,700
	16 MP	70	19,900	39,800
Video (min)	320×240	3	910	1,830
	640×480	N/A	370	750

Poznámka: Vyššie uvedené hodnoty sú približné. Skutočná dĺžka závisí od svetelných podmienok. Limit dĺžky videa je 5 minút na súbor.

ZAČÍNAME

POPIS TLAČIDIEL

Vypínač

Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete prístroj.

Otočný objektív

Otočením otočného objektívu môžete v režimoch Fotoaparát alebo Video použiť špeciálne efekty objektívu.

Tlačidlo Domov

Stlačením tohto tlačidla prejdete do hlavnej ponuky alebo sa vrátite do predchádzajúcej podponuky.

Smerové tlačidlá

Stlačením týchto tlačidiel môžete pohybovať kurzorom a vykonávať výber.

Tlačidlo OK

Stlačením tohto tlačidla potvrdíte voľbu alebo akciu.

Tip: Tlačidlo OK môžete použiť aj na vytvorenie fotografie v režime fotoaparátu a na spustenie alebo zastavenie nahrávania videa v režime videa.

Tlačidlo Zmazať

Stlačením tohto tlačidla zmažete vybraný súbor.

Tlačidlo spúšte

Stlačením tohto tlačidla vytvoríte fotografiu alebo spustíte a zastavíte nahrávanie videa.

Tlačidlá pre priblíženie (zoom)

Stlačením týchto tlačidiel môžete obraz priblížiť alebo oddialiť.

Tip: Tlačidlá zoomu je možné tiež použiť na nastavenie hlasitosti, ak funkcia zoomu nie je k dispozícii.

Slot pre pamäťovú kartu

Sem vložte kartu microSD pre rozšírenie pamäte.

USB Port

Zapojte kábel USB typu C (nie je súčasťou balenia) do tohto portu pre pripojenie k počítaču.

POKYNY


VAROVANIE:

Inštaláciu batérií môžu vykonávať iba dospelé osoby.

Udržujte batérie mimo dosahu detí.

VYBRATIE A VLOŽENIE BATÉRIE

1. Uistite sa, že je prístroj vypnutý.
2. Vyhľadajte kryty batérií na rukovätiach fotoaparátu, pomocou skrutkovača povolte skrutky a potom otvorte kryty batérií.
3. Ak sú v prístroji použité batérie, vyberte ich z prístroja ťahom za jeden koniec každej batérie.
4. Vložte 4 nové 1,5V batérie typu AA (LR6) podľa schémy vo vnútri krabičky s batériami. (Pre najlepší výkon sa odporúčajú alkalické batérie alebo plne nabité dobíjacie batérie Ni-MH.)
5. Nasadte späť kryty batérií a utiahnite skrutky.

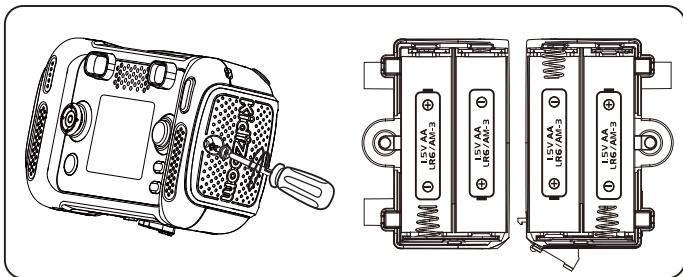

DÔLEŽITÉ: INFORMÁCIE O BATÉRIÁCH

- Vkladajte batérie správnou polaritou (+ a -).
- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nekombinujte alkalické, štandardné (uhlík-zinkové) ani dobíjacie batérie.
- Používajte iba batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako sa odporúča.

- Neskratujte napájacie svorky.
- Vyberte batérie, ak hračku dlhšiu dobu nepoužívate.
- Vyberte vybité batérie z hračky.
- Batérie zlikvidujte bezpečne. Nevhadzujte ich do ohňa.

DOBÍJACIE BATÉRIE:

- Dobíjacie batérie nabíjajte iba pod dohľadom dospelšej osoby.
- Nenabíjajte nedobíjacie batérie.

Likvidácia batérií a výrobkov



Prečiarknutý symbol odpadkového koša na výrobkoch, batériách alebo na ich obaloch znamená, že nesmú byť likvidované s komunálnym odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Symbole chemikálií Hg, Cd alebo Pb, ak sú uvedené, znamenajú, že batéria obsahuje viac ako stanovené hodnoty ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb). Nariadenie (2006/66/EC).



Hrubý pruh pod symbolom odpadkového koša znamená, že výrobok bol uvedený na trh po 13. auguste 2005.

Pomáhajte zodpovedne chrániť životné prostredie pri likvidácii svojho výrobku alebo batérie.

Pre viac informácií prosím navštívte:

www.ekokom.cz, www.asekol.cz, www.asekol.sk

STAV BATÉRIE

Keď sa na obrazovke zobrazí ikona Vybitá batéria , odporúčame čo najskôr nainštalovať novú sadu batérií.


Ak sa na obrazovke zobrazí ikona Vybitej batérie , jednotka nebude fungovať správne. Pred ďalším použitím je potrebné nainštalovať nové batérie.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Aby sa šetrila batéria, KidiZoom® FUN FX sa automaticky vypne po 3 minútach bez použitia v náhľade kamery alebo po 5 minútach pri používaní záznamníka. V ostatných režimoch je doba automatického vypnutia 2 minúty.

INŠTALÁCIA PAMÄŤOVÉ KARTY

- KidiZoom® FUN FX je kompatibilný s pamäťovými kartami microSD/ microSDHC do kapacity 32 GB.
- Uistite sa, že je fotoaparát vypnutý.
- Vyhľadajte slot pre pamäťovú kartu v spodnej časti fotoaparátu.
- Zdvihnute gumový kryt.
- Vložte pamäťovú kartu (nie je súčasťou balenia) podľa obrázku.
- Hneď ako je pamäťová karta detekovaná a je možné ju použiť, automaticky sa nastaví ako východisková pamäť.
- Ak chcete pamäťovú kartu vybrať zo slotu, uistite sa, že je fotoaparát vypnutý, a raz na kartu zatlačte, aby sa vysunula.

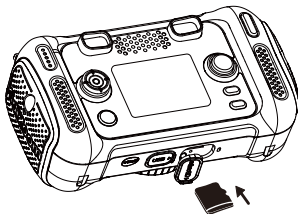

Poznámka: Ak sa používa pamäťová karta, údaje uložené vo vnútornej pamäti fotoaparátu sa nedajú zobrazit', kým pamäťová karta nie je vybratá. Aby ste predišli náhodnej strate dát, pred použitím karty si z nej zálohujte všetky dôležité dáta.

ZAČÍNAME POUŽÍVAŤ KIDIZOOM® FUN FX

- Stlačením vypínača  zapnete fotoaparát.
- Ak ho zapínate prvýkrát, budete vyzvaní na výber jazyka. Potom nastavte predvolený dátum a čas. Ak chcete jazyk, dátum a čas neskôr zmeniť, prejdite do Nastavenia.
- Potom sa Kidizoom prepne priamo do režimu Fotoaparát a môžete začať fotografovať.
- Stlačením tlačidla Domov  prejdete do hlavnej ponuky, kde môžete zadať ďalšie aktivity.
- Opätovným stlačením vypínača  fotoaparát vypnete.


Nastavenie hlasitosti reproduktora fotoaparátu

Hlasitosť reproduktora môžete upraviť v záložke Hlasitosť v ponuke Nastavenie. Ako skratku pre nastavenie hlasitosti môžete použiť aj tlačidlá zoomu  , ale iba v režimoch, kde funkcia zoomu nie je k dispozícii.

UPEVNENIE ZÁPESTNÉHO PÁSKU NÁVOD NA PRIPOJENIE


Krok 1:

Vyhľadajte slučku nite na konci popruhu. Vsuňte ju do očka pre pútiko a potom ju pretiahnite.

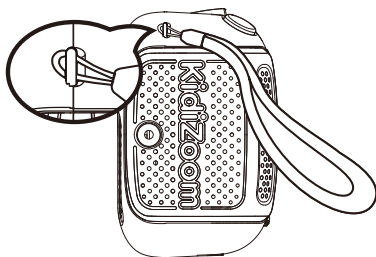


Krok 2:

Vsuňte koniec popruhu do slučky a celý ho pretiahnite.

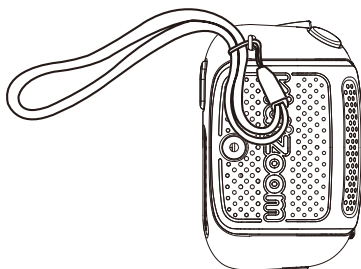

Krok 3:

Uistite sa, že je slučka bezpečne utiahnutá okolo očka pre pútiko.

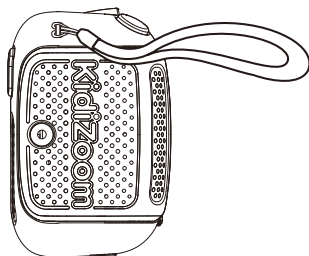

PRIPOJENIE K POČÍTAČU



USB port fotoaparátu môžete pripojiť k počítaču PC alebo Mac pomocou kábla USB typu C (nie je súčasťou balenia). Po pripojení môžete prenášať súbory medzi fotoaparátom a počítačom. Zobrazia sa dva vymeniteľné disky s názvom „VTech 5947“ a „VT SYSTEM“. „VTech 5947“ slúži na ukladanie vašich dát, „VT SYSTEM“ na ukladanie systémových dát a nemožno k nim pristupovať.

- Súbory fotografií alebo videí vytvorené fotoaparátom sú v podpriechinkoch, napríklad 100VTECH v priečinku DCIM.
- Hlasové súbory nahrané fotoaparátom sú v priečinku VOICE.

Poznámka: Ak je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta, vymeniteľná jednotka zobrazí iba obsah pamätevej karty.

Ak chcete preniesť súbory fotografií alebo videa do fotoaparátu, otvorte priečinok DOWNLOAD a skopírujte súbory do príslušných podpriechinkov PHOTO alebo VIDEO.

Poznámka: Neprenášajte súbory fotografií ani videí vytvorené inými fotoaparátmi do KidiZoom® FUN FX, pretože ich formáty súborov nemusí byť kompatibilný.

Aby ste predišli možnému poškodeniu KidiZoom® FUN FX:

- Ak nie je kábel USB (nie je súčasťou balenia) pripojený k fotoaparátu, uistite sa, že gumový kryt USB úplne zakrýva port USB fotoaparátu.
- Uistite sa, že gumový kryt slotu pre kartu microSD fotoaparátu je nasadený na miesto.

Poznámka: Keď je fotoaparát pripojený k počítaču, nevkladajte ani nevyberajte pamäťovú kartu a neodpájajte fotoaparát počas prenosu súborov. Po dokončení odoberte fotoaparát vykonaním príslušných krokov pre bezpečné odobratie hardvéru z počítača. Potom môžete fotoaparát od počítača fyzicky odpojiť.

POŽIADAVKY NA PRIPOJENIE K POČÍTACU

PC: Operačný systém Microsoft® Windows® 11 alebo vyšší / macOS 10.13 alebo vyšší.

Vyžadovaný port USB.

Logá Microsoft® a Windows sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Logá Macintosh a Mac sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

REŽIMY

PONUKA DOMOV

- Stlačením tlačidla Domov  prejdete do hlavnej ponuky a vyberiete režim.
- Stlačením Smerových tlačidiel  vyberiete režim a stlačením tlačidla OK  vstúpите do vybraného režimu.



1. FOTOAPARÁT



V režime fotoaparátu môžete zhotovovať bežné fotografie, selfie alebo snímky s efektmi.

- Držte fotoaparát pevne a stlačte tlačidlo spúšte  alebo tlačidlo OK  pre vytvorenie snímky.
- Stlačením tlačidiel zoomu   aktivujete funkciu digitálneho zoomu (priblíženie, oddialenie).
- Ak chcete zobrazíť zhotovené fotografie, stlačte smerové tlačidlo nahor  a tým vstúpíte do režimu prehrávania.

Fotografické efekty

- Ak chcete pridať špeciálne efekty, stlačte smerové tlačidlo vľavo  alebo vpravo  a vyberte efekt, alebo stlačte dole  na smerovom tlačidle  a prejdite do ponuky Fotografické efekty a vyberte foto efekt podľa typu.



- Selfie môžete zhotovovať automaticky výberom režimu Selfie. Zostaňte pred fotoaparátom a počkajte na pípnutie. Potom fotoaparát začne odpočítavať a automaticky vytvorí snímku. Uistite sa, že sú svetelné podmienky dobré a fotoaparát je v správnej polohe, aby detekcia tváre fungovala správne. Snímka sa po niekoľkých sekundách automaticky vytvorí aj v prípade, že fotoaparát tvár nedetekuje.
- Skupinu snímok môžete zlúčiť výberom možnosti Ty a ja / Koláž v režime fotoaparátu. Najprv stlačte smerové tlačidlo vľavo alebo vpravo a vyberte štýl. Po výbere vyfotíte svojich priateľov alebo seba do každej očíslovanej snímky. Ak chcete poslednú snímku urobiť znova, stačí stlačiť tlačidlo Zmazať. .
- V režime sériového snímania môžete urobiť 3 snímky v rýchlom slede.



Otočný objektiv

Otáčaním objektívu môžete vybrať rôzne špeciálne efekty filtrov a vytvoriť tak úžasné snímky.



2. VIDEO



V režime videa stlačte tlačidlo spúšte  alebo tlačidlo OK , a tým spustíte nahrávanie. Opätovným stlačením ľubovoľného z tlačidiel nahrávania zastavíte. Video sa zobrazí po stlačení tlačidla OK .



- Ak chcete pridať animovanú snímku, stlačte tlačidlo vľavo  alebo vpravo  a prejdete si možnosťami pred nahrávaním.

Poznámka: Počas nahrávania nie je možné zmeniť vybranú snímku animácie.

- Stlačením tlačidiel zoomu   použijete funkciu digitálneho zoomu.
- Ak chcete zobraziť zhotovené videá, stlačte raz tlačidlo hore  alebo dole  pre vstup do režimu prehrávania.
- Objektív môžete otáčať a vyberať rôzne špeciálne efekty na vytváranie úžasných videí.

3. PREHRÁVANIE



V režime prehrávania si môžete prezrieť všetky zhotovené fotografie a videá. Stlačením smerových tlačidiel hore (▲) alebo dole (▼) zobrazíte predchádzajúci alebo ďalší súbor. Stlačením tlačidla oddialenia (📶) zobrazíte súbory v miniatúrach. Ak sa chcete vrátiť do zobrazenia prehliadača na celej obrazovke, stlačte tlačidlo priblíženia (🔍).

Prezeranie fotografie

- Tlačidlo priblíženia (🔍) použite, ak si chcete viac priblížiť prezeranú fotografiu. Smerovými tlačidlami (↶↷) môžete fotografiu posúvať. Po stlačení tlačidla oddialenia (📶) sa vrátite k menšiemu zväčšeniu alebo môžete stlačiť tlačidlo OK (OK) a vybrať veľkosť zobrazenia.

Prezeranie videosúboru

- Prehrávanie videa spustíte stlačením tlačidla OK (OK). Počas prehrávania videa môžete prepínať medzi rýchlosťou prehrávania 1X/2X/4X pomocou smerových tlačidiel vľavo (◀) a vpravo (▶).

Prezeranie panoramatickej fotografie

- Panoramatickú fotografiu si prehráte stlačením tlačidla OK (OK). Ak stlačíte smerové tlačidlá vľavo (◀) a vpravo (▶), budete sa po fotografii pohybovať.

Vymazanie súboru fotografie alebo videa

- Ak si prezeráte fotografie alebo videá a stlačte tlačidlo Zmazať (🗑️), zobrazí sa ponuka Zmazať. Môžete si vybrať zmazanie aktuálnej fotografie alebo videa, alebo všetkých fotografií a videí.

4. HRY



V KidiZoom® FUN FX sú zabudované štyri hry.

A. Skákajúca žaba

Pomôžte žabe bezpečne sa vrátiť domov! Stlačte tlačidlo OK (OK) v správny čas a doskáčte cez plávajúce predmety až domov. Zbierajte hviezdičky, aby ste získali body navyše.



B. Misia na motorovom člne


Po celom oceáne je množstvo odpadkov! Poďme to upratať! Stlačením smerových tlačidiel hore (▲)



alebo dole ⏴ posuniete čln do správnej úrovne tak, aby ste sa vyhlí prekážkam a pozbierali odpadky.

C. Rýchle kvety

Záhrada je pripravená. Každý štvorec, na ktorý šliapnete, zarastie kvetom. Použite svoj dôvtip a osadte záhradu bez toho, aby ste šliapli na kvety. Pre výber trasy vám poslúžia smerové tlačidlá ⬅➡. Popraskané štvorce zeme v ďalších úrovniach sú časti, na ktoré môžete vstúpiť dvakrát.

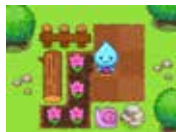

D. Foto puzzle

Pomocou smerových tlačidiel ⬅➡ poskladajte správne časti obrázkov alebo fotografií skôr, než vyprší čas.



5. KREATÍVNE NÁSTROJE



Hrátky s hlasom



Sledujte, ako zábavné animované postavičky hovoria vašim hlasom.

- Pomocou smerových tlačidiel ⬅➡ hore ⬆ alebo dole ⏴ vyberte postavu. Ak chcete vytvoriť vlastný avatar, vyberte poslednú možnosť v bubline. Potom vyberte ikonu fotoaparátu 📷 a vytvorte novú fotografiu alebo vyberte z už vyfotených vlastných fotografií.
- Keď prehovoríte na postavu na hlavnej obrazovke, uvidíte animáciu a budete počuť, ako opakuje, čo ste povedali.
- Svoj hlas môžete nahráť, keď vyberiete ikonu nahrávania 🎤. Akonáhle ukončíte nahrávanie, zobrazí sa zoznam všetkých vašich nahrávok.
- Náladu avatara zmeníte pomocou ikony nálady 😊.
- Ikona zoznamu skladieb 📁 slúži na prehranie alebo zmazanie nahrávok.



POZNÁMKA: Kreslená animácia a efekt zmeny hlasu nie sú k dispozícii, keď je hlasový súbor prenesený a prehraný v počítači.

Hudobná prezentácia

Tu si môžete prezerať fotografie z fotoaparátu ako prezentáciu s hudbou. Stlačením tlačidla OK  zmeníte nastavenie:

- Hudba na pozadí: Vyberte si zo štyroch skladieb alebo hudbu vypnite.
- Náhodné prehrávanie: Zap alebo Vyp.
- Oneskorenie: Nastavte časový odstup medzi fotografiami.

Komiksový štýl

V tomto režime môžete fotografiu previesť do komiksového štýlu kresby. Najprv urobte fotografiu alebo vyberte skôr zhotovenú fotografiu. Vybraná fotografia bude následne prevedená do prvého komiksového štýlu; stlačením smerových tlačidiel

 vyberte iný komiksový štýl alebo upravte intenzitu efektu v troch úrovniach. Stlačením tlačidla OK  potvrdíte a prejdite na ďalšiu obrazovku, kde môžete do obrázku pridať okraj a dokončiť tak svoju tvorbu.



Panoramatické fotografie

Po zhladnutí úvodnej animácie stlačte tlačidlo OK , tým prejdete na obrazovku snímania. Urobte dve až päť fotografií, ktoré potom spojíte do panoramatickej fotografie. Hotové panoramatické fotografie si môžete prezrieť v režime prehrávania.

Editor fotografií

V editore fotografií môžete k fotografii pridávať fotorámiky, pečiatky a špeciálne efekty. Vyberte fotografiu a potom zvolte jednu z funkcií úprav.

• Fotorámiky

Túto funkciu vyberte, ak chcete k fotografii pridať fotorámik.

• Pečiatky

Túto funkciu vyberte, ak chcete k fotografii pridať pečiatku, zmeniť jej veľkosť alebo posúvať pečiatku po obrázku.

• Špeciálne efekty

Túto funkciu vyberte, ak chcete k fotografii pridať špeciálny efekt. Pri niektorých efektoch môžete zmeniť veľkosť a umiestnenie.

Poznámka: Vytvorenie špeciálneho efektu vo fotoaparáte môže trvať dlhšie ako minútu.

- **Späť**

Túto funkciu vyberte, ak chcete vrátiť späť poslednú úpravu.

- **Uložiť ako**

Túto funkciu vyberte pre uloženie upravenej fotografie ako nového súboru.

Poznámka: Proces uloženia upravenej fotografie so špeciálnym efektom môže trvať dlhšie ako minútu.

Tvorca animácií

Tvorca animácií vás prevedie vytvorením vlastných animácií fotografií. Demo projekt nájdete na obrazovke výberu projektu. Na tejto obrazovke môžete prehrať animáciu, upraviť ju alebo spustiť nový projekt.

Poznámka: Demo projekt slúži iba pre informáciu, nemožno ho upravovať, zmazať ani uložiť ako video.

- **Nový projekt**

Na obrazovke náhľadu môžete stlačiť tlačidlo spúšte  alebo tlačidlo OK  a urobiť fotografie, ktoré budú súčasťou vašej animácie. Po vytvorení prvej fotografie sa zobrazí polopriehľadná vrstva,



aby ste ďalšie fotografie mohli zarovnať. Akonáhle s fotografovaním skončíte, použite smerové tlačidlá na výber ikony začiatku, skontrolujte animáciu a upravte jej nastavenia.

- **Prehrať animáciu**

Tu si môžete pozrieť náhľad vytvorenej animácie. Keď stlačíte počas prehrávania animácie tlačidlo OK  prehrávanie zastavíte a vrátite sa na obrazovku výberu projektu.

• Úprava animácie

Tu môžete projekt ďalej upravovať:

 Pridať snímky	Urobiť ďalšie fotografie po poslednej urobenej snímke (Maximálny počet snímok = 100)
 Prehrať animáciu	Náhľad animácie s hudbou na pozadí
 Uložiť ako video	Uložte animáciu ako video (súbor AVI) pre prezeranie alebo zdieľanie v počítači (Uloženie animácie ako videa môže trvať niekoľko minút)
 Pokročilé možnosti	Zmeniť: • Rýchlosť animácie • Hudbu na pozadí • Prekrytie snímky Zap/Vyp
 Späť	Späť na obrazovku výberu projektu

Poznámka: Ak chcete zmazať vybranú snímku, stlačte tlačidlo Zmazať  pre zobrazenie ponuky Zmazať a potom vyberte možnosť „Áno“ pre potvrdenie a pokračovanie.

6. NASTAVENIE

• Hlasitosť

Stlačením smerových tlačidiel hore  alebo dole  upravte hlasitosť.

• Jas

Stlačením smerových tlačidiel hore  alebo dole  upravte jas displeja

• Pamäť

Tu si môžete prezrieť stav internej pamäte fotoaparátu alebo pamätevej karty (ak je vložená). V tomto nastavení sú dva pokročilé príkazy:



Formátovať

Týmto sa vymažú všetky dáta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte, ak boli vložené.



Obnovenie továrenského nastavenia

Obnovenie továrenského nastavenia vymaže obsah uložený vo vnútornej pamäti a obnoví všetky systémové nastavenia na predvolené továrenské nastavenia, napr. index súborov, rozlíšenie fotografií, úroveň hry.

Po výbere ktorejkoľvek z týchto možností budete požiadaní o potvrdenie svojej voľby. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a potvrdte akciu.

Poznámka: Ak sa používa pamäťová karta, dáta uložené vo vnútornej pamäti fotoaparát nevidí, kým nie je karta microSD vybratá. Ak sa vnútorná pamäť KidiZoom® FUN FX zapína, alebo keď sú indexy súborov vyčerpané, mali by ste zálohovať všetky súbory z vnútornej pamäte fotoaparátu do počítača. Potom súbory z vnútornej pamäte fotoaparátu zmažte, aby ste uvoľnili miesto.

• Rozlíšenie fotografie

Vyberte maximálne rozlíšenie fotografie. Ďalšie podrobnosti nájdete v častiach Špecifikácia produktu a Kapacita úložiska.

• Frekvencia vnútorného osvetlenia

Predvolená hodnota je nastavená podľa frekvencie striedavého prúdu vo vašom regióne, ak necestujete, ponechajte fotoaparát nastavený na východiskovú hodnotu.

• Dátum a čas

V tejto ponuke sa zobrazuje aktuálny dátum a čas. Ak chcete toto nastavenie zmeniť, stlačte tlačidlo OK  a upravte ho na ďalšej obrazovke.

• Jazyk

V tejto ponuke sa zobrazuje aktuálne vybraný jazyk. Ak chcete zmeniť nastavenie jazyka, vyberte požadovaný jazyk a stlačením tlačidla OK  potvrdte svoj výber.

• Rodičovská kontrola

Postupujte podľa pokynov na obrazovke a vyberte tieto nastavenia, aby ste buď zakázali hry, alebo nastavili denný časový limit.

V predvolenom nastavení nie je povolený žiadny časový limit. Môžete nastaviť časový limit 15, 30, 60 alebo 90 minút denne.

Po dosiahnutí časového limitu nebudú hry prístupné až do nasledujúceho dňa. Ak sú hry zakázané, ikony sa v hlavnej ponuke zobrazia v mierne odlišnej konfigurácii.

Tip: Táto funkcia je určená pre rodičov detí, ktoré ešte nevedia čítať, pretože prístup k nastaveniu je umožnený podľa jednoduchých pokynov na obrazovke.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Udržujte fotoaparát čistý utieraním mierne vlhkou handričkou.
2. Chráňte fotoaparát pred priamym slnečným žiarením a zdrojom tepla.
3. Vyberte batérie, ak fotoaparát dlhšiu dobu nepoužívate.
4. Nenechávajte fotoaparát spadnúť na tvrdý povrch, nevystavujte ho vlhkosti ani ho neponárajte do vody.

RIEŠENIE ZÁVAD

Ak máte problémy s ovládaním KidiZoom® FUN FX, prečítajte si túto časť.

Problém	Riešenie
Fotoaparát prestal fungovať	1. Nechajte fotoaparát niekoľko minút stáť bez batérií a potom ich vymeňte. 2. Zapnite prístroj. Prístroj by teraz mal byť pripravený na ďalšie používanie. 3. Ak prístroj stále nefunguje, vymeňte batérie za úplne novú sadu batérií.
Zhotovená snímka nie je jasná	1. Uistite sa, či je fotoaparát držaný pevne. 2. Uistite sa, že svetelné podmienky prostredia pre snímanie sú dobré. 3. Skontrolujte, či je ochranné okienko objektívu fotoaparátu čisté.

Nedá sa pripojiť k počítaču	Skontrolujte pripojenie kábla USB medzi fotoaparátom a počítačom a preštudujte si príslušný postup pripojenia v tejto príručke.
Nie je možné ukladať súbory	Skontrolujte, či nie je pamäťová karta plná. Ak nie je vložená žiadna pamäťová karta, skontrolujte internú pamäť KidiZoom® FUN FX.
Nie je možné zobraziť stiahnuté video alebo fotosúbory	Skontrolujte, či sú stiahnuté súbory v správnom adresári v KidiZoom® FUN FX. Fotografie by mali byť umiestnené do zložky DOWNLOAD/ PHOTO, videá by mali byť umiestnené do zložky DOWNLOAD/VIDEO v KidiZoom® FUN FX, keď je pripojený k počítaču.
Obrazovka zobrazuje nesprávne informácie	1. Vypnite fotoaparát a nechajte ho niekoľko minút stáť bez batérií, potom batérie vymeňte. 2. Zapnite prístroj. Prístroj by teraz mal byť pripravený na ďalšie používanie. 3. Ak prístroj stále nefunguje, vložte novú sadu batérií.
Pamäťová karta nebola detekovaná	1. Skontrolujte, či je pamäťová karta správne vložená. 2. Skontrolujte, či je pamäťová karta podporovaného typu. Fotoaparát podporuje iba karty microSD alebo microSDHC. 3. Skontrolujte, či je súborový systém vašej pamätevej karty FAT alebo FAT32. KidiZoom® FUN FX nepodporuje súborové systémy NTFS ani exFAT. Pred použitím v KidiZoom® FUN FX by ste si mali zálohovať všetky dôležité dáta z pamätevej karty a naformátovať ju v súborovom systéme FAT alebo FAT32.

AKO ZHOTOVIŤ DOBRÚ FOTOGRAFIU

Ste pripravení si užiť zábavu s fotografovaním? Tu je niekoľko tipov, ako dosiahnuť najlepšie výsledky s vašim novým KidiZoom® FUN FX.

Krok jedna

Najprv si nasadíte pútko na zápästie cez ruku, aby ste svoj nový fotoaparát správne držal.

Krok dva

Existujú dva spôsoby, ako sa na fotografiu pred obstaraním pozrieť. Môžete použiť buď farebný LCD displej na zadnej strane fotoaparátu, alebo duálne hľadáčky nad ním.

Poznámka: To, čo vidíte cez duálne hľadáčky, sa nemusí zhodovať s farebným LCD displejom a výslednými zhotovenými fotografiami.

Krok tri

Teraz ste pripravení urobiť fotografie! Uistite sa, že držíte fotoaparát čo najpevnejšie oboma rukami.

Krok štyri

Priblížte sa k objektu, ktorý fotografujete. Dávajte pozor, aby ste sa nepriblížili príliš, inak bude fotografia rozmazaná. Môže to vyžadovať trochu cviku, takže sa nebojte, pokiaľ sa vám fotografia na prvýkrát nepodarí.

Krok päť

Pokiaľ fotíte vonku za slnečného dňa, stojte sa slnkom za sebou.

Prajeme veľa zábavy!



ZÁKAZNÍCKY SERVIS:

Vytváranie a rozvoj VTech výukových produktov, je sprevádzané vysokou zodpovednosťou a precíznosťou nielen pri výrobe. VTech berie túto úlohu veľmi vážne. Vo VTECH sa snažíme zistiť všetky spätné informácie, ktoré potom môžu v dôsledku viesť k zvýšeniu hodnoty výrobkov.

K chybám však niekedy môže dôjsť. Je dôležité, aby ste vedeli, že stojíme za svojimi produktmi a odovzdali nám vaše názory na naše zákaznícke oddelenie. Oddelenie služieb na 01235 546810 (z Veľkej Británie – anglicky) alebo 44 1235546810 (okrem Veľkej Británie – anglicky) alebo +420 565 321 695 (pre SR a ČR).

**Pozrite si ďalšie
VTech hračky na**

www.vtechcz.cz

a

www.vtech.sk

