

vtech[®]

Návod k obsluze

Dětská televize



Milí rodiče,

všimli jste si někdy, nádherného výrazu tváře Vašeho dítěte když poznává nebo objevuje nové věci? Jsou to snad ty nejskvělejší momenty, kterými odměňuje dítě svoje rodiče. Právě pro tyto krásné chvílky, vyvíjí firma VTech s největší pečlivostí, hračky pro malé děti, kojence i batolata.

Tyto jedinečné interaktivní hračky přímo reagují na to, co děti dělají přirozeně – hrají si! Použití inovativních technologií při vývoji a výrobě těchto hraček, umožňuje interaktivně reagovat na podněty dítěte, takže se každá hra stává zábavnou a jedinečnou. Učí děti, přiměřeně k jejich věku, pojmy jako jsou první slova, čísla, tvary, barvy nebo hudbu. Ještě důležitější je, že VTech výukové hračky rozvíjejí duševní a fyzické schopnosti dítěte tím, že inspirují, poutají i učí.

Ve Vtech, víme, že dítě má schopnost dělat velké věci. To je důvod, proč jsou všechny naše elektronické vzdělávací hračky navrženy tak, aby pomáhaly rozvoji dětské mysli a zároveň jim umožnily rozvíjet jejich ostatní dovednosti. Děkujeme vám za důvěru, kterou jste projeвили nákupem hračky VTech. Je nám velikou ctí, že jste nám dali možnost se podílet na učení a vývoji Vašeho dítěte.


S úctou

Vaši přátelé z VTech

Více informací o vzdělávacích hračkách VTech najdete na www.vtechcz.cz

ÚVOD

Objevte spolu s dětmi kouzelnou televizi se spoustou programů a dokonce i dálkovým ovládáním! Programy dětem nabízí informace ze světa, z přírody nebo třeba sportovní zprávy. Užijí si i pořady o vaření a zajímavé rozhovory. To ale není vše! Mohou si zaspívat, zatančit nebo se naučit poznávat barvy a tvary. Pokud budou chtít, tak si mohou některé informace a písničky poslechnout i v angličtině!

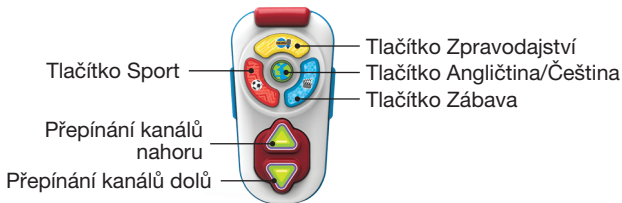

OBSAH BALENÍ

- Dětská televize
- 1 dálkový ovladač
- Stručný návod k obsluze

VAROVÁNÍ:


Veškeré obalové materiály, jako jsou pásy, plastové folie, balící zámky a značení, nejsou součástí hračky a musí být pro bezpečnost vašeho dítěte zlikvidované.

POZNÁMKA:

Ušchovejte si tuto uživatelskou příručku, protože obsahuje důležité informace.


Odemknutí balících zámků

- ① Otočte zámek o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.
- ② Balící zámek vytáhněte a zlikvidujte.

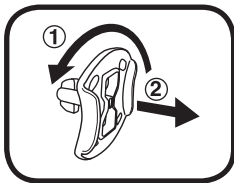

Odemknutí balících zámků

- ① Otočte zámek několikrát proti směru hodinových ručiček.
- ② Balící zámek vytáhněte a zlikvidujte.

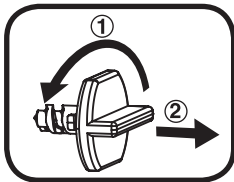


VAROVÁNÍ:

Instalaci baterií mohou provádět pouze dospělé osoby.
Udržujte baterie mimo dosah dětí.

POKYNY


Vyjmutí a instalace baterií (Dětská televize)

1. Ujistěte se, že je hračka VYPNUTÁ.
2. Najděte kryt baterie na zadní straně. K uvolnění šroubu použijte šroubovák. Poté sejměte kryt.
3. Pokud je baterie vybitá, vyjměte ji zatažením za konec baterie.
4. Vložte 3 nové baterie AA / LR6 podle schématu uvnitř bateriového boxu. (Pro maximální výkon doporučujeme použít nové alkalické baterie).
5. Vraťte zpět kryt baterie a utáhněte šroub.

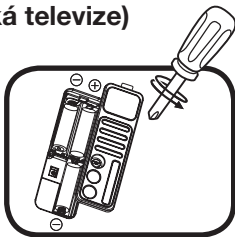

Vyjmutí a instalace baterií (dálkové ovládání)

1. Najděte kryt baterií na zadní straně ovladače. Pomocí šroubováku povolte šroub a poté kryt otevřete.
2. Pokud jsou vloženy použité baterie, vyjměte je z jednotky tahem za jeden konec každé baterie.
3. Vložte 2 nové baterie typu AAA (AM-4/LR03) podle schématu uvnitř přihrádky na baterie (pro nejlepší výkon se doporučují alkalické baterie nebo plně nabitě dobíjecí baterie Ni-MH).
4. Nasadte kryt baterií zpět a utáhněte šroub.

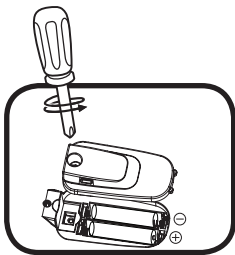

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO BATERIE:

- Vložte baterie správnou polaritou (+ a -).
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinkové) nebo dobíjecí baterie.
- Používat lze pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu.
- Nezkratujte napájecí svorky.
- Pokud baterie delší dobu nepoužíváte, vyjměte je.
- Vyjměte vybité baterie z hračky.
- Baterie bezpečně zlikvidujte. Nevhazujte baterie do ohně.
- Vyberte vybité baterie z hračky.

NABÍJECÍ BATERIE:

- Před nabíjením vyjměte dobíjecí baterie z hračky .
- Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nenabíjejte nenabíjecí baterie.

Likvidace baterií a výrobků



Přeškrtnutý symbol popelnice na produktech, bateriích nebo na jejich obalech, znamená, že nesmějí být likvidovány s domácím odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.



Symbole chemikálií Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou vyznačeny, ukazují, že baterie obsahuje více než stanovené hodnoty rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo (Pb) olova v baterii. Nařízení (2006/66/EC).

Silný pruh u popelnice znamená, že produkt byl uveden na trhu po 13. srpnu 2005.

Pomáhejte zodpovědně chránit životní prostředí při likvidaci svého výrobku nebo baterie.

Pro více informací prosím navštivte:


www.ekokom.cz

www.asekol.cz

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Vypínač

Pro zapnutí přístroje přepněte vypínač do polohy Zapnuto (⏻). Uslyšíte zábavné zvuky, frázi a písničku. Chcete-li přístroj vypnout, přepněte vypínač do polohy Vypnuto (●).

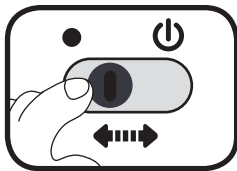

2. Dálkový ovladač

Dálkový ovladač funguje až do vzdálenosti 4 metry od televizoru. Ujistěte se, že mezi dálkovým ovladačem a televizorem nejsou žádné překážky. Dálkový ovladač se deaktivuje přibližně 1 hodinu poté, co televizor přejde do režimu spánku.

3. Automatické vypnutí

Aby se šetřila baterie, televizor se automaticky vypne po přibližně 40 sekundách nečinnosti. Chcete-li přístroj znovu aktivovat, stiskněte kterékoli ze tří podsvícených tlačítek na televizoru, otočte ovladačem hlasitosti nebo použijte dálkový ovladač. Upozorňujeme, že dálkový ovladač nebude fungovat, pokud byl televizor přibližně hodinu v režimu spánku.

POZNÁMKA

Pokud se televizor a dálkový ovladač vypnou, světla během přehrávání zhasnou nebo se ozve krátký zvukový signál, který upozorňuje na vybité baterie. Doporučujeme vyměnit baterie co nejdříve.

Televizní aktivity

1. Světelná tlačítka pro přepnutí kanálu nahoru/dolů

Stisknutím světelného tlačítka nahoru/dolů přepnete na předchozí nebo následující kanál. Uslyšíte zábavné zvuky, přátelské fráze a hudbu. Zároveň se zvukem budou blikat světla.



2. Tlačítko Hudba

Po stisknutí tlačítka se přehraje 12 písní a 9 melodií v klasickém, popovém a rockovém stylu. Zároveň se zvukem budou blikat světla.




3. Ovladač hlasitosti


Otáčením ovladače hlasitosti nastavte požadovanou hlasitost.




Aktivity na dálkovém ovladači

1. Tlačítko Zpravodajství

Toto tlačítko  stiskněte pokud chcete sledovat pořady Počasí, Divoká zvěř, Zprávy a Výtvarné studio. Užijte si nápadité fráze, poutavé zvuky a krátké melodie, doprovázené blikajícími světly.

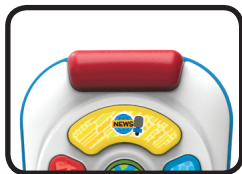


2. Tlačítko Sport

Po stisknutí tohoto tlačítka  můžete sledovat kanály s fotbalovým zápasem a závodem motokár. Užijte si nápadité fráze a písně, poutavé realistické fotbalové a automobilové zvuky doprovázené blikáním světel.




3. Tlačítko Angličtina/Čeština

Stisknutím tlačítka Angličtina/Čeština  zpřístupníte 5 dvojjazyčných kanálů v angličtině a češtině. Upozornění: Použité české věty a písničky nemusí být vždy přesným překladem z angličtiny. Orientační překlady použitých anglických vět najdete na konci tohoto návodu.



4. Tlačítko Zábava

Stiskněte tlačítko Zábava  a sledujte kanály jako je například Talentová show, Diskusní show, Vaření a Film. Seznamte se s novými postavami a vydejte se za vzrušujícím dobrodružstvím, a to vše za doprovodu živých zvukových efektů a blikajících světel.



5. Tlačítko pro přepínání kanálů nahoru/dolů

Pomocí tlačítek pro přepínání kanálů nahoru/dolů můžete plynule přepínat mezi programy. Každou změnu doprovázejí zábavné zvukové a světelné efekty.



MELODIE

1. Für Elise - Beethoven
2. Piano Sonata in C, K545 1st Movement - Mozart
3. Blue Danube Waltz
4. Do You Know the Muffin Man?
5. Yankee Doodle
6. Hickory Dickory Dock
7. Itsy Bitsy Spider
8. Oh Where, Oh Where Has My Little Dog Gone?
9. One, Two, Buckle My Shoe

PÍSNĚ:

Píseň 1

Ten kdo rád si hraje,
spoustu přátel má!
Může si s nimi skákat,
nebo si zmrzlinu dát!

Píseň 2

Můj kamarád farmu měl, E-E-I-I-O!
Rád tam hrával beatbox,
bum-bum-bum-bum-Tss!
S kopákem sem a bubnem tam,
tady beat, tam box, všude jenom beatbox!
Můj kamarád farmu měl, E-E-I-I-O!

Píseň 3

Můj kamarád,
je se mnou rád!
Mít ho je moc fajn!
Mít ho je moc fajn!

Píseň 4

Salát si dnes rádi dáme,
tak zeleninu do misky dej!
Nejdřív rajčata červená,
křupavou mrkev tam přidej!

Píseň 5

Sloni jsou moc chytří,
s choboty umí pít,
opičky na stromech
se rády houpají!

Píseň 6

Červená, oranžová, modrá,
Žlutá, fialová, zelená,
Barvy krásné jsou,
Tak duhu namaluj!

Použité anglické fráze a orientační překlady do češtiny:

Prepare to be dazzled, everyone!

Připravte se, všichni, na pořádnou podívanou!

Let's give a roaring welcome to Lion!

Pojďme bouřlivě přivítat Lva!
Uvítejme lva bouřlivým řevem!

Horse is lining up for the penalty! Can Hippo save it?!

Kůň se chystá na penaltu! Dokáže ji Hroch chytit?!

Saved!

Chytil!
Zachránil!

What a Goal!

To je ale gól!
Parádní gól!

Lettuce, carrots, cucumbers too. Wash, cut, and mix it through!

Salát, mrkev a taky okurky. Umyj, nakrájej a všechno promíchej!

Our salad is ready to eat!

Náš salát je připravený k jídlu!

Don't forget to clean up when we're done!

Nezapomeňte uklidit, až skončíme!

Best... Spaghetti... Ever!!!

Nejlepší... špagety... na světě!!!

Tohle jsou ty nej... špagety... vůbec!!!

I love the sauce!

Miluju tu omáčku!

Ta omáčka je skvělá!

That was such a yummy meal!

To bylo tak dobré jídlo!

Right!? I love the meatballs!

No jasně!? Já zbožňuju ty masové kuličky!

Že jo!? Masové kuličky jsou nejlepší!

Mmm! It's delicious!

Mmm! To je lahůdka!

Giraffe is still leading the race.

Žirafa je pořád v čele závodu.

Otter is closing in on Giraffe.

Vydra se dotahuje na Žirafu.

Vydra se blíží k Žirafě.

Another lap to go!

Ještě jedno kolo!

Zbývá už jen jedno kolo!

Keep pushing, Otter!

Jen do toho, Vydro!

Přidej, Vydro!

I'm on it!

Jdu na to!

Mám to!

PÉČE A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku čistou otíráním vlhkým hadříkem.
2. Udržujte hračku mimo přímé sluneční záření, zdroje tepla a vody.
3. Pokud nebudete hračku delší dobu používat vyjměte baterie.
4. Nepouštějte hračku na tvrdý povrch, nevystavujte ji vlhkosti ani vodě.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud z nějakého důvodu přestane hračka fungovat nebo selže, postupujte následovně:

1. Vypněte prosím hračku.
2. Přerušete napájení vyjmutím baterií.
3. Nechte hračku několik minut stát, poté vyměňte baterie.
4. Zapněte hračku. Hračka by nyní měla fungovat.
5. Pokud hračka stále nefunguje, vložte zcela novou sadu baterií.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím naše oddělení zákaznických služeb a zástupce servisu vám rád pomůže.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS:

Vytváření a rozvoj VTech výukových produktů, je doprovázeno vysokou zodpovědností a precizností nejen při výrobě. VTech bere tento úkol velmi vážně. Ve VTECH se snažíme zjistit všechny zpětné informace, které pak mohou v důsledku vést ke zvýšení hodnoty výrobků. K chybám však někdy může dojít. Je důležité, abyste věděli, že stojíme za svými produkty a předali nám vaše názory na naše zákaznické oddělení. Oddělení služeb na 01235 546810 (z Velké Británie – anglicky) nebo 44 1235546810 (kromě Velké Británie – anglicky) nebo +420 565 321 695 (pro ČR a SR).

***Prohlédněte si další
VTech hračky na
www.vtechcz.cz
a
www.vtech.sk***

