

vtech[®]



Návod k obsluze

Tancující žirafa



ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili Tancující žirafu od VTech®. Tato interaktivní a vzdělávací hračka podporuje přirozený rozvoj dětí, stimuluje jejich hudební vnímání, zvědavost i podvědomé učení. Žirafa pomáhá dětem učit se barvy, čísla i počítat. Po stisknutí hvězdičky mohou dokonce děti nahrávat svůj hlas a bavit se jeho přehráváním s efekty. A ty krásné melodie a písničky!

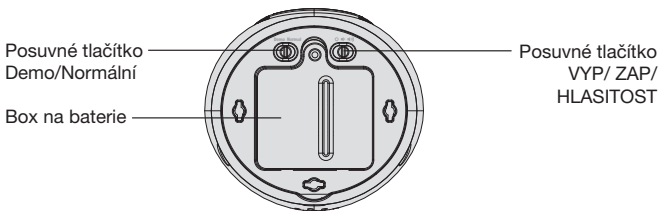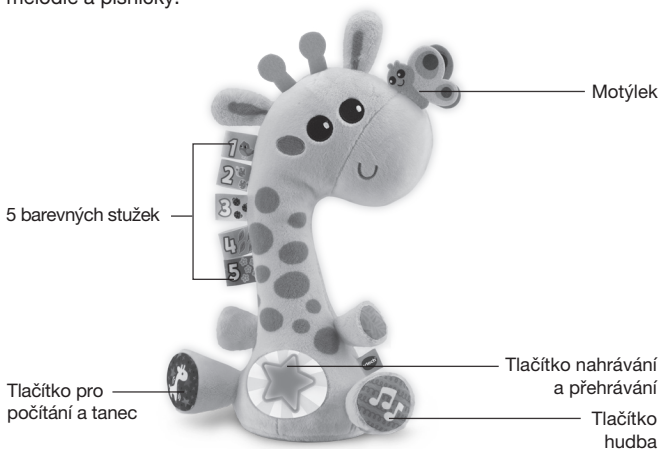



OBSAH BALENÍ

- Tancující žirafa
- Stručný návod k obsluze

VAROVÁNÍ:


Pro bezpečnost vašeho dítěte zlikvidujte veškerý obalový materiál, jako jsou pásky, plastové fólie, vázací pásky, štítky, šňůry a šrouby. Tyto materiály nejsou součástí hračky.

POZNÁMKA:

Uchovejte si prosím tuto uživatelskou příručku, protože obsahuje důležité informace.

Odstranění balicího zámku z krabice:

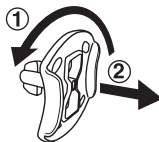


- ① Otočte balicí zámek, kterým je hračka upevněna ke krabici, proti směru hodinových ručiček.
- ② Uvolněný zámek odstraňte a zlikvidujte.



ZAČÍNÁME


Aktivace normálního režimu

Tato hračka je po zakoupení v demo (předváděcím) režimu. Chcete-li aktivovat normální režim, postupujte takto:

1. Najděte posuvné tlačítko Demo/Normální režim , které se nachází na spodní straně hračky.
2. Posuňte tlačítko z demo polohy  do polohy normální .

VOJMUŤÍ A INSTALACE BATERIÍ

1. Před manipulací s bateriemi se ujistěte, že je hračka vypnutá.
2. Pomocí šroubováku otevřete kryt na baterie, který se nachází na spodní straně hračky.
3. Pokud jsou v hračce použité baterie, vyjměte je zatažením za jeden konec.
4. Vložte tři baterie LR6/AA podle schématu do přihrádky na baterie. Pro nejlepší výkon doporučujeme používat plně nabitě alkalické nebo Ni-MH dobíjecí baterie.
5. Pečlivě zavřete kryt přihrádky a ujistěte se, že je šroub bezpečně utažen.

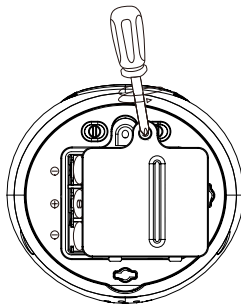

VAROVÁNÍ:

Instalaci baterií mohou provádět pouze dospělé osoby.
Udržujte baterie mimo dosah dětí.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO BATERIE:

- Vložte baterie správnou polaritou (+ a -).
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinkové) nebo dobíjecí baterie.
- Používat lze pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu.
- Nezkratujte napájecí svorky.
- Pokud baterie delší dobu nepoužíváte, vyjměte je.
- Vyjměte vybité baterie z hračky.
- Baterie bezpečně zlikvidujte. Nevhazujte baterie do ohně.
- Vyberte vybité baterie z hračky.



NABÍJECÍ BATERIE:

- Před nabíjením vyjměte dobíjecí baterie z hračky .
- Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nenabíjejte nenabíjecí baterie.




Likvidace baterií a výrobků


- Hračky VTech® jsou elektrická a elektronická zařízení (EEZ), která na konci své životnosti podléhají tříděnému sběru za účelem recyklace. Proto VTech® v zájmu ochrany životního prostředí doporučuje, abyste použité baterie vyjmuli a zlikvidovali v určených nádobách a poté hračku s ukončenou životností odvezli na sběrná místa ve vaší obci.
- Přeškrtnutý symbol popelnice na produktech, bateriích nebo na jejich obalech, znamená, že nesmějí být likvidovány s domácím odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.
- Symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou vyznačeny, ukazují, že baterie obsahuje více než stanovené hodnoty rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo (Pb) olova v baterii. Nařízení (2006/66/EC).
- Silný pruh u popelnice znamená, že produkt byl uveden na trhu po 13. srpnu 2005.
- Pomáhejte zodpovědně chránit životní prostředí při likvidaci svého výrobku nebo baterie.
- Pro více informací prosím navštivte:
www.ekokom.cz
www.asekol.cz



VLASTNOSTI PRODUKTU


1. Posuvné tlačítko VYP/ZAP/ HLASITOST

Posunutím tlačítka do polohy nízké  nebo vysoké  hlasitosti hračku zapnete. Posunutím do polohy vypnuto  ji vypnete.

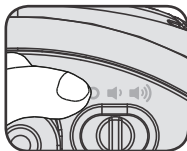


2. Tlačítko pro nahrávání a přehrávání

Stisknutím tohoto tlačítka nahrajete hlasovou zprávu (až 10 sekund) a přehrajete ji se zábavnými efekty.

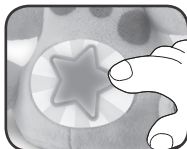


3. Tlačítko pro počítání a tanec

Stisknutím spustíte tanec a zároveň se budete učit počítat od 1 do 5.

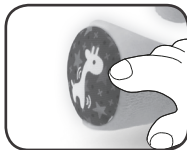


4. Tlačítko pro hudbu

Stisknutím si poslechnete 12 melodií a 3 písničky o barvách, číslech a hudbě.

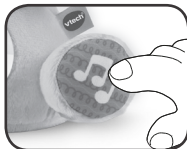

5. Automatické vypnutí

Aby se šetřila baterie, hračka Tancující žirafa se automaticky vypne po 50 sekundách nepoužívání. Chcete-li hračku znovu aktivovat, jednoduše stiskněte libovolné tlačítko.

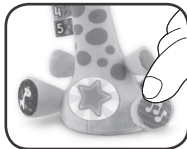



Písně:

Úvodní píseň:

Žirafa si zpívá.

Žirafa se směje.

Tak zpívej, směj se, buď na světě rád!

Píseň 2

Tady jsem, chci si s tebou hrát.

Píseň 3

Podívej já břichem udělám barevnou show.

Píseň 4

Natáhni krk ke hvězdám,

už počítáš, tak pomoz nám.

PÉČE A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku čistou otíráním vlhkým hadříkem.
2. Udržujte hračku mimo přímé sluneční záření, zdroje tepla a vody.
3. Pokud nebudete hračku delší dobu používat vyjměte baterie.
4. Nepouštějte hračku na tvrdý povrch, nevystavujte ji vlhkosti ani vodě.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud z nějakého důvodu přestane hračka fungovat nebo selže, postupujte následovně:

1. Vypněte prosím hračku.
2. Přerušete napájení vyjmutím baterií.
3. Nechte hračku několik minut stát, poté vyměňte baterie.
4. Zapněte hračku. Hračka by nyní měla fungovat.
5. Pokud hračka stále nefunguje, vložte zcela novou sadu baterií.



***Prohlédněte si další
VTech hračky na
www.vtechcz.cz
a
www.vtech.sk***



© 2025 VTech.
Tous droits réservés.
91-004695-005 