

nickelodeon



Návod k obsluze


Mluvící hodinky Tlapkové patroly



ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili hračku **Hodinky Tlapkové patroly**.

Tyto skvělé hodinky se čtyřmi vestavěnými hrami pomohou vašim dětem otestovat své dovednosti pozornosti, soustředění se i matematice. To vše společně se štěňaty Tlapkové patroly.

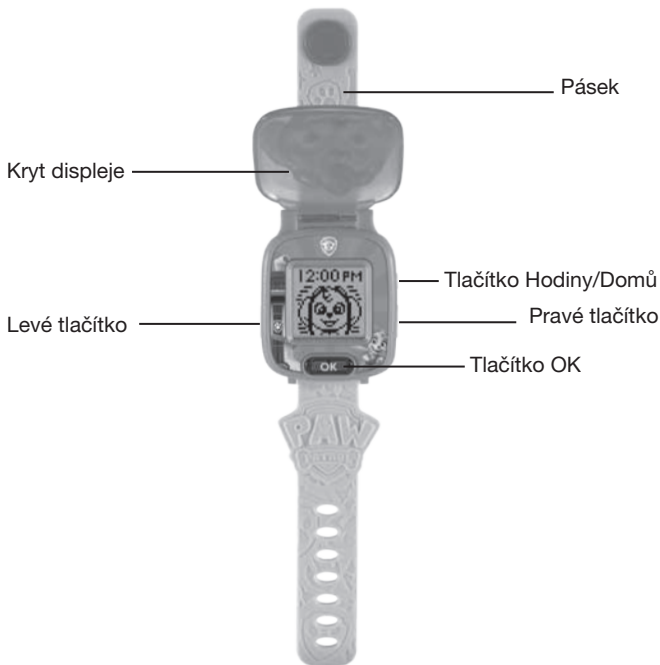

OBSAH BALENÍ

- **Hodinky Tlapkové patroly**
- Jedna baterie CR2450
- Rychlý návod k použití

VAROVÁNÍ:

Veškeré obalové materiály, jako jsou pásy, plastové folie, balící zámky a značení, nejsou součástí hračky a musí být pro bezpečnost vašeho dítěte zlikvidované.

POZNÁMKA:

Uchovejte si tuto uživatelskou příručku, protože obsahuje důležité informace.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Baterie	Jedna baterie CR2450
Formát času	12h nebo 24h
Displej	Digitální
Optimální provozní teplota	0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)

Důležitá poznámka

- Nedávejte hodinky pod tekoucí vodu.
- Nevystavujte nadměrnému vlhku. Nevhodné pro sprchování, koupání nebo plavání.
- Když hodinky nepoužíváte, nechte kryt zavřený.

VAROVÁNÍ

Lidé s velmi citlivou pokožkou mohou, při nošení Hodinek Tlapkové patroly, v některých případech zaznamenat podráždění pokožky pokud je nosí po delší dobu.

Kůže může být podrážděná vlhkostí, potem, mýdlem a podobnými dráždivými látkami, které se zachytí pod náramkem a zůstanou tak v kontaktu s kůží. Abyste tomu zabránili, doporučujeme dětem hodinky sundávat před spaním. Aby bylo jejich nošení pohodlné, je potřeba udržovat zápěstí a řemínek čisté a suché.

Kromě toho může způsobit podráždění také příliš těsné obepnutí pásku hodinek.



Ujistěte se proto, že hodinky na ruce dobře sedí a neprotáčí se na zápěstí. Hodinky by se neměly na zápěstí protáčet, ale zároveň by neměly být moc pevně přitažené, tak že by to bylo nepříjemné. Pokud zaznamenáte zarudnutí kůže, otok nebo jiné podráždění, můžete se poradit s lékařem o vhodnosti dalšího nošení hodinek.

ZAČÍNÁME

Vyjmutí a instalace baterie

POZNÁMKA: Nejlepšího výkonu dosáhnete, když odstraníte předváděcí baterii a nahradíte ji zcela novou.

1. Ujistěte se, že je přední kryt hodinek zavřený.
2. Najděte kryt baterie umístěný na zadní straně hračky. Šroubovákem uvolněte šroub a poté otevřete kryt baterie.
3. Pomocí šroubováku zatlačte na kovový kus podle schématu. Vyjměte baterii jakmile konec baterie vyskočí.

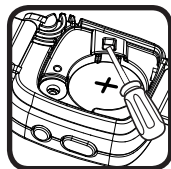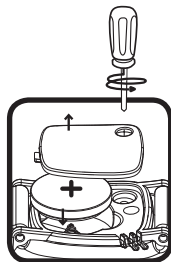

- Podle schématu uvnitř pouzdra na baterie vložte jednu novou baterii CR2450 a zatlačte ji do otvoru pro baterii.
- Nasadíte kryt baterie a utáhněte šroub.



VAROVÁNÍ:

Instalaci baterií mohou provádět pouze dospělé osoby.
Udržujte baterie mimo dosah dětí.



VAROVÁNÍ:

Tento výrobek obsahuje jeden nebo více knoflíkových bateriových článků nebo knoflíkových baterií. V případě spolknutí nebo vložení do jakékoli části těla může knoflíkový bateriový článek nebo knoflíková baterie již za dvě hodiny způsobit vnitřní chemické popáleniny a může zapříčinit i smrt. Také samotná baterie je nebezpečná.

Použité baterie okamžitě zlikvidujte. Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí. Pokud si myslíte, že baterie mohly být spolknuty nebo vloženy do kterékoli vnitřní části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a co nejdříve jděte na pohotovost v nejbližší nemocnici.

UPOZORNĚNÍ PRO BATERIE

- Pro tuto hračku používejte pouze alkalické knoflíkové baterie CR2450.
- Knoflíkové baterie používané pro tento výrobek by měly být uchovávány mimo dosah malých dětí, které si ještě mohou vkládat věci do úst. V případě spolknutí knoflíkových baterií okamžitě vyhledejte lékaře.
- Vložte knoflíkové baterie správnou polaritou (+ a -).
- Nepoužívejte poškozené knoflíkové baterie.
- Nemíchejte různé typy baterií: alkalické, standardní (oxid stříbrný), nebo nové a použité baterie.
- Nezkratujte svorky knoflíkové baterie.

- Vyměňte vybité knoflíkové baterie z produktu.
- Při dlouhodobém nepoužívání vyjměte knoflíkové baterie.
- Knoflíkové baterie nelikvidujte v ohni.
- Nenabíjejte nenabíjecí knoflíkové baterie.

Likvidace baterií a výrobku



Produkty se symboly přeškrtnuté popelnice s kolečky na produktech a bateriích nebo na jejich obalech se nesmí vyhazovat do domovního odpadu, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.



Chemické symboly Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou vyznačeny, indikují, že baterie obsahuje vyšší hodnoty rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb) než určuje nařízení o bateriích a akumulátorech.

Plný pruh označuje, že byl produkt byl uveden na trh po 13. srpnu 2005.

Pomozte chránit životní prostředí zodpovědnou likvidací vašeho produktu nebo baterie.

VTech® se o planetu.

Pečujte o životní prostředí a dejte své hračky druhý život.

Odložte ji ve sběrném místě pro elektroniku. Tak zajistíte její plnou recyklaci.

V CZ a SK:

Navštivte www.ekokom.cz nebo www.asekol.sk a podívejte se na seznam sběrných míst ve vašem okolí.

ZAČÍNÁME

Při prvním použití otevřete kryt a poté stiskněte, na přibližně 5 sekund, najednou levé a pravé tlačítko a tlačítko OK


Takto zrušíte zkušební režim.

Jakmile uslyšíte tři pípnutí jsou hodinky nastaveny do normálního režimu.

Stisknutím libovolného tlačítka aktivujete hodinky a nastavte čas.

Stisknutím levého nebo pravého tlačítka vyberte z daných možností a poté stiskněte tlačítko OK pro potvrzení nebo další volbu.

Po dokončení nastavení se zobrazí značka zaškrtnutí.

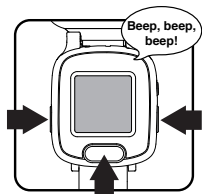

Poznámka

- Když jsou baterie téměř vybité, tak většinu funkcí hodinek nelze aktivovat, s výjimkou zobrazení hodin. Před dalším použitím je doporučeno nainstalovat nejdříve nové baterie.
- Pokud je úroveň nabití baterie tak nízká že se špatně zobrazuje i čas, je potřeba po výměně baterie znovu nastavit čas. ⚡

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Kryt

Po otevření krytu se zobrazí čas. Když je kryt zavřený, můžete klepnout na spodní část krytu a aktivovat hlasy a zvuky postav se světelným efektem.

2. Levé a pravé tlačítko

Pomocí levého a pravého tlačítka vyberte aktivitu nebo možnost. Těmito tlačítky nastavíte také čas nebo režimu budíku.

3. Tlačítko OK

Stisknutím rozsvíceného tlačítka OK potvrďte výběr a přejděte na další výběr.

4. Tlačítko Hodiny/Domů

Stisknutím tlačítka Hodiny/Domů se vrátíte k zobrazení času.

5. Zobrazení hodin

Po stisknutí tlačítka Hodiny/Domů se zobrazí čas. Stisknutím levého nebo pravého tlačítka zobrazíte hlavní nabídku, kde lze vybrat další aktivity.

6. Hlavní nabídka

Stisknutím levého nebo pravého tlačítka zobrazíte hlavní nabídku.

Na výběr je pět aktivit:

1. Budík 	2. Stopky 	3. Časovač 
4. Hry 	5. Nastavení 	

- Stisknutím levého nebo pravého tlačítka procházejte možnosti nabídky.
- Stisknutím tlačítka OK vyberte činnost.

7. Budík

- Stiskněte levé nebo pravé tlačítko pro výběr času a výběr mezi 10 tóny budíku.
- Stisknutím tlačítka OK potvrďte a přejděte k dalšímu nastavení.
- Stisknutím tlačítka Hodiny/Domů automaticky uložíte aktuální nastavení.



8. Stopky

- Stisknutím tlačítka OK spustíte stopky, dalším stisknutím je zastavíte.
- Když jsou stopky zastaveny, můžete je resetovat stisknutím levého nebo pravého tlačítka.



9. Časovač

- Stiskněte levé nebo pravé tlačítko pro změnu času.
- Stisknutím tlačítka OK volbu potvrdíte.
- Stisknutím tlačítka Hodiny/Domů automaticky uložíte aktuální nastavení.
- Když stisknete tlačítko OK pro potvrzení doby trvání časovače, odpočítávání začne okamžitě.
- Zatímco časovač běží, stiskněte tlačítko OK pro pozastavení/obnovení nebo stiskněte levé nebo pravé tlačítko pro resetování.



10. Nastavení

V nabídce Nastavení můžete stisknutím levého nebo pravého tlačítka procházet různými možnostmi:

10.1. Nastavení času

- Stisknutím levého nebo pravého tlačítka změňte možnosti. (Nastavení AM/PM je použitelné pouze ve 12hodinovém formátu)
- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.
- Stisknutím tlačítka Hodiny/Domů automaticky uložíte aktuální nastavení.



10.2. Ciferník

- Stiskněte levé nebo pravé tlačítko pro výběr z 12 různých ciferníků.
- Stisknutím tlačítka OK nebo tlačítka Hodiny/ Domů potvrdíte a uložíte nastavení.



10.3. Kokrhající hodiny

- Stisknutím levého nebo pravého tlačítka zapnete nebo vypnete kokrhání.
- Stiskněte tlačítko OK nebo tlačítko Hodiny/ Domů pro potvrzení a uložení nastavení.
- Vezměte prosím na vědomí, že když jsou hodiny s kokrháním aktivovány, hodinky budou od 7:00 do 19:00 odbíjet každou celou hodinu, pokud zrovna nebude probíhat hra.



14. Automatické vypnutí

Aby se prodloužila životnost baterie, Hodinky Tlapkové patroly se automaticky vypnou po přibližně 30 sekundách bez aktivní činnosti. Hodinky lze znovu zapnout stisknutím libovolného tlačítka nebo otevřením krytu.

Poznámka: Hodinky Tlapkové patroly se automaticky nevypnou, pokud jsou spuštěny stopky.

Hodinky se automaticky vypnou, když je baterie velmi slabá.

Pokud se na obrazovce zobrazí ikona slabé baterie, vyměňte baterii.



AKTIVITY

1. Hry

V nabídce Hry stisknutím levého nebo pravého tlačítka procházejte nabídku těchto výukových her

1.1 Tlapky a jejich psí známky

Ryder pomíchal všechny psí známky a pomůcky štěnat. Pomozte Ryderovi najít správné známky a pomůcky pro každé štěně. Stiskněte levé nebo pravé tlačítko pro výběr a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.



1.2 Tlapky zachraňují

Jake uklouzl na zasněženém horském svahu a zranil se. Pomozte Marshallovi použít jeho rentgenovou obrazovku a sadu první pomoci. Stiskněte levé nebo pravé tlačítko pro výběr a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.



1.3 Tlapky zachraňují zvířátka

Plot farmářky Yumi je rozbitý a její zvířata utekla. Postupujte podle pokynů a pomozte Chaseovi najít zvířata. Stiskněte levé nebo pravé tlačítko pro výběr a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.



1.4. Tlapky zachraňují v chrámu

Opice Mandy ukradla v džungli Ryderův tablet a schovala ho do tajemného chrámu. Vyřešte se Skye matematické příklady, otevřete dveře a najděte tablet. Stisknutím levého nebo pravého tlačítka vyberte správnou možnost a potvrďte tlačítkem OK.



PÉČE A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku čistou otíráním vlhkým hadříkem.
2. Udržujte hračku mimo přímé sluneční záření, zdroje tepla a vody.
3. Pokud nebudete hračku delší dobu používat vyjměte baterie.
4. Nepouštějte hračku na tvrdý povrch, nevystavujte ji vlhkosti ani vodě.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud z nějakého důvodu výrobek přestane fungovat postupujte prosím takto:

1. Prosím, vypněte přístroj.
2. Přeřušte napájení vyjmutím baterií.
3. Nechte výrobek několik málo minut odpočinout, poté vyměňte baterie.
4. Zapněte. Přístroj by měl nyní opět fungovat.
5. V případě, že výrobek stále nefunguje, vyměňte starou baterii za zcela novou.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS:

Vytváření a rozvoj Vtech® výukových produktů je hlavním a stěžejním úkolem Vtech®. Tento úkol bereme velmi vážně. Snažíme se, abychom zjistili co nejpřesnější informace o výrobcích a jejich využití, které tvoří hodnotu výrobků. K chybám však někdy může dojít. Je důležité, abyste věděli, že stojíme za svými produkty a předali nám vaše názory na naše zákaznické oddělení. Oddělení služeb na 01235 546810 (z Velké Británie – anglicky), nebo 44 1235546810 (mimo Velkou Británii – anglicky) nebo +420 565 321 695 (pro ČR a SR).

POZNÁMKA

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu než ten, ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

POZOR

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění k provozování zařízení.

***Navštivte naše stránky
a prohlédněte si více produktů.
www.vtechcz.cz
www.vtech.sk***

