

vtech[®]

Návod na použitie

 **Malý
rozprávač
rozprávok**



91-003934-008 (SK)

ÚVOD

Malý rozprávač rozprávok od Vtech® vám kdekoľvek prehrá krásne rozprávky, veselé pesničky a riekanky. Stačí si len vybrať! Nezabudli sme ani na uspávanky. Nájdete tu aj 2 rozprávky podfarbené hudbou pre príjemné zaspávanie.

Pútiko

Tlačidlo „ďalší“

Tlačidlo „späť“

Tlačidlo „prehrať / pauza“

LED displej

Mikrofón

Reproduktor

Tlačidlo hviezda

Regulácia hlasitosti

Jack konektor (slúchadlá nie sú súčasťou balenia)

Rozprávky

Vypínač

Volič režimu

Kryt batérií

Pesničky

Uspávanky

Vlastné nahrávky

OBSAH BALENIA



- 1× Malý rozprávač rozprávok
- 1×Návod na obsluhu

VAROVANIE:

Všetky obalové materiály, ako sú pásky, plastové fólie, baliace zámky a značenie, nie sú súčasťou hračky a musia byť pre bezpečnosť vášho dieťaťa zlikvidované.


POZNÁMKA:

Uchovajte si tento návod, pretože obsahuje dôležité informácie.

Túto hračku je možné pripojiť len k zariadeniu, ktoré je vybavené nasledujúcimi symbolmi:  alebo .

Odomknutie baliacich zámkov:


- ① Otočte zámok obalu niekoľkokrát proti smeru hodinových ručičiek.
- ② Baliaci zámok vytiahnite a zlikvidujte.

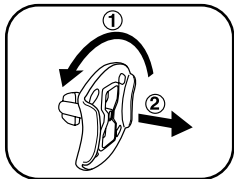

ZAČÍNAME

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

1. Pred vloženíím batérií sa uistite, že je hračka vypnutá.
2. Pomocou skrutkovača otvorte priehradku na batérie na zadnej strane zariadenia.
3. Ak sú v hračke použité batérie, vyberte ich za jeden koniec.
4. Vložte 3 nové batérie LR6 / AA podľa schémy v boxe na batérie. Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu sa odporúča používať plne nabité alkalické batérie alebo dobíjacie Ni-MH batérie.
5. Opatrne zatvorte kryt a uistite sa, že je skrutka utiahnutá.

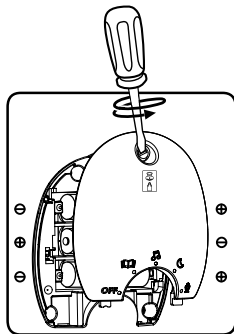

VAROVANIE

Batérie alebo akumulátory musia inštalovať dospelá osoba.

Uchovávajúte batérie alebo akumulátory mimo dosahu detí.

UPOZORNENIE PRE BATÉRIE

- Pre maximálny výkon používajte nové alkalické batérie alebo NI-MH (Nickel metalhydrid) nabíjacie batérie.
- Používajte iba batérie rovnakého, alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané.
- Nemiešajte rôzne typy batérií: alkalické, štandardné (uhlíkozinkové), alebo nabíjacie (Ni-Cd, Ni-MH,) alebo nové a použité batérie.
- Nepoužívajte poškodené batérie.
- Vložte batérie správnou polaritou.
- Zabráňte skratu kontaktov batérie.
- Vyberte vybité batérie z hračky.
- Vyberte batérie, keď prístroj dlhú dobu nepoužívate.
- Nevhadzujte batérie do ohňa.
- Nenabíjajte nenabíjacie batérie.
- Pred nabíjaním odstráňte nabíjacie batérie z hračky.
- Dobíjacie batérie sa môžu nabíjať iba pod dohľadom dospeljej osoby.

Likvidácia batérií a výrobkov

Prečiarknutý symbol popolnice na výrobkoch a batériách, alebo na ich obaloch, znamená, že nemôžu byť likvidované s komunálnym odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Uvedené chemické značky Hg, Cd alebo Pb, udávajú, že batérie obsahujú väčšie množstvo než je určená hodnota rtuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb) stanovená smernicou pre batérie (2006/66 / ES).

Silný pruh pod znakom znamená, že výrobok bol uvedený na trh po 13. auguste 2005.



Pomáhajte chrániť životné prostredie tým, že k likvidácii vášho produktu alebo batérie pristupujete zodpovedne.

Pre viac informácií prosím navštívte:

www.ekokom.cz, www.asekol.cz, www.asekol.sk,
www.recyclenow.com

AKTIVÁCIA NORMÁLNEHO REŽIMU

Nový produkt je v predvádzacom režime. Ak chcete ukončiť predvádzací režim a aktivovať normálny režim, postupujte nasledovne:

1. Otočte volič do polohy OFF.



2. Následne otočte tlačidlo voliča na kategórii „Rozprávky“, označené symbolom knihy 📖



FUNKCIE

1. Tlačidlo výberu


Otočte tlačidlo výberu na požadovanú kategóriu. Kategórie sú: Rozprávky, pesničky, uspávanky a nahrávanie.

Zariadenie vypnete otočením voliča do polohy OFF.



2. Tlačidlo „prehrať / pauza“

Stlačením ňufáčika spustíte alebo pozastavíte prehrávanie rozprávky alebo pesničky. Ďalším stlačením obnovíte prehrávanie.

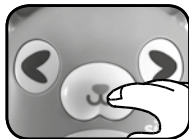


3. Tlačidlo „späť“

Stlačením tlačidla „späť“ sa posuniete na predchádzajúcu skladbu alebo príbeh.



4. Tlačidlo „ďalší“

Stlačením tlačidla „ďalší“ si spustíte ďalšiu skladbu alebo príbeh.

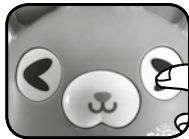

5. Tlačidlo „hviezda“

Ak chcete počúvať vtipy a zaujímavosti, stlačte tlačidlo s hviezdou.

Ak ste v režime nahrávania, stlačením hviezdy spustíte nahrávanie.



6. Nastavenie hlasitosti

Otočením ovládača nahor alebo nadol upravíte hlasitosť.



7. Časovač / Spánok / Súvislé prehrávanie

Otočte volič výberu do jednej z kategórií (rozprávky, piesne, uspávanky alebo nahrávanie). Pomocou šípok vyberte rozprávku alebo pesničky, od ktorých chcete začať počúvať. Stlačením ňufáčika na 5 sekúnd zvolíte počet príbehov alebo skladieb, ktoré chcete nepretržite počúvať, potom ďalším stlačením ňufáčika voľbu potvrdíte. Po prehraní zvoleného počtu rozprávok alebo pesničiek prejde rozprávač do režimu spánku.


Pohotovostný režim deaktivujete opätovným stlačením ňufáčika na 5 sekúnd.

POZNÁMKA: Aby sa obmedzila spotreba batérie, je vhodné nevoliť viac ako 3 dlhé príbehy za sebou.

8. Automatické vypnutie

Pre zachovanie dlhšej životnosti batérií sa Malý rozprávač rozprávok od Vtech® približne po 1 minúte nečinnosti automaticky prepne do pohotovostného režimu. Stlačením tlačidla ho znovu zapnete.

9. Nahrávanie

Otočte voličom na pozíciu „Vlastné nahrávky“. 

Pri nahrávaní postupujte podľa hlasových pokynov.

Stlačením tlačidla s hviezdíčkou začnete nahrávať a ďalším stlačením tlačidla s hviezdíčkou nahrávanie zastavíte.

Vytvorenú nahrávku uložíte stlačením ňufáčika. Nahrávku môžete kedykoľvek prehrať novou nahrávkou.

K dispozícii máte 5 nahrávok po 10 minútach.

10. Vtipy

Ak chcete vypočúť vtip alebo zaujímavú frázu, stlačte tlačidlo s hviezdou na bočnej strane.

AKTIVITY

Počúvanie rozprávky, piesne alebo uspávaniek

Otočením voliča, vyberte kategóriu.

Po výbere kategórie sa stlačením tlačidla “ďalší” môžete v danej kategórii pohybovať a vybrať požadovaný príbeh alebo skladbu. Zvolená nahrávka sa spustí automaticky po oznámení mena rozprávky alebo pesničky.

Rozprávky

Snehulienka

Červená čiapočka

Perníková chalúpka

Vlk a sedem kozliatok

Popoluška

Kocúr v čižmách

Janko a zázračná fazuľka

Ako išlo vajce na vandrovku

Tri prasiatka

Pampúšik

Čert a Káča

Tri zlaté vlasy deda Vševeda

O princovi, čo na žabu zakliaty bol

Šípková Ruženka

Dlhý, Široký a Bystrozraký

Pesničky a riekanky

Kukulienka, kde si bola
Dievka modrooká
Spievanky
Pec nám spadla
Pláva kačka po jazere
Strapatý kocúrik
Snehuliak
Princeznička na bále
Skáče žaba po blate
Ide ide vláčik, ide ide vlak
Jedna, dva, tri, štyri, päť
Hlava, ramená, kolená, palce
Kolo, kolo mlynské
Maličká som
Prší, prší len sa leje

Uspávanky a rozprávky s hudbou

Brahms – Uspávanka
Schiller - Óda na radosť
Čarovný les
Mamička ti zaspieva
Bratček Kubko
Trblietaj sa hviezdička
Princezná na hrášku - rozpravka
Remeslo má zlaté dno - rozpravka
Čierne oči choďte spať
Spi, dieťaťo, spiže

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku v čistote otrením ľahko navlhčenou handričkou bez chemikálií.
2. Udržujte hračku mimo priame slnečné svetlo a mimo priame teplo.
3. Ak hračku dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z nej batérie.
4. Nenechajte hračku spadnúť na pevný povrch a nevystavujte ju do nadmernej vlhkosti.

Bezpečnostné upozornenie

Ak si s týmto zariadením hrá dieťa, je nutný dohľad dospelých.

To zariadenie nie je vhodné na samostatnú manipuláciu pre deti do 36 mesiacov. Pravidelne kontrolujte stav zariadenia, aby si s ním dieťa mohlo bezpečne hrať. Ak spozorujete akékoľvek poškodenie alebo zlomené časti, nedávajte zariadenie do rúk dieťaťa.

Pri používaní slúchadiel chráňte uši svojho dieťaťa

- Nadmerné vystavenie vysokej hlasitosti môže poškodiť sluch dieťaťa.
- Pred pripojením slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a nastavte minimálnu úroveň hlasitosti nevyhnutnú na to, aby vaše dieťa počulo nahrávky.

Poznámka: maximálne výstupné napätie ≤ 150 mV.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak z nejakého dôvodu výrobok prestane fungovať, potom prosím postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Vypnite prístroj.
2. Prerušte napájanie vybratím batérií.
3. Nechajte hračku odpočinúť na pár minút, potom vymeňte batérie.
4. Výrobok znova zapnite. Výrobok by mal byť teraz pripravený opäť hrať.
5. Ak produkt stále nefunguje, vymeňte všetky batérie za úplne nové.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Vytváranie a rozvoj Vtech® výučbových produktov, je sprevádzané vysokou zodpovednosťou, a skutočnosťou, že Vtech® berie túto úlohu vážne. Snažíme sa, aby sme zistili čo najpresnejšie informácie, ktoré tvoria hodnotu výrobkov. K chybám však niekedy môže dôjsť. Je dôležité, aby ste vedeli, že stojíme za svojimi produktmi a odovzdali nám vaše názory na naše zákaznícke oddelenie.

Česká a Slovenská republika:

Telefon: +420 565 321 695

www.vtechcz.cz

www.vtech.sk

NZ Customers:

Phone: 0800 400 785

Website: support.vtech.com.au

***Pozrite si ďalšie
VTECH hračky na
www.vtech.sk***

